

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/welcome



TCI360/12



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	2
	Ασφάλεια	2
	Συμμόρφωση	2
	Φροντίδα του περιβάλλοντος	2
	Σημείωση	3
2	Το ηχείο σύνδεσης	4
	Εισαγωγή	4
	Περιεχόμενα συσκευασίας	4
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	4
3	Προετοιμασία	5
	Σύνδεση στο ρεύμα	5
	Προσαρμογή φωτεινότητας	5
4	Αναπαραγωγή	6
	Ακρόαση iPod/iPhone	6
	Προσαρμογή έντασης	6
	Συμβατότητα	6
	Φόρτιση iPod/iPhone	6
	Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή	6
5	Προδιαγραφές	8
	Ενισχυτής	8
	Γενικές πληροφορίες	8
6	Αντιμετώπιση προβλημάτων	9

1 Σημαντικό

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε όλες τις συνοδευτικές οδηγίες ασφαλείας.

Ασφάλεια



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, την πρίζα ή το τροφοδοτικό ώστε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα.

- Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Για τις διαθέσιμες πηγές τροφοδοσίας, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης.
- Το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στο προϊόν (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- Όπου χρησιμοποιείται το βύσμα του προσαρμογέα Direct Plug-in ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα πρέπει να παραμένει λειτουργική.

Συμμόρφωση



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.

Στη διεύθυνση www.philips.com/support, μπορείτε να δείτε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σε μορφή Portable Document Format (PDF), όπου συμπεριλαμβάνεται και ένα αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ.



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος του προϊόντος.

Φροντίδα του περιβάλλοντος

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Να τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη των υλικών συσκευασίας και του παλιού εξοπλισμού.



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ.

Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Σημείωση



Οι ενδείξεις "Made for iPod" και "Made for iPhone" σημαίνουν ότι ένα ηλεκτρονικό αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδέεται ειδικά σε iPod ή iPhone αντίστοιχα, καθώς και ότι έχει πιστοποιηθεί από τους κατασκευαστές ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία της παρούσας συσκευής ή της συμμόρφωσής της προς τα πρότυπα ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα. Να σημειωθεί ότι η χρήση του εν λόγω αξεσουάρ με iPod ή iPhone ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.

Οι ονομασίες iPod και iPhone είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

2 Το ηχείο σύνδεσης

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου

Αριθμός σειράς

Εισαγωγή

Με αυτό το ηχείο σύνδεσης, μπορείτε να:


- Ακούτε μουσική από το iPod/iPhone.
- Ακούτε ήχο από κάποια εξωτερική συσκευή.
- Βλέπετε την ώρα.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

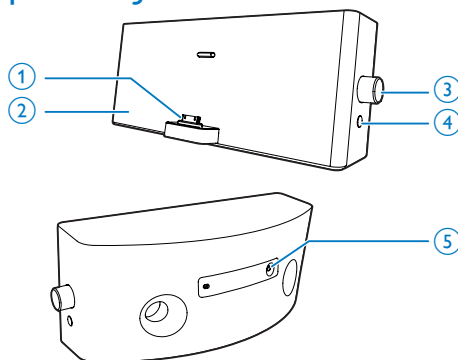

① Βάση για iPod/iPhone

② Οθόνη ενδείξεων

③ VOL/▶||

- Περιστρέψτε για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
- Πατήστε για να διακόψετε προσωρινά ή να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.

④ ☼

- Πατήστε για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

⑤ AUDIO IN

- Σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής ήχου.

3 Προετοιμασία



Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Σύνδεση στο ρεύμα



Προσοχή

- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι η τάση της τροφοδοσίας ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στο κάτω μέρος της μονάδας.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
- Προτού συνδέσετε το τροφοδοτικό AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.

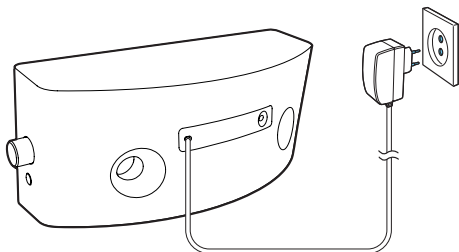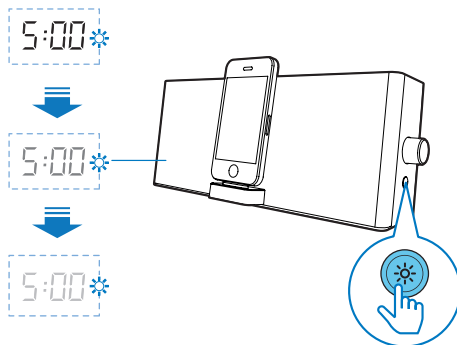

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC στην πρίζα.


Προσαρμογή φωτεινότητας

Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης ενδείξεων, πατήστε επανειλημμένα ☼.

4 Αναπαραγωγή

Ακρόαση iPod/iPhone

- 1 Τοποθετήστε το iPod/iPhone.

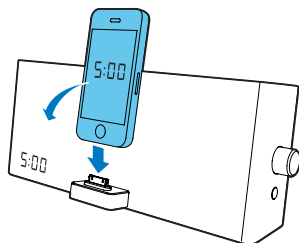

- 2 Αναπαραγάγετε τη μουσική iPod/iPhone.




Σημείωση

- Η συσκευή συγχρονίζει την ώρα από το iPod/iPhone αυτόματα μόλις συνδεθεί το iPod/iPhone.

Προσαρμογή έντασης

Περιστρέψτε το **VOL** για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

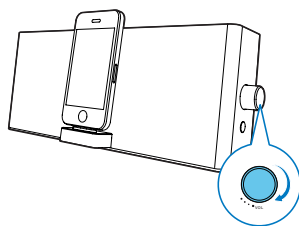

Συμβατότητα


Μοντέλα Apple iPod με υποδοχή βάσης 30 ακίδων:

- iPod touch (4ης γενιάς)
- iPod touch (3ης γενιάς)
- iPod touch (2ης γενιάς)
- iPod touch (1ης γενιάς)
- iPod nano (6ης γενιάς)
- iPod nano (5ης γενιάς)
- iPod nano (4ης γενιάς)
- iPod nano (3ης γενιάς)
- iPod nano (2ης γενιάς)
- iPod nano (1ης γενιάς)
- iPod mini
- iPod classic
- iPod με βίντεο
- iPod με έγχρωμη οθόνη
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS.
- iPhone 3G
- iPhone

Φόρτιση iPod/iPhone

Όταν το σύστημα είναι συνδεδεμένο στην πρίζα, το συνδεδεμένο iPod/iPhone αρχίζει να φορτίζει.

Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή

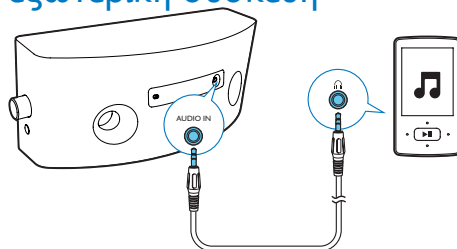

Συνδέστε το καλώδιο MP3 link (δεν παρέχεται):

- στην υποδοχή **AUDIO IN** στο πίσω μέρος της μονάδας.
- στην υποδοχή ακουστικών της εξωτερικής συσκευής ήχου.

5 Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς εξόδου	20W RMS
-------------------------	---------

Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC	MONTEΛΟ: S018KV1000180 (Philips) Είσοδος: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 500 mA Έξοδος: 10 V == 1800 mA ή MONTEΛΟ: OH-1024A1001800U-VDE (Philips) Είσοδος: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 650 mA Έξοδος: 10V == 1,8A
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	<10 W
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή	<1 W
Διαστάσεις	
– Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	216 x 102 x 112 χιλ.
Βάρος	
– Κύρια μονάδα	0,68 κιλά

6 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Philips (www.philips.com/welcome). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και ότι έχετε διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό AC είναι συνδεδεμένο σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι από την πρίζα περνάει ρεύμα.

Δεν αναπαράγεται ήχος

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

TCI360_12_UM_V2.0

