

Philips  
Underholdningssystem  
med dokkingstasjon



DCP850



## Kos deg med videoer fra iPod, DVD og SD-kort

Kos deg med DVDer og iPod-videoer på en 8,5" widescreen-TV på dreibart bordstativ. Den smale og kompakte Philips DCP850 har også en SD/MMC-minnekortleser, som gjør det mulig å vise digitalbilder eller DivX-filmer som er lagret på minnekortet.

### Gled deg over videoer og bilder fra flere kilder

- Spill av og lad iPoden
- 8,5" LCD-fargeskjerm på dreibart stativ for forbedret visningsfleksibilitet
- Spill DVD, DVD+/-R og DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® og MPEG4-filmer
- SD-/MMC-kortspor for film- og bildevisning

### Fordyp deg i fullkommen AV-underholdning

- Se filmer i 16:9 widescreen-format
- Zero Bright Dot™-skjerm for optimal skjermkvalitet
- Dolby Digital for optimal filmopplevelse

### Utformet for anvendelighet på farten

- Smal og lett design takket være det innebygde batteriet
- Én fjernkontroll for systemet og iPoden
- AC-adapter, biladapter og AV-kabel følger med

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Høydepunkter

## Spill av og lad iPoden




Gled deg over favoritt-MP3-musikken din mens du lader opp iPod'en. Med dokkingstasjonen kan du koble iPod'en direkte til dokking-underholdningssystemet, slik at du kan lytte til favorittmusikken med suveren lyd. Den lader også opp iPod'en mens den spiller sangene slik at du kan nyte musikken uten å bekymre deg for at iPod-batteriet blir tomt. Bruk fjernkontrollen til å navigere, velge og spille av musikken som er lagret på iPod'en. Underholdningssystemet med dokkingstasjon lader automatisk iPod'en når den står i dokkingstasjonen.

## Spill DVD/DivX® og MPEG4



Med DivX®-støtte kan du nyte DivX®-kodede videoer i din egen stue. DivX®-medieformatet er en MPEG4-basert videokomprimeringsteknologi som lar deg lagre store filer som filmer, filmklipp og musikkvideoer på medier som CD-R/RW, minnekort og DVD-video. DivX®-CDer kan spilles av på utvalgte DVD-spillere, DVD-opptakere og hjemmekinosystemer.

## SD-/MMC-kortspor for filmer

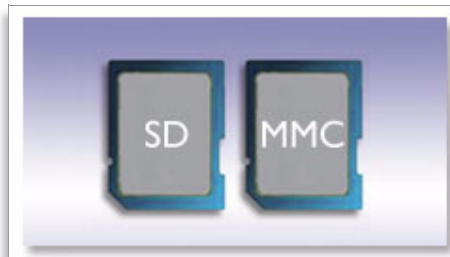


SD-/MMC-kortspor for film- og bildevisning

## Zero Bright Dot™-skjerm

Gled deg over bilder i høy kvalitet helt uten irriterende lyspunkter på LCD-skjermen. Det forekommer ofte feil på LCD-skjermer – i LCD-bransjen kalles dette lyspunkter. Tidligere var det et akseptert faktum at masseproduserte LCD-skjermer hadde et begrenset antall lyspunkter. Den strenge kvalitetskontrollen som Philips bruker i produksjonen av bærbare DVD-spillere, gjør at LCD-skjermene produseres helt uten lyspunkter. Utvalgte bærbare DVD-spillere leveres med Philips Zero Bright Dot™-policy for å garantere optimal skjermkvalitet.

## Dolby Digital

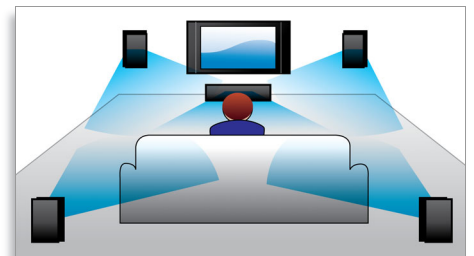

Dolby Digital, verdens ledende standarder for digital flerkanaalslyd, etterligner ørets naturlige måte å behandle lyd på, og du får dermed en enestående, romlig og realistisk surround-lyd.



# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

- Skjermtype: LCD TFT
- LCD-skjermtype: Antireflekspolarisering
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 8,5 tomme
- Oppløsning: 480 (B) x 234 (H) x 3 (RGB)
- Lysstyrke: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastforhold (typisk): 250:1
- Effektivt visningsområde: 187,2 x 105,3 mm
- Pikselavstand: 0,13 (B) x 0,245 (H)
- Svartid (typisk): 30 ms

## iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: Femtegenerasjons iPod

## Multimedieprogrammer

- Minnekorttilgang: SD/MMC-kortspor

## Videoavspilling

- Avspillingsmedier: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, Video-CD, CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD, Bilde-CD
- Modi for plateavspilling: OSD, A-B-gjentakelse, Platemeny, Hurtig bakover, Hurtig forover, Gjenta, Shuffle-avspilling, Sakte bakover, Sakte forover, Zoom
- Avspillingssystem for videoplater: PAL

## Lydavspilling

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3
- Avspillingsmedier: CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW
- Filsystemer som støttes: ISO-9660, Joliet
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps

## Lyd

- Utgangseffekt: 300 mW RMS (innebygde høyttalere)
- Signal-til-støy-forhold: >80 dB (øretlf.), >62 dB (innebygde høyttalere)
- Utgangseffekt (RMS): 10 mW RMS (øretelefon)

## Tilkoblingsmuligheter

- DC-inngang: 9 V
- AV-inngang: Kompositt (CVBS) x1
- AV-utgang: Kompositt (CVBS) x1
- Hodetelefonplugg: 3,5 mm stereohodetelefon x 2

## Anvendelighet

- Batteriladeindikasjon

## Strøm

- Batteritype: Innebygd batteri, Li-Polymer

## Tilbehør

- Fjernkontroll: 35 taster
- AC/DC-adapter: 100–240 V, 50/60 Hz
- Bilsett: biladapter, 12 V DC
- Ledninger: 1 x AV-kabel
- Bruksanvisning: Engelsk/fransk/spansk

## Mål

- Mål på hovedeske: 262 x 272 x 284 mm
- Hovedeskekvantum: 3
- Vekt, hovedeske: 4,7 kg
- Emballasjetype: D-boks
- Emballasjemål (B x H x D): 274 x 254 x 84 mm
- Produktmål (B x H x D): 210 x 39 x 178 mm
- Produktvekt: 1,1 kg



Utgivelsesdato  
2009-06-11

Versjon: 2.0.7

12 NC: 8670 000 32238  
EAN: 87 12581 35000 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)