

Philips
Home Theater com DVD
5.1

DVD

HTD3510



Som surround potente em caixas acústicas compactas

Intensifique sua diversão em casa com o sistema de Home Cinema Philips. Os drivers de alto-falante externos oferecem som surround potente de 300W e um aprimoramento de vídeo em DVD de 1080p via HDMI para imagens próximas a HD.

Excelente experiência sonora

- A potência RMS de 300W proporciona um som excelente para filmes e músicas
- Drivers das Caixas acústicas externas para um excelente som surround
- Dolby Digital para a melhor experiência cinematográfica

Projetado para intensificar sua experiência de cinema em casa

- Design moderno para complementar o ambiente da sua casa

Curta todas as suas fontes de entretenimento

- Entrada de áudio para músicas do iPod/iPhone/aparelho de MP3
- EasyLink p/ controlar dispositivos HDMI CEC c/ um controle remoto
- HDMI para filmes em alta definição e qualidade de imagem
- Reproduz DVD, VCD, CD e dispositivos USB
- DivX Ultra Certified para uma reprodução aprimorada de vídeos DivX

PHILIPS


Destaques

Alimentação RMS de 300 W



A potência RMS de 300W proporciona um som excelente para filmes e músicas

Dolby Digital

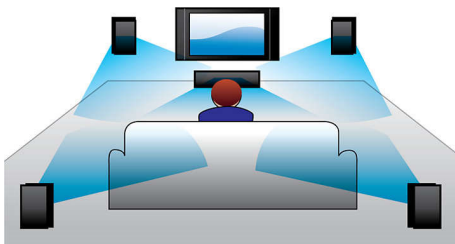

O Dolby Digital, padrão de áudio multicanal líder mundial, se vale da maneira como a audição humana processa o som; você ouve um som surround de altíssima qualidade e que o envolve por completo.

Entrada de áudio



Com a entrada de áudio, você pode reproduzir facilmente as músicas do seu iPod/iPhone/iPad, aparelho de MP3 ou notebook por meio de uma simples conexão com o Home Theater.

Basta conectar o dispositivo de áudio na respectiva entrada para ouvir as músicas com a excelente qualidade de som que só o sistema de Home Theater Philips pode oferecer.

EasyLink



Com o EasyLink, você pode controlar vários dispositivos, como aparelhos de DVD, Blu-ray players, caixas de soundbar, Home theater e TVs usando um único controle remoto. Ele utiliza o protocolo padrão da indústria HDMI CEC para compartilhar funcionalidades entre dispositivos usando o cabo HDMI. Com o toque de um botão, você pode operar simultaneamente todos os seus equipamentos compatíveis com HDMI CEC conectados. Agora, funções como o modo de espera e reprodução também podem ser executadas com total facilidade.

HDMI para filmes HD



HDMI é uma conexão digital direta compatível com vídeo digital HD, assim como com áudio multicanal digital. Sem a necessidade de conversão para sinais analógicos, esta

tecnologia proporciona imagens e qualidade de som perfeitas, completamente sem ruído. Filmes em definição padrão agora podem ser assistidos em verdadeira resolução de alta definição, garantindo mais detalhes e imagens mais reais.

Reprodução completa



Reproduza praticamente qualquer disco e dispositivo de mídia que você desejar: DVDs, VCDs, CDs ou dispositivos USB. Experimente a praticidade imbatível da incrível capacidade de reprodução e o prazer de compartilhar arquivos de mídia em sua TV ou Sistema de Home Theater.

Design moderno

Design moderno para complementar o ambiente da sua casa

Drivers das Caixas acústicas externas



Drivers das Caixas acústicas externas para um excelente som surround



Especificações

Som

- Recursos de áudio: Modo noturno
- Sistema de áudio: Dolby Digital 5.1
- Potência de saída do subwoofer: 50 W
- Ajustes do equalizador: Jogo, Filme, Música, Notícias, Original
- Potência de saída da caixa acústica cubo: 5 x 50 W
- Potência total em W RMS a uma THD de 30%: 300 W

Caixas acústicas

- Tipos de caixas de som: 5 caixas acústicas cúbicas
- Faixa de frequência da caixa acústica cubo: 150 a 20 k Hz
- Impedância da caixa acústica cubo: 4 ohm
- Faixa de frequência do subwoofer: 20 a 150 Hz
- Driver do subwoofer: 1 x woofer de 6,5"
- Tipo de subwoofer: Passivo
- Drivers por caixa acústica cubo: 1 woofer de 2,5 pol
- Impedância do subwoofer: 4 ohm

Conectividade

- Conexões na parte da frente: Hi-Speed USB, Entrada de áudio
- Conexões traseiras: Entrada AUX, Saída Vídeo Composto (CVBS), Entrada óptica digital, Antena FM fixa, Saída HDMI 1.4 (ARC), Miniconectores Easy-Fit para caixa acústica

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM
- Número de canais pré-sintonizados: 40

Embalagem externa

- EAN: 87 12581 67853 1
- Comprimento: 47 cm
- Número de embalagens para o cliente: 1
- Largura: 37,7 cm
- Peso bruto: 7,6 kg
- Altura: 34,5 cm

- Peso líquido: 6,5 kg
- Peso da embalagem: 1,1 kg

Conforto

- EasyLink (HDMI-CEC): Canal de retorno de áudio, Mapeamento automático da entrada de áudio, Reprodução com um toque, Modo de espera com um toque, Transição de comandos do controle remoto, Modo de espera do sistema
- Recursos HDMI: ARC (Audio Return Channel, Canal de retorno de áudio)

Lig/Desl

- Consumo de energia: 50 W
- Fonte de alimentação: 110 a 240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energia no modo de espera: $\leq 0,5\text{ W}$

Dimensões da embalagem

- Altura: 34,5 cm
- Tipo da embalagem: Papelão
- Tipo de colocação em prateleiras: Horizontal
- Largura: 47 cm
- Profundidade: 37,7 cm
- Número de produtos inclusos: 1
- EAN: 87 12581 67853 1
- Peso bruto: 7,6 kg
- Peso líquido: 6,5 kg
- Peso da embalagem: 1,1 kg

Dimensões do produto

- Altura: 5,8 cm
- Largura: 36 cm
- Profundidade: 33,5 cm
- Peso: 2,15 kg

Acessórios

- Acessórios compatíveis: Suporte para caixa acústica STS3001
- Acessórios inclusos: Controle remoto, Folheto

com informações de segurança e legais, Folha de marcas comerciais, Folheto de garantia mundial, Pilha AAA (x1), Cabo HDMI, Manual do Usuário, Adaptador de VDE para 2 pinos chatos

Dimensões

- Unidade principal (L x A x P): 360 x 58 x 325 mm
- Peso da unidade principal: 2,40 kg
- Caixa acústica central (L x A x P): 85 x 88 x 83 mm
- Peso da caixa acústica central: 0,26 kg
- Comprimento do cabo da caixa acústica central: 1,2 m
- Caixa acústica frontal (L x A x P): 85 x 88 x 83 mm
- Subwoofer (L x A x P): 195 x 265 x 265 mm
- Peso da caixa acústica frontal: 0,26 kg
- Peso do subwoofer: 2,82 kg
- Comprimento do cabo da caixa acústica frontal: 2,2 m
- Caixa acústica traseira (L x A x P): 85 x 88 x 83 mm
- Peso dos alto-falantes traseiros: 0,26 kg
- Comprimento do cabo da caixa acústica traseira: 7,2 m
- Comprimento do cabo do subwoofer: 2,2 m

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA
- Taxas de bits de MP3: 32 a 320 kbps

Formato de arquivo

- Áudio: mp3, wma
- Vídeo: avi, divx, mpeg, mpg
- Imagem: JPEG, BMP, GIF

Imagem/tela

- Aprimoramento de imagens: Aprimoramento de vídeo

Mídia de reprodução óptica

- Discos reproduzíveis: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Especificações

Reprodução de imagem estática

- Formato de compactação de imagens: BMP, GIF, JPEG, TIFF
- Aprimoramento de imagens: Girar, Zoom

Reprodução de vídeo

- Formatos de compactação: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2



Data de emissão
2024-05-06

Versão: 4.0.2

EAN: 87 12581 67853 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* DivX, DivX Certified e logotipos associados são marcas registradas de DivXNetworks, Inc. e usados sob licença.

* Dolby e o símbolo de "D Duplo" são marcas registradas da Dolby Laboratories Inc.