




Philips
Domáce kino 5.1

Smart TV

3D Blu-ray

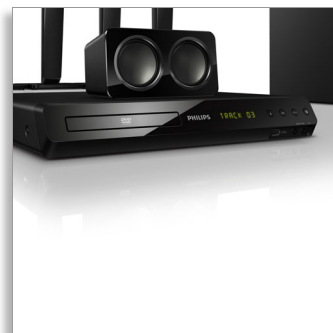

HTS3593

Výkonný priestorový zvuk

S technológiou Blu-ray 3D

Rozpumpujte krv v žilách vašej domácej zábavy pomocou tohto systému domáceho kina Philips HTS3593, ktorý ponúka reproduktory s otvorenými budičmi poskytujúce výkonný 600 W priestorový zvuk a úchvatný obraz z diskov 3D Blu-ray.

Vynikajúci poslucháčsky zážitok

- Viditeľné budiče reproduktorov vytvárajú výkonný priestorový zvuk
- Dolby TrueHD a DTS-HD pre priestorový zvuk s vysokou vernosťou
- Výkon 600 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu

Pripojte a vychutnajte si všetku vašu zábavu

- Full HD 3D Blu-ray pre skutočne pohlcujúci filmový zážitok v 3D
- Voliteľné príslušenstvo WiFi na bezdrôtové pripojenie na internet
- Funkcia Smart TV na využívanie služieb online a prístup k multimédiám prostredníctvom televízora
- S certifikátom DivX Plus HD na prehrávanie formátu DivX vo vysokom rozlíšení
- Zvukový vstup na prehrávanie hudby z iPodu/iPhonu/MP3 prehrávača
- Pripojenie EasyLink na ovládanie všetkých zariadení s rozhraním HDMI CEC pomocou jediného diaľkového ovládania
- Voliteľný dok pre pohodlné prehrávanie zo zariadenia iPod/iPhone
- Premeňte svoj telefón typu Smartphone na diaľkové ovládanie AV výrobkov Philips

PHILIPS

sense and simplicity

Hlavné prvky

Výkon 600 W RMS




Výkon 600 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu

Full HD 3D Blu-ray



Nechajte sa vtiahnuť do deja filmov v 3D vo vlastnej obývačke s televízorom Full HD 3D. Aktívne zobrazenie 3D využíva najnovšiu generáciu technológie pripínania obrazov, takže dosahuje reálnu hĺbku a obraz v HD rozlíšení 1080 x 1920. Keď sledujete tento obraz cez špeciálne okuliare, ktoré sú načasované tak, aby sa ich ľavé a pravé šošovky otvárali a zatvárali synchronizovane so striedajúcimi sa snímkami, vzniká v domácom kine obraz vo Full HD 3D. Prémiové vydania filmov v 3D na diskoch Blu-ray ponúkajú široký výber obsahu vo vysokej kvalite. Disky Blu-ray tiež prinášajú nekomprimovaný priestorový zvuk, takže si vychutnáte neuveriteľne realistický poslucháčsky zážitok.

Dolby TrueHD a DTS-HD

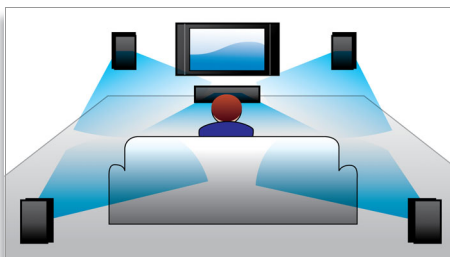

Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio Essential prinášajú ten najdetailnejší zvuk z

diskov Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je doslova nerozpoznateľný od štúdiovej nahrávky, takže budete počuť presne to, čo chceli jeho tvorcovia. Funkcie Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio Essential sú dokonalým vyvrcholením Vášho zážitku zo zábavy vo vysokom rozlíšení.

S certifikátom DivX Plus HD



Formát DivX Plus HD vášho prehrávača diskov DVD alebo Blu-ray ponúka najnovší pokrok v technológii DivX, ktorá vám umožní vychutnávať HD videá a filmy z Internetu priamo vo Vašom HDTV alebo počítači. Formát DivX Plus HD podporuje prehrávanie obsahu DivX Plus (H.264 HD video so zvukom AAC vo vysokej kvalite v kontajneri súboru MKV) a súčasne podporuje predchádzajúce verzie DivX videa do rozlíšenia 1080p. Formát DivX Plus HD pre digitálne video v skutočnom vysokom rozlíšení.

Smart TV



Domáce kino a prehrávač Blu-ray od spoločnosti Philips s funkciou Smart TV vám ponúkajú celý rad zdokonalených funkcií, vrátane Net TV, SimplyShare a MyRemote. Služba Net TV prináša na vašu televíznu obrazovku široký výber informácií a zábavy online vďaka službám, ako je video na požiadanie. Pomocou funkcie SimplyShare sa môžete dostať k svojim fotografiám, hudbe a filmom uloženým v počítači z pohodlia svojej

pohovky. Prostredníctvom aplikácie MyRemote od spoločnosti Philips môžete svoje domáce kino ovládať pomocou telefónu smartphoone alebo tabletu.

Voliteľné príslušenstvo WiFi

Voliteľné príslušenstvo WiFi na bezdrôtové pripojenie na internet

Voliteľný dok



Pripojte tento dok k vášmu systému domáceho kina a môžete si vychutnávať hudbu, videá a obrázky zo zariadení iPod a iPhone. Dok sa predáva ako voliteľné príslušenstvo.

Zvukový vstup



Zvukový vstup umožňuje jednoducho prehrávať hudbu priamo zo zariadenia iPod/iPhone/iPad, MP3 prehrávača alebo notebooku cez jedno pripojenie k domácomu kinu. Jednoducho pripojte svoje zvukové zariadenie do konektora zvukového vstupu a vychutnajte si hudbu vo vynikajúcej kvalite domáceho kina Philips.

Technické údaje

Príslušenstvo

- Kompatibilné príslušenstvo: Dok pre iPod/iPhone DCK3061, Wi-Fi USB adaptér WUB1110
- Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, FM anténa, Sieťový napájací kábel, Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Bezpečnostné pokyny a právne ustanovenia, Zoznam obchodných značiek, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: AAC, MP3, WAV, WMA
- Rýchlosti prenosu MP3: 32 – 320 kb/s

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresívne JPEG, PNG
- Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Prezentácia s prehrávaním hudby, Zoom

Prehrávanie videa

- Formáty kompresie: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Optické médiá prehrávania

- Prehrávateľné disky: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formát súborov

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Obraz: GIF, JPEG, JPG
- video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

Pripojiteľnosť

- Predné prípojky: Music iLINK, Zásuvka USB/WiFi
- Zadné pripojenia: AUX IN 1, Konektory reproduktorov Click-fit, Výstup kompozitného videa (CVBS), Digitálny koaxiálny vstup, Digitálny optický vstup, Ethernet, Zásuvka pre anténu FM, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Konektor na dok pre iPod/iPhone, Zásuvka na karty SD/SDHC
- Smart TV: MyRemote, Služba Net TV

Vybavenie a vlastnosti

- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulkov vo formáte 21:9, Audio Return Channel, Automatické mapovanie zvukových vstupov, Dynamická synchronizácia obrazu a zvuku, Prehrávanie jedným dotykem, Pohotovostný režim jedným dotykem, Prechod signálu prostredníctvom diaľkového ovládania, Pohotovostný režim systému
- Funkcie HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Typ obsahu, Deep Color

Rozmery

- Hlavná jednotka (Š x V x H): 360 x 58 x 325 mm
- Hmotnosť hlavnej jednotky: 2,4 kg
- Stredný reproduktor (Š x V x H): 159 x 84,5 x 80 mm
- Hmotnosť stredného reproduktora: 0,35 kg
- Dĺžka kábla stredného reproduktora: 2 m
- Predný vysoký reproduktor (Š x V x H): 240 x 1007 x 240 mm

- Hmotnosť predného reproduktora: 1,6 kg
- Dĺžka kábla predného reproduktora: 3 m
- Zadný vysoký reproduktor (Š x V x H): 240 x 1007 x 240 mm
- Hmotnosť zadného reproduktora: 1,6 kg
- Dĺžka kábla zadného reproduktora: 7 m
- Subwoofer (Š x V x H): 160 x 267,5 x 265 mm
- Dĺžka kábla pre subwoofer: 3 m
- Hmotnosť subwoofera: 2,5 kg
- Balenie (Š x V x H): 800 x 400 x 377 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 15 kg

Reproduktory

- Typy reproduktorov: 1 x stredný reproduktor, 4 x reproduktory Tallboy
- Budiče stredného reproduktora: 1 x 2,5" basové reproduktory
- Frekv. rozsah stredného reproduktora: 150 - 20k Hz
- Impedancia stredného reproduktora: 4 ohm
- Budiče na satelitný reproduktor: 1 x 2,5" woofer
- Impedancia satelit. reproduktora: 4 ohm
- Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 150 - 20k Hz
- Budiče na reproduktor Tallboy: 1 x 2,5" woofer
- Frekvenčný rozsah reproduktorov Tallboy: 150 - 20k Hz
- Impedancia reproduktora Tallboy: 4 ohm
- Typ subwoofera: Pasívny
- Ovládač subwoofera: 1 x 5,25" basový reproduktor
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 20 – 150 Hz
- Odpor subwoofera: 4 ohm

Obraz/Displej

- Dokonalejšie zobrazenie: HD (720p, 1080i, 1080p/24 sn./sek), Progresívne riadkovanie, Vzorkovanie videa

Príkon

- Spotreba energie: 110 W
- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,9 W

Zvuk

- Nastavenia ekvalizéra: Hranie, Movie (Film), Hudba, Správy, Originálny
- Zlepšenie kvality zvuku: Nočný režim, Ovládanie výšok a basov
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Zvuk s vysokým rozlíšením DTS-HD, DTS-HD Master Audio Essential
- Výstupný výkon stredového reproduktora: 100 W
- Výstupný výkon subwoofera: 100 W
- Výstupný výkon vysokého reproduktora: 4 x 100 W
- Celkový výkon RMS pri 30% THD: 600 W

Udržateľnosť

- Balenie: Elektronický návod na používanie

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tuneru: FM
- Počet predvolených kanálov: 40



Dátum vydania
2013-03-21

Verzia: 3.1.11

12 NC: 8670 000 81856
EAN: 87 12581 62026 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com