



Guía de Inicio Rápido



Paso A	Conexión
Paso B	Configuración
Paso C	Disfrutar

¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.

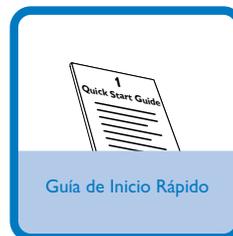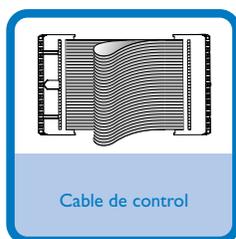


Paso A Conexión

Tips

- Para otras opciones de conexión del TV consulte el Manual de Instrucciones.
- Para conectar a un TV Progressive Scan, consulte el manual de instrucciones con la información sobre la conexión correcta y la configuración detallada

- 1 Conecte los altavoces y el subwoofer.
- 2 Conecte las antenas para MW y FM.
- 3 Conecte el cable de control.
- 4 Conecte el cable de vídeo composite a la TV.
- 5 Conecte los cables eléctricos del aparato y del TV.


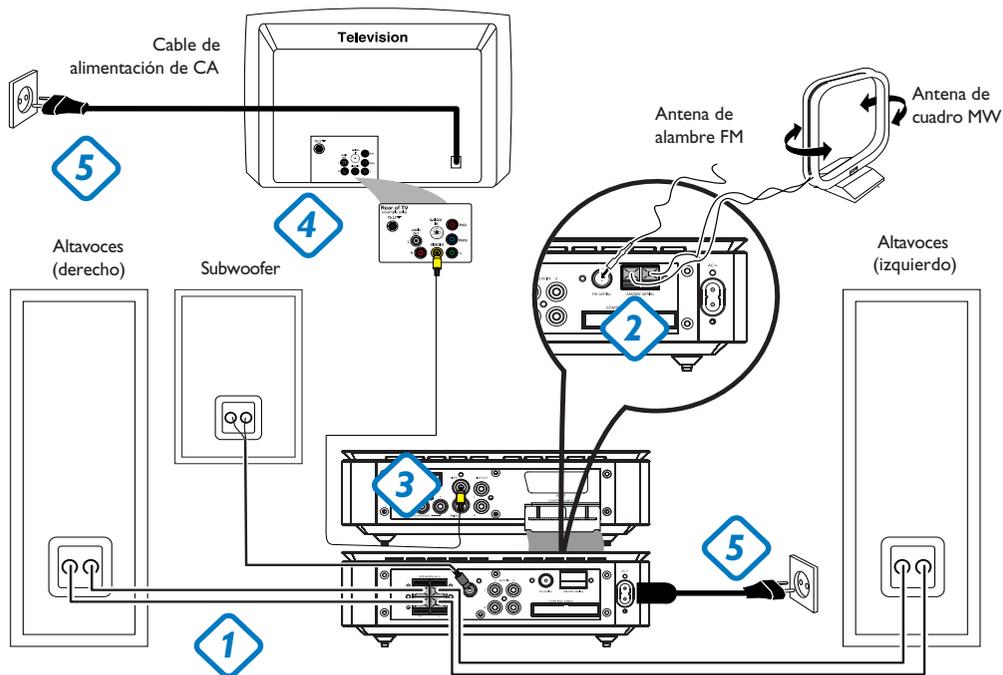


Paso B Configuración

Configuración de televisor

- 1 Pulse **SOURCE** (DISC en el control remoto) para seleccionar la fuente del disco.

- 2 Encienda el aparato TV y configure el canal de Entrada Video correcto.

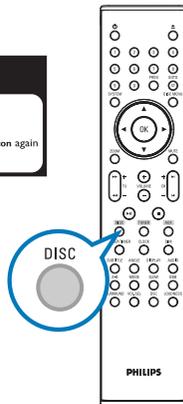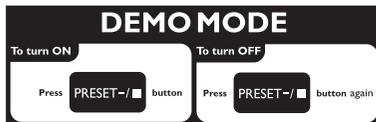

Ajuste del reloj

¡IMPORTANTE!


– Para establecer el reloj en modo de bajo consumo de corriente, mantenga pulsado **ECO POWER/STANDBY-ON**  en el equipo durante 3 segundos o más para cambiar a modo en espera normal en primer lugar antes de continuar con el siguiente procedimiento.

1 En el modo de espera, pulse y mantenga pulsado **CLOCK/RDS** en el control remoto.

2 Cuando los dígitos horarios destellen, pulse **VOLUME+/-** en el aparato o pulse **VOLUME+/-** en el control remoto para ajustar las horas.

3 Pulse **CLOCK/RDS** de nuevo y los dígitos de los minutos destellan. Pulse **VOLUME+/-** en el aparato o pulse **VOLUME+/-** en el control remoto para ajustar los minutos.

4 Pulse **CLOCK/RDS** para confirmar el ajuste horario.

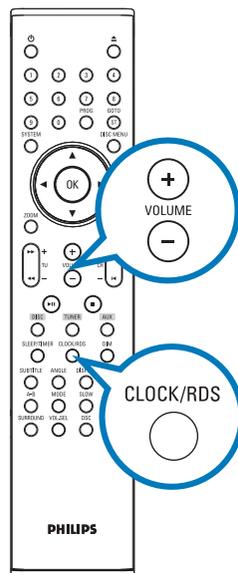


Opciones de ajuste del menú DVD

¡IMPORTANTE!

Si la función de exploración progresiva está activada pero el televisor conectado no admite señales progresivas o los cables no se han conectado correctamente, consulte la Manual del usuario para obtener información sobre cómo configurar la exploración progresiva o desactivar la función como se indica más adelante:

- 1) Desactive el modo de exploración progresiva o active el modo de entrelazado.
- 2) Pulse **SYSTEM** en el mando a distancia para retirar del menú del sistema y luego pulse **DISC** para retirar del escàn progresivo.

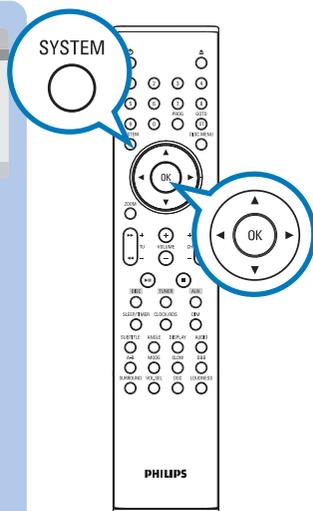

Tip

Consulte los capítulos "Preparations" y "DVD Menu Options" en el Manual de Instrucciones para mayor información.

