

Philips
SoundBar-högtalare

2.1-kanaligt, trådsluten

subwoofer

Bluetooth®
HDMI ARC
120 W



HTL2163B



Kraftfullt ljud för alla TV-modeller med subwoofer

Njut av dina filmer och din musik med virtuellt surroundljud och djup bas från en egen subwoofer via en enda kabel! Den här Soundbar-högtalaren från Philips berikar hemunderhållningen när den används med TV-apparater, BD-/DVD-spelare, spelkonsoler och MP3-spelare

Utformad för enkelhet

- Låg profil som passar perfekt framför din TV
- Flexibel placering på vägg, bord eller stativ

Fylligare ljud för TV- och filmtittande

- Virtual Surround Sound för en realistisk filmupplevelse
- Dolby Digital för den ultimata filmupplevelsen
- Dubbla tweeter-högtalare för optimala prestanda
- Extern subwoofer ger mer spänning åt filmen


Anslut och njut av all din underhållning

- Trådlös musikströmning via Bluetooth
- Lyssna på MP3-/WMA-musik direkt från dina bärbara USB-enheter
- Fungerar tillsammans med TV-apparater, BD/DVD-spelare, spelkonsoler och MP3-spelare
- Ljudingång för uppspelning av musik från iPod/iPhone/MP3-spelare
- EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll

PHILIPS

Funktioner

Virtual Surround Sound

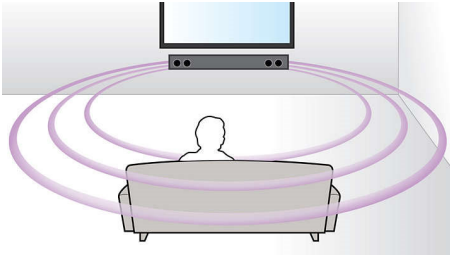

Philips Virtual Surround Sound producerar ett fylligt surroundljud från mindre än ett system med fem högtalare. Mycket avancerade rumsliga algoritmer reproducerar ljudegenskaperna som förekommer i en idealisk 5.1-kanalsmiljö. Högkvalitativt stereoljud omvandlas till verklighetstroget, flerkanaligt surroundljud. Du behöver inte köpa extra högtalare, sladdar eller högtalarstativ för att få ljud som fyller hela rummet.

Extern subwoofer



Extern subwoofer ger mer spänning åt filmen


Ljudingång



Med ljudingången kan du enkelt spela upp musik direkt från din iPod/iPhone/iPad, MP3-spelare eller bärbara datorer via en enkel anslutning till ditt hemmabiosystem från Philips. Anslut bara ljudenheten till ljudingången och

njut av din musik med den enastående ljudkvalitet som du får med hemmabiosystem från Philips.

Dolby Digital

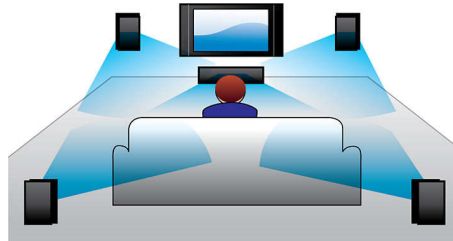

Eftersom Dolby Digital, som är världens populäraste standard för digitalt flerkanaligt ljud, utnyttjar människooörats naturliga sätt att bearbeta ljud, upplever du surroundljudet med överlägsen kvalitet och verklighetstroga ledljud.

USB



Lyssna på MP3-/WMA-musik direkt från dina bärbara USB-enheter

Låg profil



Låg profil som passar perfekt framför din TV

Fungerar tillsammans med flera olika enheter

Fungerar tillsammans med TV-apparater, BD/DVD-spelare, spelkonsoler och MP3-spelare

Dubbla tweeter-högtalare (HC 2012)


Dubbla tweeter-högtalare för optimala prestanda

EasyLink



Tack vare EasyLink kan du styra flera enheter, som DVD-spelare, Blu-ray-spelare, soundbar-högtalare, hemmabio och TV-apparater, med en enda fjärrkontroll. Funktionen använder branschstandardprotokollet HDMI CEC för delning av funktionalitet mellan enheter genom HDMI-kabeln. Med en knapptryckning kan du styra alla dina anslutna HDMI CEC-kompatibla enheter samtidigt och kan enkelt utföra funktioner som viloläge och uppspelning.

Flexibel placering

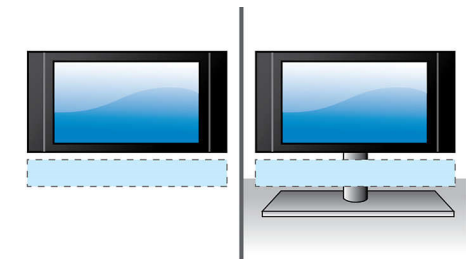

Uppliv det här flexibla hemmabiosystemet som gör att du kan placera det var du vill. Oavsett om du placerar det på ett TV-stativ, på ett bord eller monterat på väggen ser det snyggt ut och fungerar utan krångel. Du kan bestämma hur ditt hem ska se ut utan att behöva prioritera bort en enastående hemmabioupplevelse.



Specifikationer

Ljud

- Ljutförbättring: Virtual Surround Sound, Diskant- och baskontroll, Nattnläge
- Ljudsystem: Dolby Digital
- Uteffekt för subwoofer: 60 W
- Uteffekt för högtalare: 30 W x 2
- Total effekt RMS vid 10 % THD: 120 W

Högtalare

- Högtalartyper: Integrerad med huvudenheten
- Frekvensomfång för subwoofer: 45-200 Hz
- Subwooferdrivelement: 1 x 5,25-tums woofer
- Subwoofertyp: Passiv
- Subwooferimpedans: 3.6 ohm
- Högtalarelement per sida: 1 woofer, 1 Mylar-tweeter
- Högtalarimpedans: 8 ohm
- Tweeterimpedans: 16 ohm

Anslutningar

- Integrerade anslutningar: Bluetooth
- Anslutningar bak: Digital coaxial ingång, Digital optisk ingång, Subwooferutgång, AUX-ingång, HDMI 1.4-utgång (ARC)
- iPod/iPhone: via 3,5 mm-ljudingång, via Bluetooth
- Övre anslutningar: Ljudingång (3,5 mm), USB 2.0

Bekvämlighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Returkanal för ljud, Automatisk ljudingångsmappning, Uppspelning med

en knapptryckning, Standby med en knapptryckning, Fjärrkontrollvidarekoppling, System-standby

Effekt

- Strömförbrukning: 30 W
- Strömförsörjning: 110-240 V, 50/60 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: AAA-batteri (x1), Nätkabel, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Broschyr med säkerhetsföreskrifter och juridik, Varumärkesblad, Nätadapter

Design

- Väggmontering

Mått

- Huvudenhet (B x H x D): 843 x 52 x 60 mm
- Vikt inkl. förpackning: 6,3 kg
- Huvudenhetens vikt: 1,4 kg
- Förpackning (B x H x D): 400 x 292 x 349 mm
- Subwoofer (B x H x D): 165 x 240 x 295 mm
- Subwoofer, vikt: 2,5 kg
- Subwoofers kabellängd: 3 m

Hållbarhet

- Förpackning: 80 % återvunnen wellpapp, Sojabaserat bläck



Publiceringsdatum
2024-04-16

Version: 6.0.9

EAN: 87 12581 70702 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com