

PHILIPS

Headphone open-back
over-ear berkabel X3


Fidelio

Soundstage yang natural dan
luas

Kenyamanan seringan kapas

Tampilan kulit/logam premium

Kabel 3 m yang bisa dilepas

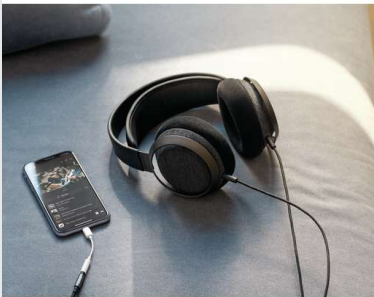

X3



Seperti aula konser untuk telinga Anda Dirancang bagi para audiophile

Dari bunyi napas penyanyi hingga decitan jari di papan fret gitar, headphone open-back berkelas audiophile ini seringan kapas dengan penyetelan suara terbaik. Temukan transparansi dan detail baru setiap kali Anda memakainya.

Presisi. Keseimbangan. Detail.

- Dirancang untuk suara menakjubkan
- Seni keseimbangan. Driver 50 mm yang disetel dengan sempurna
- Bass kuat menghentak. Midrange seimbang
- Frekuensi tinggi yang detail dan sempurna
- Desain open-back. Soundstage luas dan alami

Performa yang menakjubkan

- Rasakan gairahnya. Desain premium
- Kulit Muirhead yang mewah. Didapatkan dengan bertanggung jawab
- Kain Kvadrat yang transparan secara akustik
- Bantalan ear-cup beludru lembut seringan kapas, dengan memory foam

Dari ponsel ke hi-fi bermutu tinggi

- Audio Resolusi Tinggi. Dengarkan tiap detail
- Suara autentik dari sumber apa pun
- Termasuk kabel serat dengan jack 6,3 mm hingga 3,5 mm

Kelebihan Utama

Suara menakjubkan



Headphone Philips Fidelio X3 memiliki bantalan telinga lapis-ganda yang mengurangi resonansi dan getaran. Driver neodymium dirancang agar dapat miring 15 derajat, sehingga pas dengan struktur alami telinga Anda untuk akurasi optimal pada frekuensi tinggi. Hasilnya: kinerja terbaik dengan detail menakjubkan.

Rasakan semangatnya



Headphone over-ear tidak hanya dirancang agar terdengar spektakuler, tetapi juga terasa luar biasa ketika dipakai. Headband dalam yang ringan dan lembut disesuaikan agar pas dengan sempurna. Headband luar menambahkan berat agar pas, sementara bantalan ear-cup memory foam yang seringkan kapas menciptakan segel sempurna. Ideal untuk mendengarkan dalam waktu lama.


Desain open-back



Desain ear-cup open back dilapisi dengan bahan kain speaker Kvadrat yang transparan secara akustik. Udara bebas mengalir lewat


peningkatan tekanan udara melalui bahan kain di balik diafragma dan menciptakan suara luas yang menghanyutkan.

Seni keseimbangan.

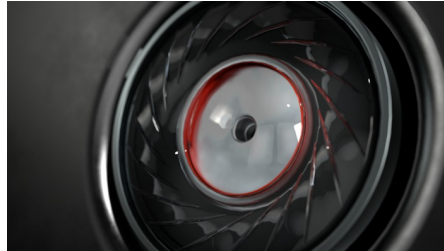


Driver akustik 50 mm memiliki diafragma yang tersusun dari beberapa lapisan polimer yang diisi gel peredam. Kelenturan dan kemulusan tiap diafragma menghadirkan suara seimbang nan sempurna. Bass-nya menghentak tetapi tidak berlebihan. Frekuensi midrange-nya penuh dan mulus. Detail frekuensi tinggi terdengar menakjubkan.

Audio Resolusi Tinggi.

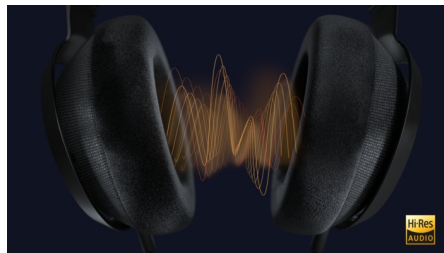


Denting piano. Gemuruh musik rock. Apa pun selera Anda, headphone Audio Resolusi Tinggi ini memungkinkan Anda merasakan bunyi dari setiap nada. Saat dihubungkan ke sumber resolusi tinggi, Anda akan mendapatkan manfaat penuh dari audio lossless yang direkam pada sample rate yang lebih tinggi dari CD—untuk suara cemerlang seperti aslinya.

Kain Kvadrat yang transparan

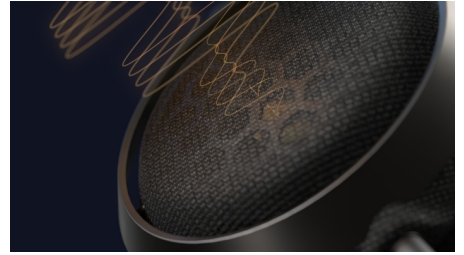


Desain elegan yang bersih di headphone over-ear premium ini merupakan pembaruan versi pendahulunya, Fidelio X2 yang legendaris. Sentuhan akhir satin gelap pada rangka logamnya tampak mengambang di atas kain Kvadrat hitam yang tangguh yang melapisi ear cup.

Didapatkan dengan bertanggung jawab

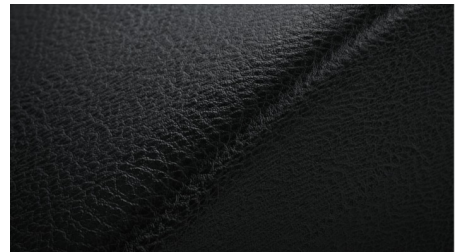

Kulit Muirhead Scottish hitam yang menutupi headband luar dan dalam diperoleh secara lestari dan etis. Lembut dan bertekstur cantik, kulit berkinerja tinggi ini menghadirkan sentuhan keanggunan pada headphone.

Suara autentik

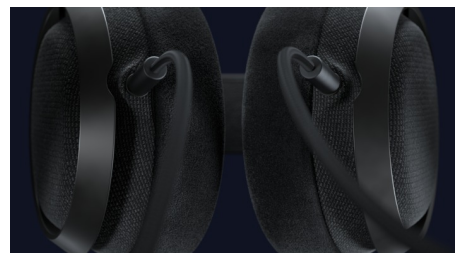

Hanyutkan diri dalam album favorit Anda, sesuka hati. Kabel yang sudah disertakan juga memiliki adaptor jack 6,3–3,5 mm sehingga Anda bisa mendengarkan di perangkat pintar atau sistem di rumah.

Spesifikasi

Suara

Impedansi: 30 Ohm
Diameter speaker: 50 mm
Kepekaan: 98 dB @ 1 mW
Jangkauan frekuensi: 5 - 40.000 Hz
Input daya maksimum: 100 mW
Distorsi (THD): THD <0,1%
Audio Resolusi Tinggi
Sistem akustik: Buka
Tipe driver: Dinamis

Konektivitas

Kabel yang bisa dilepas
Soket headphone: 3,5 mm

Desain

Warna: Hitam
Gaya pemakaian: Headband
Pas di telinga: Over-ear
Tipe penangkup telinga: Open-back
Bahan sambungan telinga: Kain

Aksesori

Kabel audio: Kabel stereo 3,5 mm, P=3 m
OFC (Oxygen free cable)
Adaptor yang disertakan: Plug adaptor 3,5-6,3 mm
Lain-lain: Kabel TRRS 2,5-3,5 mm, P=3 m, 1 buah klip kabel

Kardus Luar

GTIN: 1 48 95229 10278 8
Jumlah kemasan konsumen: 2
Berat kotor: 3,18 kg
Outer carton (L x L x T): 26,5 x 26 x 31 cm
Berat bersih: 2,8 kg
Berat tara: 0,38 kg

Dimensi kemasan

EAN: 48 95229 10278 1
Ukuran kemasan (L x T x D):
24,5 x 29 x 12,2 cm
Berat kotor: 1,59 kg
Berat bersih: 1,4 kg

Jumlah produk yang disertakan: 1

Jenis kemasan: Kotak
Berat tara: 0,19 kg
Jenis penempatan di rak: Digantung

Dimensi produk

Ukuran produk (L x T x D): 17,5 x 22 x 11 cm
Berat: 0,34 kg

UPC

UPC: 8 40063 20130 9

