




Philips
CD радиокасетофон

CD, MP3-CD, USB, FM

Лента
2 W

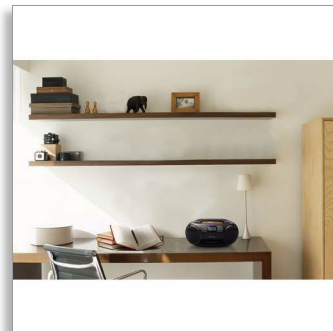

AZ328

Слушайте музика, където и да се намирате

Изпитвайте удоволствие от простите неща в живота и обичателното удобство.
Компактният и портативен CD радиокасетофон на Philips ви позволява да се отдадете
на удоволствието от вашата любима музика с помощта на лесни за използване функции.

Върховно изживяване при слушане

- USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика
- Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW
- FM тунер за слушане на радио
- Касетен дек с автостоп

Лесна употреба

- Аудио вход за лесно възпроизвеждане на музиката от портативни устройства
- CD размесване/повторение, за да слушате вашата музика по ваш вкус
- Програмируем за 20 мелодии CD

Богат и чист звук

- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук

PHILIPS


Акценти

Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW



MP3 означава "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". MP3 е революционна технология за компресия, чрез която големи цифрови музикални файлове могат да станат до 10 пъти по-малки без това да влоши радикално аудио качеството им. MP3 се превърна в стандартен формат за аудио компресия, използван в Интернет, който позволява бърз и лесен трансфер на аудио файлове.

Касетен дек с автостоп

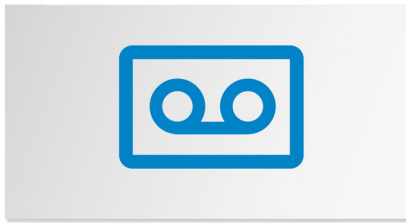

Касетен дек с автостоп


Динамично усилване на басите



Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно -

само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.

CD размесване/повторение

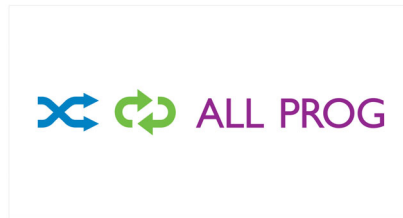

Функцията "Разбъркване/повторение" ви спасява от скуката да слушате музиката си винаги в един и същи ред. След като заредите любимите си песни в плейъра, трябва само да изберете един от режимите - "Разбъркване" или "Повторение", и вашите мелодии ще се възпроизвеждат в различен ред в съответния режим. Радвайте се на различното и неповторимо музикално изживяване всеки път, когато включите плейъра си.

АУДИО ВХОД (3,5 мм)



С една лесна връзка можете да се наслаждавате на музиката от вашите преносими устройства и компютри. Просто включете устройството към 3,5-мм аудио вход (порта AUDIO-IN) на тонколоната Philips. Връзката с компютър обикновено се осъществява чрез изхода за слушалки. Веднъж свързани, можете да слушате цялата си музикална колекция през превъзходната тонколона. Philips просто ви дава по-добър звук.

Спецификации

Аудио възпроизвеждане

- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, USB флеш устройство
- Режими на възпроизвеждане на диска: бързо напред/назад, търсене на следваща/предишна песен, повторение/разбъркване/програмиране
- Брой декоде: 1
- Технология на касетния дек: механичен
- Режими на възпроизвеждане през USB Direct: бързо назад/бързо напред, предишна/следваща песен, повторение, разбъркване, програмирано възпроизвеждане, възпроизвеждане/пауза, стоп

Тuner / Приемане / Предаване

- Обхвати на тунера: FM
- LNA - антена: FM антена

Звук

- Подобрение на звука: Динамично усилване на басите
- Звукова система: стерео
- Регулиране на силата на звука: въртящ се регулатор (аналогов)
- Изходна мощност: 2 x 1 W RMS

Високоговорители

- Брой вградени високоговорители: 2

Комфорт

- Тип на дисплея: LCD дисплей
- Тип устройство за зареждане: отгоре

Възможности за свързване

- Аудио вход (3,5 мм)

Захранване


- Електрозахранване: 220 – 240 V
- Тип батерия: Размер C (LR14)
- Брой батерии: 6
- Напрежение на батерията: 1,5 V

Акcesoари

- Кабели/свързване: захранващ кабел
- Други: Ръководство за бърз старт
- Гаранция: Гаранционна карта

Размери

- Дълбочина на опаковката: 158 мм
- Височина на опаковката: 275 мм
- Ширина на опаковката: 326 мм
- Бруто тегло: 2,4 кг
- Дълбочина на главния блок: 240 мм
- Височина на главния блок: 132 мм
- Ширина на главния блок: 299 мм
- Тегло: 2 кг



Дата на издаване
2017-10-11

Версия: 1.0.5

12 NC: 8670 000 97888
EAN: 08 71258 16684 02

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com