




„Philips“  
belaidis nešiojamasis  
garsiakalbis

„Bluetooth®“  
Integruotas mikrofonas  
skambučiams  
Įkraunama baterija  
3 W

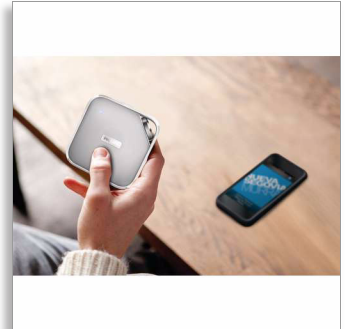

BT2500W

## Keliaukite su muzika

Įspūdingas garsas mažame korpuse. Stilingas dizainas ir aliuminio rankenėlė atspindi kokybę.

### Įspūdingas garsas

- „Anti-clipping“ funkcija užtikrina didelio garsumo, neiškraipytą skambesį
- Geresnis garsas ir ploname korpuse

### Paprasta naudotis

- Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“
- Integruotas mikrofonas – galimybė skambinti naudojantis laisvų rankų įranga
- Garso įvestis – lengva prijungti beveik visus elektroninius prietaisus


### Sukurtas pasiimti ir judėti

- Integruotas įkraunamas akumuliatorius – mėgaukitės muzika bet kur
- Neškitės bet kur, laikydami už savo diržo

# PHILIPS


## Ypatybės

### Belaidis muzikos srautinis perdavimas

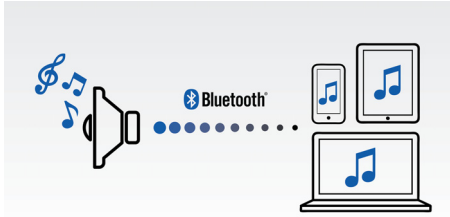

„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.

### „Anti-clipping“ funkcija

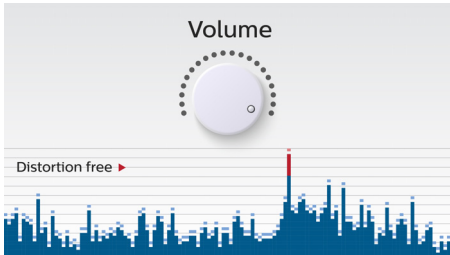

Dėl dažnių nenukerpančios funkcijos muzika skamba garsiau ir išlieka aukštos kokybės, net senkant baterijai. Priimami 300 mV – 1000 mV signalai, o garsiakalbis yra apsaugotas nuo pažeidimo dėl iškraipymų. Šiame garsiakalbyje signalus apdoroja garso ribotuvas IC. Jis stebi stiprintuvo priimamus muzikinius signalus ir išlaiko aukščiausią signalo

amplitudę stiprintuvo priimamo diapazono ribose, bet neleidžia iškraipyti garso dėl sumažinto signalo lygio, todėl garsumui tai įtakos neturi. Garsiakalbio gebėjimas atkurti aukšto lygio signalus mažėja senkant baterijai, tačiau įdiegus dažnių nenukerpančią funkciją aukščiausio lygio signalai tiesiog yra sumažinami senkant baterijai.

### Integruotas mikrofonas



Šis garsiakalbis su integruotu mikrofonu taip pat veikia kaip telefono garsiakalbis. Kai jums kas nors skambina, muzika sustabdoma, ir jūs galite kalbėti per garsiakalbį. Skambinkite verslo susitikimo klausimais arba draugui vakarėlio metu – ši sistema bet koku atveju veikia puikiai.

### Garso įvestis



Garso įvestis – lengva prijungti beveik visus elektroninius prietaisus

## Specifikacijos

### Suderinamumas

- „iPad“: „iPad 1“, „iPad 2“, naujasis „iPad“, „iPad mini“, „iPad“ su „Retina“ ekranu
- „iPhone“: „iPhone“ 3, „iPhone“ 3GS, „iPhone“ 4, „iPhone“ 4S, „iPhone“ 5, „iPhone“ 5C, „iPhone“ 5S
- „iPod Touch“: 3-iosios kartos ar naujesniais
- „Android“ planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji telefonai: su „Android“ 2.1 ir „Bluetooth“ 2.1 ar naujesne
- veikia su: „Bluetooth“ 4.0 arba senesne versija
- kiti „Bluetooth“ įrenginiai

### Prijungimo galimybė

- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
- „Bluetooth“ diapazonas: Apima 10 m arba 30 pėdų
- Garso įvestis (3,5 mm)
- USB įkrovimas

### Patogumas

- Integruotas mikrofonas: Naudokite garsiakalbį konferenciniam skambučiui

### Garsas

- Išvesties galia (RMS): 3 W
- Garso sistema: Mono

### Garsiakalbiai

- Garsiakalbiai: 1 x 2 in

### Maitinimas

- Akumulatoriaus veikimo laikas: 5 val.
- Baterijos tipas: ličio polimero (integruota)

### Priedai

- Pridedami priedai: USB kabelis – galima įkrauti per kompiuterį, Tarptautinės garantijos lapas, Trumpa instrukcija

### Matmenys

- Gaminio matmenys (P x A x G): 101 x 101 x 34 mm
- Pakuotės matmenys (P x G x A): 151 x 45 x 151
- Gaminio svoris: 0,22 kg
- Svoris su pakuote: 0,28 kg



Išleidimo data 2015-03-24

Versija: 4.2.9

12 NC: 8670 001 12969  
EAN: 08 71258 17145 50

© 2015 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)