

Philips
Altavoz SoundBar

Virtual surround

Subwoofer externo
Opt, Coax, entrada aux., entrada
audio

HTL2151



Sonido potente para cualquier televisor con subwoofer

Disfruta de tu música y tus películas con sonido Virtual Surround y graves profundos a través de un solo cable. Este SoundBar de Philips con subwoofer dedicado mejora tu entretenimiento en casa al utilizarlo con televisores, reproductores de BD/DVD, consolas de juegos y reproductores de MP3.

Conéctalos y disfruta de toda la diversión

- Entrada de audio para disfrutar la música desde tu iPod/iPhone/reproductor MP3
- Disfruta de la música MP3/WMA en tus dispositivos USB portátiles
- Para TV, reproductores de BD y DVD, consolas de juegos y reproductores de MP3

Diseñados para los que buscan simplicidad

- Perfil bajo ideal para el frente de tu TV
- Sistema SoundBar ultra compacto: solo 80 cm/32" ancho


Calidad de sonido superior para mirar televisión y películas

- Virtual Surround Sound para una experiencia cinematográfica más real
- Dolby Digital para la mejor experiencia de cine
- Tweeters dobles para disfrutar de un sonido extremadamente claro
- El subwoofer externo añade emoción a la acción

PHILIPS

Destacados

sonido Surround Virtual

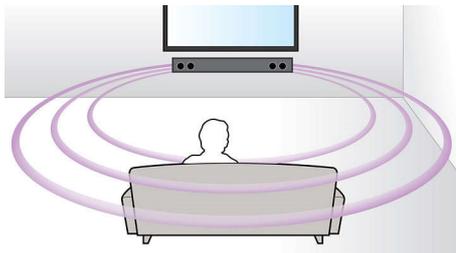

Virtual Surround Sound de Philips produce un sonido Surround rico y envolvente desde un sistema con menos de cinco altavoces. Los algoritmos espaciales avanzados reproducen fielmente el sonido que se produciría en un entorno ideal de 5.1 canales. Cualquier fuente estéreo de alta calidad se puede transformar en un sonido Surround multicanal de gran realismo. No hay necesidad de adquirir más altavoces, cables o soportes para altavoces para poder apreciar el sonido envolvente.

Subwoofer externo




El subwoofer externo añade emoción a la acción

Entrada de audio



La entrada de audio te permite reproducir música de forma fácil y directa desde tu iPod, iPhone, iPad, reproductor de MP3 y computadora portátil mediante una simple conexión en el sistema de Home Theater. Simplemente tienes que conectar el dispositivo de audio en la entrada de audio y disfrutar de la música con la calidad de sonido superior del sistema Home Theater de Philips.

Dolby Digital

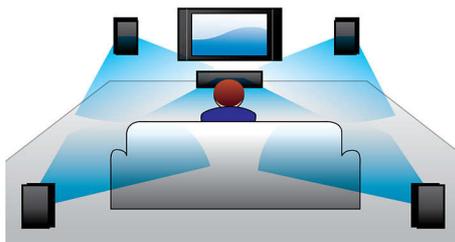

Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se adapta a la forma en que el oído humano procesa el sonido de forma natural, lo que permite disfrutar de un sonido Surround de calidad excepcional con una percepción del espacio muy realista.

USB



Disfruta de la música MP3/WMA en tus dispositivos USB portátiles

Perfil alto-bajo



Perfil bajo ideal para el frente de tu TV

Funciona con múltiples dispositivos

Para TV, reproductores de BD y DVD, consolas de juegos y reproductores de MP3

Tweeters dobles (HC 2012)

Tweeters dobles para disfrutar de un sonido extremadamente claro

Sistema SoundBar ultra compacto

Sistema SoundBar ultra compacto: solo 80 cm/ 32" ancho

Especificaciones

Sonido

- Optimización del sonido: sonido Surround Virtual, Control de graves y agudos
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Potencia de salida del subwoofer: 30 W
- Potencia de salida del altavoz: 2 x 15 W
- Potencia total RMS a 30% THD: 60 W

Altavoces

- Tipos de altavoz: Integración con la unidad principal
- Rango de frecuencia subwoofer: 45 - 200 Hz
- Controlador de subwoofer: 1 woofer de 5,25"
- Tipo de subwoofer: Pasiva
- Impedancia de subwoofer: 8 ohm
- Controladores de altavoz por lado: 1 woofer, 1 tweeter de mylar
- Impedancia de los altavoces: 4 ohm
- Impedancia del tweeter: 8 ohm

Conectividad

- Conexiones traseras: Entrada óptica digital, Salida para Subwoofer, Entrada auxiliar, Entrada coaxial digital
- iPod/iPhone: mediante entrada de audio de 3,5 mm
- Conexiones laterales: Entrada de audio (3,5 mm), USB

Energía

- Consumo de energía: 30 W
- Fuente de alimentación: 110-127V / 220-240V, ~50-60Hz
- Consumo de energía en modo de espera: <

0,5 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: Baterías AAA (x1), Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Control remoto, Folleto legal y de seguridad, Documento de marcas comerciales, Folleto de garantía internacional

Diseño

- Con soporte de pared: Y

Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundidad): 800 x 52,4 x 75,6 mm
- Unidad principal (ancho x alto x profundidad): 31,5 x 2,1 x 3 pulgadas
- Peso con empaque incluido: 6 kg
- Peso de la unidad principal: 1,2 kg
- Embalaje (ancho x alto x profundidad): 788 x 233 x 292 mm
- Subwoofer (ancho x alto x profundidad): 11,6 x 9,5 x 6,5 pulgadas
- Subwoofer (ancho x alto x profundidad): 165 x 240 x 295 mm
- Peso del subwoofer: 2,6 kg
- Longitud de cable del subwoofer: 3 m

Sustentabilidad

- Empaque: Cartón corrugado 80% reciclado, Tinta a base de soja



Fecha de publicación
2024-04-13

Versión: 7.2.6

UPC: 6 09585 23232 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com