



Philips  
Enceinte portable sans fil

**Bluetooth®**  
Batterie rechargeable  
2 W



BT55A

## Taille mini, son maxi

Compacte et facile à transporter, votre enceinte diffuse votre musique sans fil. Choisissez la couleur tendance qui correspond à votre style et profitez de votre musique n'importe quand et n'importe où grâce à la batterie intégrée.

### **Un son impressionnant**

- Filtre anti-distorsion pour un son puissant, non saturé

### **Prêt à l'emploi**

- Batterie intégrée pour une utilisation en tout lieu


### **Simplicité d'utilisation**

- Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®

**PHILIPS**

## Points forts


### Anti-clipping function\_BT55

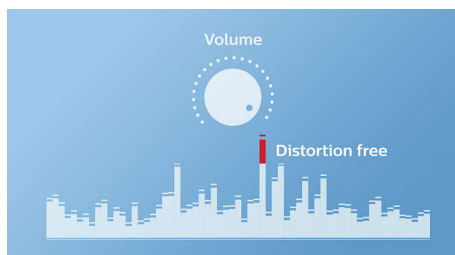

Le filtre anti-distorsion vous permet d'écouter de la musique plus fort sans baisse de qualité, même lorsque la batterie est presque déchargée. Elle accepte les signaux d'entrée compris entre 300 mV et 1 000 mV, et évite que la distorsion n'endommage vos enceintes. Cette fonction intégrée contrôle le signal musical transmis par l'amplificateur en faisant en sorte que les pics restent dans la gamme de fréquences de l'amplificateur, afin d'éviter la distorsion due à l'écrêtage sans affecter le volume. La capacité d'une enceinte portable à

reproduire les pics sonores diminue avec le niveau de charge de la batterie, mais le filtre anti-distorsion réduit les pics causés par ce faible niveau.

### Batterie intégrée

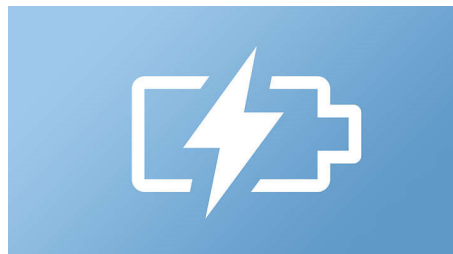

Diffusez de la musique n'importe quand, n'importe où. La batterie intégrée vous permet d'écouter votre musique sans vous soucier des enchevêtrements de câbles et sans devoir rechercher une prise de courant. Profitez de votre musique en toute liberté avec cet appareil portable.

### Wireless music streaming\_BT55



Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil fiable et peu gourmande en énergie qui permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées ainsi que le son de vos jeux et vidéos.

# Caractéristiques

## Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 2 W
- Système audio: Mono

## Design et finition

- Couleur: Bleu

## Enceintes

- Haut-parleur: 1 haut-parleur 1,5" à gamme étendue

## Connectivité

- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP
- Portée Bluetooth®: 10 m (champ libre)
- Rechargeable via USB

## Compatibilité

- Tablettes et smartphones Android: avec Android 2.1 et Bluetooth® 2.1 ou supérieur
- iPod Touch: 3e génération ou ultérieur
- iPad: iPad 1, iPad 2, Nouvel iPad, iPad mini, iPad avec écran Retina, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad

- mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE
- autre appareil Bluetooth

## Alimentation

- Type de pile: lithium-polymère (intégrée)
- Autonomie de la batterie: 6 heure(s)

## Accessoires

- Accessoires fournis: Câble USB de recharge PC, Guide d'installation rapide

## Dimensions

- Poids (emballage compris): 0,19 kg
- Dimensions du produit (l x P x H): 85 x 34 x 75,8 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 130 x 55 x 100 mm
- Poids du produit: 0,12 kg



Date de publication  
2024-05-03

Version: 2.3.6

EAN: 48 95185 63083 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)