




Philips
Бездрот. накладні
наушники з аудіо
високої чіткості

40-мм динаміки/закритого типу

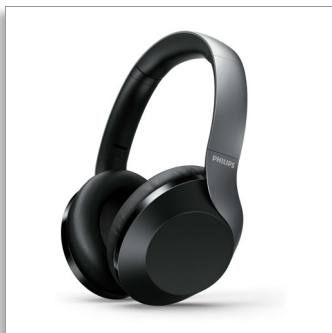

TAH8505BK

Керуйте тишею

бездротові навушники з системою активного шумопоглинання

Слухайте музику, а не дощ. Ви можете керувати функцією активного шумопоглинання на цих накладних бездротових навушниках залежно від ситуації. Завдяки часу відтворення 30 годин і можливості гнучкого швидкого заряджання, їх заряду вистачить на всю подорож

Отримуйте задоволення від слухання

- Лінійний вхід для кабелю для дротового прослуховування
- Аудіо високої чіткості. Почуйте кожну деталь
- 40-мм неодимові акустичні динаміки. Детальний звук

Від зосередження на списку відтворення до важливого дзвінка

- Високошвидкісне заряджання. Заряджайте 5 хвилин, отримайте 2 години відтворення
- Швидке заряджання. Заряджайте 15 хвилин, отримайте 6 годин відтворення
- Вбудований мікрофон з усуненням відлуння для чіткого аудіо
- Сенсорне керування. Пересувайте пальцем, торкайтеся і натискайте для зручного керування
- Голосовий помічник. Вирішуйте свої справи на ходу

Чудові враження. Чудовий вигляд. Тривале відтворення

- Активне шумопоглинання (ANC). Ви швидше втратите відчуття себе, але не музику
- Конструкція для плоского і компактного складання. Легке зберігання
- Гладенька регульована дуга на голову. М'які амбушури
- 30 годин відтворення або розмов (25 годин з увімкненим режимом ANC)

PHILIPS

Бездрот. накладні навушники з аудіо високої чіткості
40-мм динаміки/закритого типу

Специфікації

Звук

- Акустична система: Закрита
- Частотний діапазон: 7–40 000 Гц
- Діаметр динаміків: 40 мм
- Мембрана: ПЕТ
- Опір: 16 Ом
- Тип магніту: Неодимовий
- Максимальна вхідна потужність: 30 мВт
- Чутливість: 90 дБ

Під'єднання

- Версія Bluetooth: 5.0
- Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP, Формат потокової передачі: SBC
- Максимальний діапазон: До 10 м

Зовнішня коробка

- Довжина: 23.7 см
- Кількість споживчих комплектів: 3
- Довжина: 9.3 дюймів
- Ширина: 22.9 см
- Вага брутто: 2.608 кг
- Висота: 26 см
- Код GTIN: 1 48 95229 11575 7
- Ширина: 9.0 дюймів
- Висота: 10.2 дюймів
- Вага нетто: 0.834 кг
- Вага брутто: 5.750 фнт.
- Вага нетто: 1.839 фнт.
- Вага тари: 1.774 кг
- Вага тари: 3.911 фнт.

Зручність

- Керування викликами: Утримування виклику, Перемикання між 2 викликами, Відповідь на

- виклик/завершення виклику, Відхилення виклику, Перемикання між викликом та музикою
- Регулятор гучності

Потужність

- Тип батареї: Літій-полімерна
- Можна заряджати
- Тривалість відтворення музики: 30 годин(-и)
- Час очікування: 200* год.
- Час розмови: 30 год.

Розміри упаковки

- Висота: 25 см
- Ширина: 21.5 см
- Глибина: 7 см
- Висота: 9.8 дюймів
- Код EAN: 48 95229 11575 0
- Ширина: 8.5 дюймів
- Вага брутто: 0.75 кг
- Глибина: 2.8 дюймів
- Вага нетто: 0.278 кг
- Вага брутто: 1.653 фнт.
- Вага нетто: 0.613 фнт.
- Вага тари: 0.472 кг
- Вага тари: 1.041 фнт.

Аксесуари

- Аудіокабель
- Дорожній футляр
- USB-кабель
- Адаптер для літака

Конструкція

- Колір: Чорний

TAH8505BK/00

Основні

Кожної подорожі. 30 годин відтворення

У будь-якій подорожі ці навушники готові справитися зі завданням. Один цикл заряджання триває лише 2 години. Ви отримуєте 30 годин відтворення (або розмов) із вимкненим активним шумопоглинанням та 25 годин з увімкненим. Два рівні швидкого заряджання (високошвидкісне і швидке) забезпечують додаткові 2 або 6 годин відтворення.

Музика. Або тиша.

Залиште все позаду завдяки режиму активного шумопоглинання. Вимикайте шум потягу чи гамірному офісу одним натисненням кнопки. У разі виходу з дому ви можете слухати музику і стежити за шумом вулиці у режимі пильності.

Ідеальне налаштування для комфорту

Від списків відтворення до подкастів – ідеально налаштовані неодимові акустичні динаміки забезпечують насичені низькі частоти та чіткі частоти середнього діапазону. М'які амбушури накривають ціле вухо, створюючи ущільнення, що пасивно ізолює зовнішній шум. Дуга на голові легка, проста в регулюванні та гладенька: ці навушники не заплутуватимуться у волоссі.

Гнучка конструкція

Ці бездротові навушники можуть похвалитися м'якими амбушурами, які акуратно складаються двома способами. Їх можна скласти горизонтально, що ідеально підходить для зберігання у шухляді офісу чи футлярі для носіння. Також їх можна скласти горизонтально та всередину й надати компактної форми, що поміститься у кишені плаща та сумки.

Аудіо високої чіткості

Блискучі мелодії фортепіано. Потужний рок. Що б вам не подобалось – навушники з аудіо високої чіткості дозволяють отримати максимальне враження від кожної ноти. У разі дрогового під'єднання до джерела з високою чіткістю ви зможете скористатися усіма перевагами аудіо без втрат, що записується з вищою частотою дискретизації, ніж компакт-диски, для чудового реалістичного відтворення.

Інтелектуальне керування. Одним дотиком

Керуйте гучністю, пересуваючи пальцем вгору чи вниз на сенсорній панелі керування корпусу навушників. Одним дотиком можна увімкнути чи вимкнути функцію активного шумопоглинання. Або увімкнути режим пильності, щоб чути більше навколишнього шуму під час відтворення музики. Вбудований мікрофон із функцією усунення відлуння забезпечує чіткість звуку під час розмови.

Голосовий помічник

Вирішуйте свої справи, не виймаючи телефону. Натиснувши кнопку на шийній дузі, ви можете активувати голосового помічника. Його можна попросити відкрити календар, прочитати сповіщення з телефону, зателефонувати чи надіслати повідомлення друзям, керувати списками відтворення тощо.



Дата випуску 2024-08-19

Версія: 2.1.1

EAN: 48 95229 11575 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

* Фактичні результати можуть відрізнятися