




Philips  
微型音響系統

### 雙插座

iPod/iPhone/iPad 機座  
DAB+

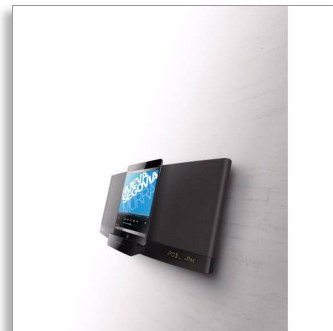

DCB2272

## 融入您家的音效系統

### 執著於音

透過光學和 30 針連接器，您可用雙插座播放 iPod/iPhone/iPad 中的音樂及為該等裝置充電。此音樂系統音質絕佳，而且放在家中任何位置都十分搶眼，全賴 2 合 1 桌面支架，能隨意放置。

#### 豐富您的音響體驗

- 低音反射喇叭系統發出深厚有力的低音
- 數碼音效控制
- 10 瓦 RMS 總輸出功率

#### 享受多個訊源的音樂

- 用於為 Apple 裝置充電及播放音樂的雙插座（光學和 30 針）
- 兼容 DAB 和 FM，提供完整無線電體驗
- 用於輕鬆播放 MP3 音樂的 USB Direct
- 播放 MP3-CD、CD 及 CD-R/RW
- 備有預設數碼電台，使用額外方便
- 音訊輸入，可輕鬆便捷播放音樂


#### 與您的室內裝飾渾然一體

- 可掛牆配件容許有彈性的存放
- 設計輕巧，適合任意空間，任意風格

# PHILIPS

## 產品特點

### 用於充電及播放音樂的雙插座

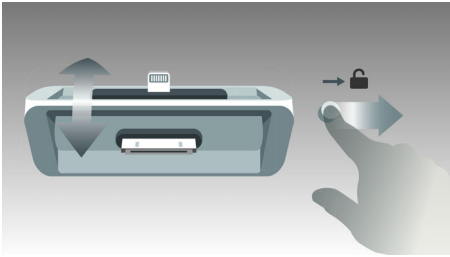

革命性 Philips 雙插座具備 Lightning 連接器及 30 針連接器，您可在 Apple 裝置充電時同時播放音樂。雙插座結合了時尚設計及簡單易用的功能，可對應所有 Apple 裝置，並讓您輕易切換連接以播放您的心愛音樂。

### 低音反射式喇叭系統



低音反射喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為你提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合

了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，建立了全新的低音境界。

### 可掛牆



你的 Philips 音響系統是超薄與多功能設計的完美組合，其巧妙設計與客廳合二為一。音響系統的機座起支撐作用，以便安全美觀地將系統固定在任何支架或機殼內。如果掛牆安裝，其靈活性絲毫不亞於獨立式支架。

### 用於輕鬆播放 MP3 音樂的 USB Direct



憑藉其全面的檔案傳送能力，您可以透過內置 USB Direct 輕鬆存取更多數碼音樂，享受其帶來的方便與樂趣。

### 數碼音效控制

數碼音效控制可讓你在各種預設音效中進行選擇 - 均衡、清晰、強力、溫暖和明亮。你可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡，並在你選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來，數碼音效控制便可依據你播放的音樂類型精確調節音效平衡，讓你在音樂中得到最大享受。

### 兼容 DAB 和 FM



DAB（數碼聲音廣播）數碼收音機是一種經由地上廣播發射台的全新廣播方式，比 FM 類比傳輸更佳。它以清晰而毫無爆音的音質提供更多選擇及資訊及聽眾。這技術可讓接收者鎖定其所能找到最強的信號。有了 DAB 數碼電台就毋需再記住頻率，全部按電台名稱調階，所以亦毋需在移動中手動重新調階。

# 規格

## 聲音

- 音量控制: 上 / 下
- 音效增強: 數碼音效控制
- 輸出功率 (RMS): 10 瓦

## 喇叭

- 內置喇叭數量: 2
- 喇叭驅動器: 2.75 吋低音喇叭
- 喇叭種類: 低音反射式喇叭系統

## 播放聲音

- 光碟播放模式: 快速前進 / 反帶, 下一首 / 上一首 / 曲目搜尋, 重複 / 隨機 / 節目
- 播放媒體: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB 快閃磁碟
- USB Direct 播放模式: 快退 / 快進, 播放 / 暫停, 前一首 / 下一首, 重複, 隨機播放, 停止
- 插座播放模式: 快進及反帶, 功能表, 上和下, 下一及上一曲目, 播放及暫停

## 選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段: FM 單聲道, FM 立體聲
- 記憶選台: 20
- 天線: FM 天線 (75 歐姆)
- 接收器增強: 自動數碼選台, 自動掃描, 輕鬆設定 (隨插即用)
- DAB/DAB+: 資料顯示, 功能表, 智能掃描
- RDS: 節目類型, 無線電文字, RDS 時鐘設定, 電台名稱

## 連接

- 耳筒: 3.5 毫米
- USB: USB 主機
- 音訊輸入 (3.5 毫米): 是

## 舒適

- 鬧鐘: CD 鬧鐘, 收音機鬧鐘, USB 鬧鐘

- 時鐘: 在主屏幕上, 定時關機
- 充電裝置: iPad, iPhone, iPod
- 顯示類型: LED 顯示屏
- 載入器類型: 插槽

## 兼容 iPod

- 兼容: iPod nano 第七代, iPod touch 第五代, 第 5 代 iPod, 第 5 代 iPod, 第 6 代 iPod, 第四代 iPod nano, 第五代 iPod nano, 第五代 iPod nano, 第六代 iPod nano, 第二代 iPod touch 8/16/32GB, 第三代 iPod touch, 第四代 iPod touch

## iPhone 兼容性

- 兼容: iPhone 5, iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5C, iPhone 5S

## iPad 兼容性

- 兼容: iPad mini, 有 Retina 顯示的 iPad, iPad, iPad 2, 新 iPad

## 電源

- 電源: 110-240V, 50/60 赫

## 配件

- 附配件: 交流 - 直流變壓器, FM 天線
- 遙控器: 21 鍵遙控
- 用戶手冊: 繁體中文

## 尺寸

- 機組尺寸 (闊 x 深): 420 x 99 毫米
- 機器高度 (含機座): 223 毫米
- 包裝寬度: 460 毫米
- 包裝高度: 142 毫米
- 包裝深度: 265 毫米
- 總重量: 4.2 千克
- 淨重量: 3.3 千克



出版日期 2015-09-09

版本: 1.0.5

12 NC: 8670 001 17478  
EAN: 48 95185 60211 0

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)