



Philips  
Mini Stereoanlage

Bluetooth®  
mit MULTIPAIR



BTM2460W



## HiFi-Stereosound für Ihr Zuhause

Schließen Sie bis zu zwei Bluetooth-Geräte gleichzeitig an, oder verwenden Sie den USB Direct-Anschluss, und passen Sie Ihren Sound mit der digitalen Klangsteuerung an Ihre Vorlieben an. Verbinden Sie auch andere Musikgeräte über den Audio-Eingang, und beleben Sie Ihre Musik. Alles in einem kompakten, schlanken Design, das für die Wandmontage geeignet ist.

### Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass
- Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung
- 20 W RMS maximale Ausgangsleistung

### Genießen Sie Musik aus verschiedenen Quellen

- Streamen von Musik über Bluetooth® mit Kopplung mehrerer Geräte
- Wechseln Sie die Musikwiedergabe zwischen 2 Geräten mit MULTIPAIR
- Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-R/RW
- Audio-Eingang zur Wiedergabe tragbarer Musik
- USB Direct für einfache MP3-Musikwiedergabe

### Zeitloses Design, passend zu Ihrer Einrichtung

- Kompaktes Design, minimaler Platzbedarf, für jeden Lebensstil
- Wandmontage für eine flexible Platzierung möglich

**PHILIPS**

## Besonderheiten

### USB Direct für einfache MP3-Musikwiedergabe



Dank der umfassenden Möglichkeiten zur Dateiübertragung können Sie über den integrierten USB Direct-Anschluss ganz einfach auf weitere digitale Musiktitel zugreifen.

### Audio-Eingang



Der Audio-Eingang ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.

### Bassreflex-Lautsprechersystem



Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

### Digitale Sound-Kontrolle



Die digitale Sound-Kontrolle bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Balance, Leistung, Wärme und Helligkeit, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und


zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Sound-Kontrolle ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.

### Kopplung mehrerer Geräte



Kabellose Bluetooth®-Tonübertragung nimmt in der Welt der Soundsysteme immer mehr zu, aber bei den meisten Bluetooth®-kompatiblen Systemen kann man nur ein Gerät gleichzeitig verbinden. Mit der Kopplung mehrerer Geräte können Sie bis zu drei Geräte koppeln und blitzschnell zwischen ihnen wechseln.

### Wandmontage möglich

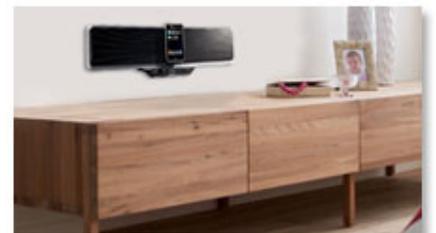

Das Philips Audiosystem ist die ideale Kombination aus einem kompakten und vielseitigen Design, das sich perfekt an Ihr Wohnzimmer anpasst. Das Audiosystem sitzt auf einem Standfuß und kann so sicher und bequem auf einem Regal oder Schrank platziert werden. Im Falle einer Wandmontage bleibt die komplette Flexibilität einer freistehenden Standlösung erhalten.

# Daten

## Ton

- Klangoptimierung: Digitale Klangsteuerung
- Maximale Ausgangsleistung (RMS): 20 W

## Lautsprecher

- Lautsprecher: 70 mm (2,75")-Woofer
- Lautsprechertypen: Bassreflex-Lautsprechersystem

## Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/-rücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat/Shuffle/Programm
- Wiedergabemedien: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB-Flashlaufwerk
- USB-Direct-Wiedergabemodi: Schnellrücklauf/-vorlauf, Wiedergabe/Pause, Vorherige/Nächste, Wiederholen, Shuffle, Stopp

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenzbänder: UKW-Mono, UKW-Stereo
- Programmspeicherplätze: 20
- Antenne: UKW-Antenne (75 Ohm)
- Verbesserung des Tuners: autom. digitales Tuning, autom. Scan

## Anschlüsse

- USB: USB-Host
- Audioeingang (3,5 mm)
- Bluetooth-Profil: A2DP

## Komfort

- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm, Sleep Timer
- Displaytyp: LED-Display
- Lademechanismus: Slot; Steckplatz

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: UKW-Antenne, Bedienungsanleitung
- Fernbedienung: 21-Tasten-Fernbedienung

## Abmessungen

- Verpackungsbreite: 520 mm
- Verpackungshöhe: 323 mm
- Verpackungstiefe: 123 mm
- Bruttogewicht: 3,6 kg
- Nettogewicht: 2,4 kg
- Produktmaße (B x T x H): 465 x 107 x 233 mm

## Leistung

- Stromversorgung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz



Ausstellungsdatum  
2015-12-01

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 001 29108  
EAN: 48 95185 61569 1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)