



Philips Fidelio Immersive
Sound
5.1-hemmabiosystem med
360Sound

3D Blu-ray

Immersive Sound



HTB9550D

Surroundljud från alla vinklar, som på bio

Besatt av ljud

Njut av en sann bioupplevelse, var som helst i rummet. Philips hemmabiosystem HTB9550D har högtalarelement framtill och på sidorna för att kunna fylla hela rummet med jämnt surroundljud.

Fantastisk ljudupplevelse

- 360Sound fyller rummet med ljud från alla håll
- Med automatisk kalibrering synkroniseras högtalarna för bästa ljud
- Kraftfull aktiv subwoofer som ger en äkta bioupplevelse

Utformad för att förbättra din hemmabio

- Trådlösa bakhögtalare som tillval för problemfri placering


Njut av all din underhållning

- Full HD 3D Blu-ray för en riktigt uppslukande 3D-filmupplevelse
- Docka medföljer för enkel uppspelning från iPod/iPhone
- Med inbyggd WiFi kan du ta del av dina media trådlöst
- CinemaPerfect HD för tydligare och skarpare uppspelning av video
- Omedelbar 2D till 3D-konvertering ger en levande filmupplevelse
- Med webbradio kan du ta del av all världens onlineradiokanaler

PHILIPS
Fidelio

Funktioner

360Sound

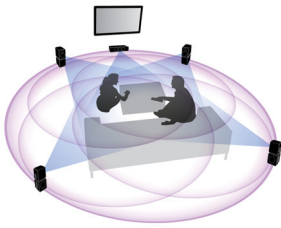

360Sound skiljer sig något från en traditionell 5.1-hemmabio, och är unikt utformat med tre drivenheter i varje satellithögtalare – en främre och två på sidan som är vinklade för att projicera omgivande ljud omkring dig. Utöver dipolerna använder Philips en algoritm för att ytterligare förbättra den omslutande ljudeffekten. 360Sound är konstruerat med förstklassiga akustiska komponenter som mjuka dome tweeter-högtalare, neodymiummagneter och digitalförstärkare av klass D. Det ger ett utmärkt ljud från alla håll – och du får en äkta bioupplevelse hemma.

CinemaPerfect HD




Philips CinemaPerfect HD Engine sätter en ny standard för klar och skarp videouppspelning. På ett intelligent sätt ger den mindre brus och skarpare bilder, så du får videobilder av högre kvalitet än någonsin. Videobrusreducering och suverän skalning minskar mängden brus som produceras när video komprimeras till MPEG-format. Den förbättrade färgbehandlingen ger skarpa, fylliga bilder på skärmen.

Omedelbar 2D till 3D-konvertering




Se den senaste 3D-filmtekniken i ditt hem med din befintliga 2D-filmsamling. I omedelbar 3D-konvertering används den senaste digitala tekniken för att analysera 2D-videoinnehåll för att skilja mellan föremål i förgrunden och bakgrunden. Den här detaljen genererar en djupkarta som konverterar normala 2D-videoformat till 3D. Med en kompatibel 3D TV kan du nu uppleva Full HD 3D.

Trådlösa bakhögtalare (tillval)

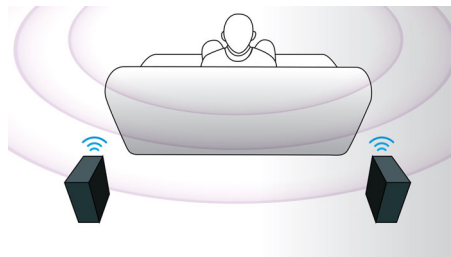

Trådlösa bakhögtalare ger dig större frihet när du ska placera ut högtalarna. Högtalarna är utvecklade med störningsfri teknik och ger fullständigt surroundljud utan sladdringar.

Webbradio

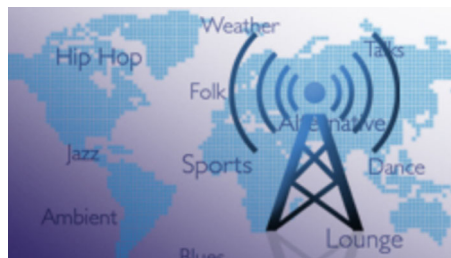

Webbradio är en radiosändningstjänst på internet. Vissa webbkanaler är knutna till vanliga (markbundna) radiokanaler eller nätverk medan andra kanaler bara finns på internet, och är oberoende och förlägger all sin


sändningstid på webben. Med webbradio kan du ta del av onlineradiokanaler från hela världen och lyssna på en mängd olika genrer; nyheter, sport och underhållning, eller ta del av dina favoritkanaler eller nischkanaler.

Full HD 3D Blu-ray



Låt dig trollbindas av 3D-filmer i ditt eget vardagsrum på en Full HD 3D-TV. I aktiv 3D används den senaste generationens snabbväxlande skärmar för verklighetstroget djup och realism i Full HD-upplösning på 1 080 x 1 920. När du tittar på bilderna genom specialglasögon, som är tidsinställda på att öppna och stänga höger och vänster lins synkroniserat med hur bilderna ändras, skapas Full HD 3D-tittarupplevelsen i din hemmabio. Med fantastiska 3D-filmsläpp på Blu-ray får du ett brett och högkvalitativt urval. Med Blu-ray får du även okomprimerat surroundljud för en ljudupplevelse som känns otroligt verklig.

Inbyggd WiFi

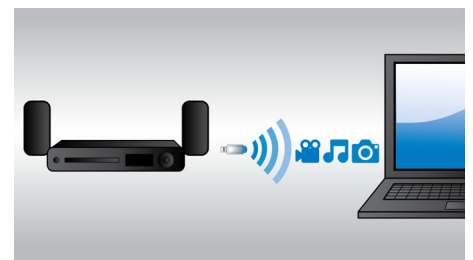

Tack vare inbyggd WiFi kan du, genom att helt enkelt ansluta din hemmabio direkt till ditt nätverk, uppleva ett stort utbud av populära onlinetjänster. Du kan ta del av några av de bästa webbplatserna som erbjuder filmer, bilder, information, underhållning och annat innehåll som är anpassat till din TV.

Specifikationer

Ljud

- Philips-funktion: 360Sound
- Equalizer-inställningar: MySound, Spel, Film, Musik, Nyheter, Originalvattenbehållare
- Ljutförbättring: Dolby Digital Prologic II, Double Bass Sound, FullSound, Natlläge, Surround Plus, Diskant- och baskontroll
- Ljudsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Högupplöst DTS-HD-ljud, DTS-HD Master Audio
- Uteffekt för centerhögtalare: 125 W
- Uteffekt för satellithögtalare: 4 x 93,75 W
- Uteffekt för subwoofer: 125 W
- Total effekt RMS @ 30 % THD: 1000 W

Högtalare

- Högtalartyp: 1 x centerhögtalare, 4 x satellithögtalare
- Drivenheter för centerhögtalare: 1-tums soft-dome tweeter, 2 x 2,5-tums woofer-element
- Element per satellithögtalare: 1 x 1-tums mjuk dome tweeter, 1 x 2,5-tums woofer, 2 x 2,5-tums fullregisterwoofer
- Impedans för satellithögtalare: 6 ohm
- Frekvensområde för satellithögtalare: 150 - 20k Hz
- Subwoofertyp: Aktivitet
- Subwooferdrivelement: 1 x 6,5-tums woofer (Long Throw-typ)
- Frekvensomfång för subwoofer: 20–150 Hz
- Subwooferimpedans: 4 ohm

Anslutningar

- Anslutningar på framsidan: Music iLINK, USB
- iPod/iPhone: Docka medföljer, via 3,5 mm Music iLink
- Integrerade anslutningar: Wi-Fi
- Anslutningar bak: AUX-ingång, Kompositvideoutgång (CVBS), Digital koaxial ingång, Digital optisk ingång, Easy-Fit-högtalaranslutningar, Ethernet, FM-antennuttag, HDMI 1.4-utgång (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2, Dockningsuttag för iPod/iPhone, SD/SDHC-kortplats, Trådlöst bakre ljud
- MyRemote-app: MySound, SimplyShare, Virtuellt fjärrkontroll

Bekvämlighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Funktion för textning i 21:9-format, Återgångskanal för ljud, Automatisk ljudingångsmappning, Dynamisk synkronisering, Uppspelning med en knapptryckning, Standby med en knapptryckning, Fjärrkontrollvidarekoppling
- HDMI-funktioner: 3D, ARC (Audio Return Channel), Innehållstyp, Deep Color

Mottagare/mottagning/sändning

- Internet-radio
- Radioband: FM
- Antal förinställda kanaler: 40
- RDS: Nyheter, Nyheter & trafik, Stationsnamn

Optiska uppspelningsmedier

- Uppspelningsbara skivor: 3D Blu-ray, AVCHD, BD,

BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Filformat

- Ljud: aac, mka, MP3, wma
- Bild: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV
- MP3-bitshastighet: 32 - 320 kbit/s

Videouppspelning

- Komprimeringsformat: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Stillbildsvisning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildförbättring: Roterar, Bildspel med musikuppspelning, Zoom

Bild/visning

- Bildförbättring: Omedelbar 2D till 3D-konvertering, HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning

Effekt

- Strömförbrukning: 105 W
- Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W

Hållbarhet

- Förpackning: Elektronisk användarhandbok

Mått

- Huvudenhet (B x H x D): 437 x 75 x 342 mm
- Huvudenhetens vikt: 4,5 kg
- Centerhögtalare (B x H x D): 435 x 85 x 111 mm
- Centerhögtalare, vikt: 1,67 kg
- Centerhögtalare, kabellängd: 2 m
- Främre högtalare (W x H x D): 99 x 247 x 117 mm
- Främre högtalare, vikt: 1,17 kg
- Främre högtalare, kabellängd: 3 m
- Bakre högtalare (B x H x D): 99 x 247 x 117 mm
- Bakre högtalare, vikt: 1,17 kg
- Bakre högtalare, kabellängd: 9,5 m
- Subwoofer (B x H x D): 295 x 375 x 295 mm
- Subwoofers kabellängd: 4 m
- Subwoofer, vikt: tbc kg
- Förpackning (B x H x D): tbc mm
- Vikt inkl. förpackning: tbc kg

Tillbehör

- Kompatibla tillbehör: STS9501 Högtalarstativ, STS9510 väggmonteringsatts
- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, Mikrofon med automatisk kalibrering, DCK3061 iPod/iPhone-docka, FM-antenn, Nätkabel, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Broschyr med säkerhetsföreskrifter och juridik, Varumärkesblad, Garantisedel för hela världen



Publiceringsdatum
2015-11-30

Version: 8.2.16

12 NC: 8670 000 90301
EAN: 87 12581 64476 5

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com