


Philips Streamium
Player muzical în rețea cu
FullSound™ și LivingSound



Streamium

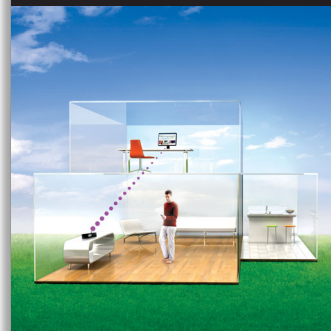

NP2900

Eliberați-vă muzica

Bucurați-vă de muzica din PC și de pe Internet - wireless

Player-ul muzical în rețea Philips Streamium NP2900 cu boxe sale integrate vă oferă acces wireless la muzica de pe PC-ul dumneavoastră și radio prin Internet - totul asigurat prin tehnicile copleșitorului LivingSound și a superbului FullSound.

Plăcerea neîngrădită a ascultării - wireless

- Mii de posturi radio gratuite pe Internet
- Redarea muzicii în mod wireless de pe PC/Mac

Navigare simplă și control facil

- Interfață cu utilizatorul ușoară și intuitivă cu afișarea copertii albumului
- Căutare alfanumerică pentru acces rapid
- Ecran mare și telecomandă

Sunet de calitate

- LivingSound pentru sunet stereofonic mai amplu, copleșitor
- FullSound™ pentru a aduce experiența de ascultare a CD-urilor la MP3
- Sistem cu 4 boxe pentru un sunet superb
- 30 W RMS



PHILIPS

Repere

Posturi de radio gratuite pe Internet

Streamium este însoțit de mii de posturi radio gratuite pe Internet. Acum puteți fi la curent cu toate genurile muzicale din întreaga lume.

Conectați-vă aparatul Streamium la Internet și ascultați emisiunile online favorite pe sistemul audio, fără a mai fi necesar să porniți PC-ul.

LivingSound

Tehnologia LivingSound Philips în curs de patentare extinde semnificativ punctul optim (locul ideal pentru audiție din cameră), astfel încât să vă puteți bucura de o muzică într-adevăr copleșitoare pe o zonă mai largă. Prin combinarea diferitelor procese de sonorizare, LivingSound restituie bogăția și detaliile spațiale ale ambianței sonore, adeseori pierdute cu un sistem stereo compact. Efectul este un sunet mai amplu decât așteptările în punctul optim - distribuit extins și uniform în toată camera.

Acum ascultarea muzicii nu se limitează la zona restrânsă în mod obișnuit. Bucurați-vă de sunetul stereo optim într-o zonă mai largă.

FullSound™

Tehnologia inovatoare FullSound Philips reface detaliile audio ale muzicii comprimate în format MP3, îmbunătățind-o și amplificând-o în mod substanțial, astfel încât să experimentați o muzică impresionantă - fără distorsiuni. Pe baza unui algoritm de postprocesare audio, FullSound combină experiența renumită a Philips în reproducerea muzicii cu puterea Procesorului de Semnal Digital (DSP) de ultimă generație. Rezultatul constă într-un bas mai amplu, cu o profunzime și un impact superioare, o voce intensificată și o claritate a instrumentelor, precum și detalii bogate. Redescoperiți melodiile comprimate în format

MP3 cu un sunet natural care vă va sensibiliza și vă va invita să dansați.

Redarea muzicii în mod wireless

Eliberați întreaga colecție de muzică din PC/Mac folosind playerul de muzică în rețea Streamium! Prin conexiunea UPnP care vă permite să vă conectați la orice dispozitiv compatibil Universal Plug & Play pentru a recepționa sau a transmite muzică; playerul Streamium vă permite să accesați, selectați și căutați în colecția de muzică de pe PC. Este suficient să utilizați telecomanda și să selectați melodiile prin intermediul playerului Streamium. Bucurați-vă de muzica preferată wireless, fără efort, și cu o calitate excelentă a sunetului. Tehnologia Philips FullSound patentată vă oferă experiența de ascultare a CD-urilor la MP3, în timp ce LivingSound produce un sunet stereo mai larg, copleșitor.



Specificații

Sunet

- Setări egalizator: Clasic, Jazz, Pop, Rock
- Putere muzicală: 30 W
- Caracteristici superioare sunet: Egalizator, Dynamic Bass Boost
- Tip: FullSound, LivingSound
- Controlul volumului: Reglarea volumului

Redare audio

- Format compresie: MP3, WMA, fără DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- Acceptă etichete ID3
- Mod de redare PC Link: MP3 streaming prin rețea, Conexiune fără fir Wi-Fi
- Radio prin Internet
- Rate de biți MP3: 8-320 kbps și VBR
- Rată de biți WMA: până la 192 kbps, CBR/VBR

Conectivitate

- LAN prin cabluri: Ethernet (RJ 45) 1x
- Alte conexiuni: Ieșire coaxială digitală
- Conexiuni fără fir: LAN wireless (802,11g), LAN wireless (802,11b)
- Universal Plug & Play wireless: Activat
- Criptare/securitate: WEP 128 biți, WEP 64 biți, WPA, WPA2
- Conexiuni audio: Intrare audio analogică (S/D)
- Căști: 3,5 mm
- Alimentare: 110-230 V

Comoditate

- Iluminare din spate
- Culoare iluminare din spate: Alb
- Ceas: Pe afișajul principal
- Tip ecran: LCD
- Eco Power Standby: 1 W

- Limbi OSD: Olandeză, Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Spaniolă
- Indicator putere semnal
- Caracteristici superioare afișare: Control luminozitate
- Jack pentru căști
- Indicații: Mod DIM
- Telecomandă: 1 mod
- Alarmer: Alarmă buzzer, Timer Sleep
- Limbi OSD: Portugheză, Suedeză
- Montare pe perete / Suspendare plafon: Montabil pe perete

Accesorii

- Adaptor CA/CC: 110-240 V
- Baterii: 2 baterii AAA
- CD-ROM: CD-ROM cu TwonkyMedia, tutorial video și manuale
- Accesorii incluse: Suport de fixare pe perete
- Ghid de inițiere rapidă: Engleză, Franceză, Germană, Spaniolă, Italiană, Olandeză, Norvegiană, Suedeză, Finlandeză, Portugheză, Daneză, Rusă
- Telecomandă: Telecomandă unidirecțională
- Manual de utilizare: Engleză, Franceză, Germană, Spaniolă, Italiană, Olandeză, Norvegiană, Suedeză, Finlandeză, Portugheză, Daneză, Rusă (pe CD)
- Card de garanție: Card de garanție

Dimensiuni

- Dimensiuni produs (LxAxI): 346,5 x 69 x 99 mm
- Greutate set: 1,48 kg

Boxe

- Tipuri de boxe: Nedetașabil
- Difuzoare încorporate: 4



Data apariției 2018-03-21

Versiune: 7.11.10

12 NC: 8670 000 40319
EAN: 87 12581 42838 9© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Unele caracteristici necesită asistență pentru acces în bandă largă la Internet

* Unele servicii nu sunt disponibile în toate zonele