

Philips
ТОНКОЛОНА ЗА ПОСТАВЯНЕ С
Bluetooth®

за Android

AS851



Освободете музиката си и зареждайте вашия телефон с Android

С ТАЗИ ТОНКОЛОНА ЗА ПОСТАВЯНЕ

Поставете своя телефон с Android и се наслаждавайте на качеството на звука от стилната тонколона за поставяне Philips AS851/10. Цифровата обработка на звука осигурява чиста тишина и кристално ясен звук, а Songbird позволява да синхронизирате музика между телефона и компютъра си

Изключителен звук

- Оптимална акустична сила на звука, която отговаря на изискванията на тонколоните
- Прецизно настроени тръбни басы за възпроизвеждане на дълбоки и стегнати басы
- Поточно възпроизвеждане на музика през Bluetooth от устройство с Android
- Цифрова обработка на звука за реалистична музика без изкривявания

Елегантен и изящен

- Красиво извита задна страна за елегантност и прецизен звук
- Интелигентно проектираната FlexiDock за поставяне и зареждане на вашия телефон с Android

Авангардно интуитивно управление

- Дистанционното управление допълва конструкцията и покритието на тонколоната
- Зареждане на второ мобилно устройство по USB

PHILIPS

Акценти

FlexiDock



Philips FlexiDock е идеална за телефони с Android. Нейната уникална конструкция по интелигентен начин побира повечето телефони с Android - независимо дали гнездото за свързване на телефона е отдолу, отстрани, а дори и отгоре. Тази изключителна гъвкавост е първа по рода си, като става за всички телефони с Android, изработени от различни производители, без стандартизирано положение и ориентация за гнездото за връзка с микро-USB. Освен това поставката може да се регулира така, че да държи телефона във вертикално или хоризонтално положение, за да можете да поставите своя телефон с Android в центъра на тонколоната.

Приложение DockStudio за Android



Безплатното приложение Philips DockStudio дава безброй уникални функции на вашата тонколони за поставяне. Можете да слушате хиляди интернет радиостанции от цял свят, да преглеждате музикалната си колекция и да споделяте с приятели това, което слушате - във Facebook, или снимки на изпълнителя - във Flickr. Приложението се предлага в комплект с музикалната функционалност Songbird, която ви дава възможност да откривате, пускате и синхронизирате безпроблемно мултимедия между компютъра и устройствата с Android. В режим "Часовник" приложението ви


позволява да зададете множество персонализирани музикални аларми и да получите актуална прогноза за времето. Напълно безплатно, можете да го изтеглите от Google Play.

Поточно възпроизвеждане на музика през Bluetooth



Слушайте всичките си любими песни с тонколони, която предава приказен звук. Тази тонколони за поставяне Philips изпълнява музика от вашите устройства с Android през Bluetooth. Просто изтеглете безплатното приложение Philips DockStudio и Bluetooth автоматично ще се включи и ще се свърже при поставянето на устройството. Ще се радвате на мощен и изключителен звук, с неповторимо удобство. Едва ли има нещо друго, което да звучи толкова добре.

Музикалната мрежа на Songbird

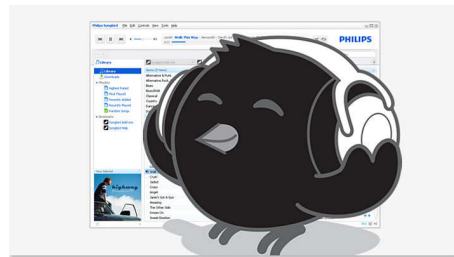


Songbird е изчистена, лесна за ползване компютърна програма - приложение за платформата Android. Тя ви дава възможност да откривате и пускате цялата мултимедия, която желаете, и да я синхронизирате безпроблемно с компютъра. Нейните интуитивни и мощни функции за управление на музика ви позволяват да откривате нови изпълнители и музикални стилове директно в програмата чрез магазини, услуги и уеб сайтове за

музика и мултимедия. Пускайте музика от своята фонотека, както и мултимедия от интернет, и синхронизирайте всичко без проблем между компютъра и вашите устройства с Android.

Извита задна страна за по-добър звук

Изчистените линии и красотата на извития заден капак не само изглеждат прекрасно, но и създават по-ефективна акустична структура. Прецизно проектираната извивка подсилва твърдостта на кутията на тонколоната, като намалява в голяма степен вътрешния резонанс и дава по-прецизно и естествено възпроизвеждане на звука. Ще се наслаждавате както на прекрасно изглеждащи тонколони, така и на удивителен звук.

Цифрова обработка на звука

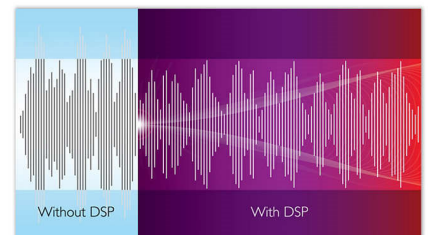

Авангардната технология за обработка на звука подобрява възпроизвеждането на вашата музика, така че всяка нота звучи с кристална чистота и прецизност, а всяка пауза е пропита с абсолютна тишина. Фирмената технология на Philips за обработка на звука оптимизира показателите на компактните тонколони и дава чист звук с всички тембри, мощен и без никакви изкривявания.

Зареждане на две мобилни устройства

Зареждане на второ мобилно устройство по USB

Оптимална акустична сила на звука

Интелигентният звуков дизайн ви дава най-доброто възможно възпроизвеждане на басите. Акустичната сила на звука, предназначена за всяка мембрана със среден обхват, съответства идеално на нейните акустични изисквания. Ниските тонове са дълбоки и стегнати, което дава силни и богати басы.

Спецификации

Звук

- Типове високоговорители: Система басрефлексни високоговорители
- Изходна мощност (RMS): 2 x 15 W
- Звукова система: Стерео
- Регулиране на силата на звука: Сила на звука нагоре/надолу

Високоговорители

- Мембрани на високоговорителите: 2 x 3" широколентови басови високоговорители

Възможности за свързване

- Версия на Bluetooth: 2.1
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, SPP
- Обхват на Bluetooth: пряка видимост, 10 м (30 фута)
- Допълнителен вход (AUX)

Комфорт

- Подсветка
- Дистанционно управление: Многофункционално

Захранване

- Електрозахранване: 100 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел за променлив ток, Дистанционно управление, 3,5 мм стерео входен кабел, Гаранционна карта, Листовка с гаранция за цял свят, Ръководство за бързо инсталиране, Ръководство за потребителя

Размери

- Дълбочина на изделието: 140 мм

- Ширина на изделието: 421 мм
- Височина на изделието: 157 мм

Аудио възпроизвеждане

- Режим на изпълнение от докинг поставката: "Изпълнение" и "Пауза", Следваща и предишна песен, Зареждане на телефон с Android

Съвместимост с устройствата с Android

- Android версия 2.1 или следваща
- Bluetooth версия 2.1 или следваща
- Микро-USB
- Проверете на: www.philips.com/FlexiDock за още подробности и новини относно съвместимостта

Приложение DockStudio за Android

- Съвместимост: Тонколона за поставяне Philips за Android
- Възпроизвеждане на музика: Приложение Songbird за Android
- Bluetooth връзка: между телефона с Android и тонколоната за поставяне. Напълно автоматично свързване при поставяне
- Интернет радио: Tuneln с над 7000 станции
- Часовник: Аналогов дисплей, Цифров дисплей
- Предупредителен сигнал: Няколко аларми, Таймер на заспиване, Събуждане с музика, Събуждане със звуци от природата, Събуждане със снимка
- Име на приложението: DockStudio, безплатно изтегляне от Android Market
- Настройки на звука: Еквалайзер с 5 обхвата, DBB, DSC - Обикновена, Поп, Рок, Джаз, Класическа



Дата на издаване
2024-04-11

Версия: 6.2.5

EAN: 87 12581 61952 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com