



Philips  
Наушники с функцией  
шумоподавления

32-мм излучатели, закрытая  
конструкция

Накладные  
Компактная складная  
конструкция

SHL3850NC

## Больше звука без шумов

система Powerful Bass

Погрузитесь в музыку с инновационной технологией активного шумоподавления ActiveShield™. Амбушюры уменьшают давление на уши и обеспечивают комфортное долгое ношение, а компактная складная конструкция гарантирует удобство переноски и хранения.

### Технология шумоподавления

- Технология шумоподавления ActiveShield™ снижает уровень шума до 97 %

### Мощный звук

- 32-мм излучатели с неодимовыми магнитами для мощных басов
- Закрытое оформление блокирует шум для звуковой изоляции

### Сделайте жизнь чуточку проще

- Плоская складная конструкция для удобства в поездках

# PHILIPS

Наушники с функцией шумоподавления  
32-мм излучатели, закрытая конструкция Накладные, Компактная складная конструкция

SHL3850NC/00


## Основные особенности

### 32-мм излучатели высокой четкости



Точно настроенные 32-мм излучатели с неодимовыми магнитами в сочетании с акустическим оформлением закрытого типа и накладными чашками обеспечивают воспроизведение насыщенных басов.

### Закрытая конструкция

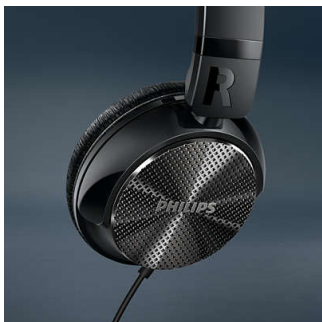

Точно настроенные 32-мм излучатели с неодимовыми магнитами в сочетании с акустическим оформлением закрытого типа и накладными чашками обеспечивают точное воспроизведение впечатляющего звука высокого качества.

### Компактная складная конструкция



Плоская складная конструкция для удобства и портативности.

### ActiveShield™



Технология активного шумоподавления ActiveShield™ представляет собой два направленных назад микрофона, которые предназначены для блокировки низких частот. Технология улавливает окружающий звук и преобразует звуковую волну, устраняя внешний шум и полностью подавляя фоновые звуки.

## Характеристики

### Звук

- Акустическая система: Закрытая
- Диапазон частот: 10—22 000 Гц
- Диаметр излучателя: 32 мм
- Сопротивление: 16 Ом
- Тип магнита: Неодимовый
- Максимальная входная мощность: 30 мВт
- Чувствительность: 105 дБ

### Подключения

- Длина кабеля: 1,2 м
- Подключение кабеля: одностороннее
- Разъем: 3.5 миллиметра

### Внешняя упаковка

- Длина: 20.3 см
- Количество потребительских упаковок: 3
- Длина: 8.0 (дюймы)
- ширина: 16.2 см
- Вес брутто: 0.98 кг
- высота: 21.6 см
- GTIN: 1 69 25970 70556 8
- ширина: 6.4 (дюймы)
- высота: 8.5 (дюймы)
- Вес нетто: 0.525 кг
- Вес брутто: 2.161 фунта
- Вес нетто: 1.157 фунта
- Вес упаковки: 0.455 кг
- Вес упаковки: 1.003 фунта

### Мощность

- Тип элемента питания: Тип AAA
- Время воспроизведения музыки: 40\* часов
- Время нахождения в режиме ожидания: 50 ч\*

### Размеры упаковки

- высота: 20 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Оба
- ширина: 19.5 см
- Глубина: 5 см
- высота: 7.9 (дюймы)
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 69 25970 70556 1
- ширина: 7.7 (дюймы)
- Вес брутто: 0.282 кг
- Глубина: 2.0 (дюймы)
- Вес нетто: 0.175 кг
- Вес брутто: 0.622 фунта
- Вес нетто: 0.386 фунта
- Вес упаковки: 0.107 кг
- Вес упаковки: 0.236 фунта



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 7.0.10

EAN: 69 25970 70556 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)