



Philips
Designerski telefon
beprzewodowy Luceo

Wyświetl. 4,6 cm (1,8"), białe
podśw.

Telefon głośnomówiący



M6601WB

Nowy początek

Telefon bezprzewodowy Philips Luceo to produkt ikoniczny pod każdym względem. Jego zmysłowe linie i nowoczesne wzornictwo kryją w sobie dodatkowy wbudowany wyświetlacz na stacji bazowej. Precyzyjna stylistyka i obsługa wielu funkcji sprawiają, że telefon Luceo to prawdziwe arcydzieło pożądane w każdym domu.

Produkt opracowany z troską o środowisko

- Moc transmisyjna spada do zera po aktywowaniu trybu ECO+

Niezwykłe wrażenia podczas prowadzenia rozmów

- Telefon głośnomówiący umożliwia prowadzenie rozmów bez angażowania rąk
- Dźwięk HQ — wysokie parametry akustyczne zapewniające doskonałą jakość dźwięku
- Ustawienia prywatności: blokada dzwoniących, tryb ciszy, blokowanie połączeń
- Trzy pola umożliwiają przypisanie trzech numerów do jednego kontaktu
- Wyświetlacz graficzny 4,6 cm (1,8") o wysokim poziomie kontrastu z białymi znakami na czarnym tle


Wyjątkowe wzornictwo i wysokiej jakości wykonanie

- Skalibrowane przyciski umożliwiające precyzyjne wybieranie
- Stylowa, zakrzywiona słuchawka jest bardzo wygodna i doskonale wyważona
- Możliwość przeprowadzenia ładowania w dowolny sposób
- Dodatkowy wyświetlacz na stacji bazowej z identyfikacją numeru i zegarem
- Ścianki boczne ścianki na stacji bazowej umożliwiają bezpieczne dokowanie
- Atrakcyjny wygląd pod każdym kątem dzięki systemowi umożliwiającemu sprytne ułożenie przewodu

PHILIPS

Zalety

Wyświetlacz graficzny 4,6 cm (1,8")

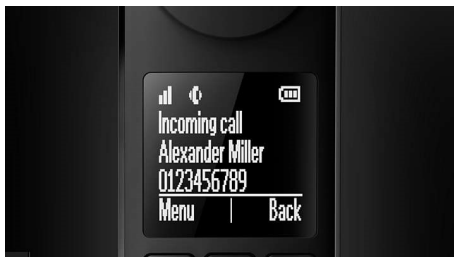

Wyświetlacz LCD z białymi znakami na czarnym tle zapewnia wysoki poziom kontrastu i ułatwia odczytywanie treści. Ponadto idealnie wpasowuje się w elegancką konstrukcję telefonu Philips Luceo.

Skalibrowana klawiatura



Skalibrowana, dokładnie zaprojektowana klawiatura umożliwia precyzyjne wybieranie — poczujesz wyraźnie każde naciśnięcie przycisku zarówno podczas wybierania numerów, jak i dodawania kontaktów do książki telefonicznej. Materiały i przyciski poddano dokładnym testom, aby odnaleźć idealną równowagę pomiędzy siłą nacisku i działaniem przycisku.

Wygodna słuchawka

Stylowa, zakrzywiona słuchawka jest bardzo wygodna i doskonale wyważona

Tryb ECO+



Telefony firmy Philips to urządzenia oszczędzające energię i zaprojektowane z myślą o środowisku. Po włączeniu trybu ECO promieniowanie zmniejsza się nawet o 60%, a gdy telefon się ładuje — o 95%. Po włączeniu trybu ECO+ poziom promieniowania spada do zera.

Telefon głośnomówiący




W trybie głośnomówiącym wbudowany głośnik wzmacnia głos dzwoniącego, co umożliwia prowadzenie konwersacji bez przytrzymywania słuchawki przy uchu. Jest to szczególnie przydatne, jeśli chce się prowadzić rozmowę w szerszym gronie lub po prostu wykonywać w tym czasie inne czynności.

Bezproblemowe ładowanie




Podczas ładowania słuchawkę można ustawić obie strony, co zapewnia niezawodność i wygodę.

Dźwięk HQ

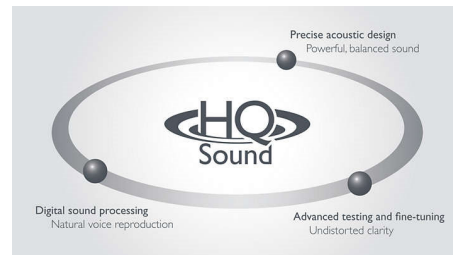

Dźwięk HQ — wysokie parametry akustyczne zapewniają doskonałe odwzorowanie dźwięku. Niezwykle wyraźne brzmienie głosu w telefonach DECT to owoc wieloletniego doświadczenia naszej firmy w dziedzinie sprzętu Hi-Fi i wysokiej klasy telefonów oraz stworzonych przez nas innowacji. Nasi inżynierowie akustycy i architekci pomyśleli o wszystkim, jeśli chodzi o ulepszenie jakości dźwięku — stąd wysoka jakość komponentów, cyfrowe przetwarzanie sygnału, precyzyjna konstrukcja akustyczna oraz zaawansowane testowanie i dostrajanie produktów. W rezultacie dźwięk jest wyrazisty, czysty i brzmi naturalnie. Tak wysoka jakość dźwięku sprawia, że wydaje się, jakby rozmówca był tuż obok.

Dużo ustawień prywatności

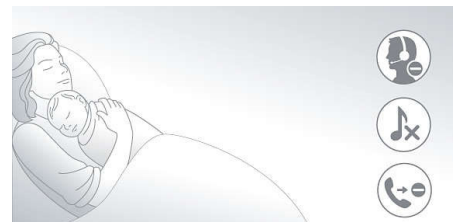

Funkcja czarnej listy chroni przed otrzymywaniem niechcianych połączeń od określonych numerów lub od numerów zaczynających się od określonych cyfr. Można zablokować 4 grupy numerów. Każda z tych grup może zawierać od 1 do 24 cyfr. Telefon nie zadzwoni w przypadku połączenia przychodzącego od numeru zaczynającego się od jednej z tych kombinacji cyfr lub jednego z 4 określonych numerów. Dzięki trybowi ciszy można wyłączyć dzwonki na określony czas, aby cieszyć się ciszą i spokojem. Z kolei funkcja blokowania połączeń pozwala uniknąć niespodzianek związanych z wysokimi rachunkami, blokując połączenia z konkretnymi numerami zaczynającymi się od określonych cyfr.

Dane techniczne

Dźwięk

- Profile dźwiękowe: MySound
- Sterowanie głośnością w słuchawce
- Dzwonki w słuchawce: 10 polifonicznych
- Dźwięk HQ

Udogodnienia

- Struktura menu w słuchawce: Menu listy
- Przyciski stacji bazowej: Przycisk przywołania
- Liczba przycisków: 20
- Telefon głośnomówiący
- Personalizacja: Tryb ciszy
- Zarządzanie połączeniami: Połączenia oczekujące*, Identyfikacja numeru*, Wyciszenie mikrofonu, Nieodebrane połączenia, Połączenia odebrane, Wybierane numery
- Blokowanie połączeń: Zablokowanie możliwości wykonywania określonych połączeń wychodzących
- Podświetlenie klawiatury: Białe
- Wskaźnik siły sygnału: Wskaźnik złożony z 3 kresek
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora: Ikona akumulatora złożona z 3 kresek
- Wyświetlanie daty/godziny
- Budzik
- Współpraca z wieloma słuchawkami: Do 4
- Programowalne przyciski: Przycisk 1 i 2
- Blokada klawiatury
- Włączanie/wyłączanie sygnału przycisków
- Automatyczne rozłączanie
- Podświetlana klawiatura
- Powiększenie cyfr podczas wybierania
- Czas rozmów do 16 godz.
- Czas gotowości do 250 godz.
- Czas ładowania: 8 godz.
- Długość przewodu telefonicznego: 1,8 m
- Długość przewodu zasilającego: 1,8 m
- Zasięg: Otwarta przestrzeń < 300 m; w pomieszczeniu < 50 m
- Blokowanie dzwoniących/czarna lista*: Blokowanie dzwonienia w przypadku połączeń przychodzących od określonych numerów
- Powiadomienia o zdarzeniach: W przypadku połączeń nieodebranych

Moc

- Pojemność baterii/akumulatora: 550 mAh
- Zasilanie sieciowe: AC 100–240 V, ~50/60 Hz
- Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulatory AAA

NiMH

- Pobór mocy: < 0,60 W (wyświetlacz wyłączony), < 1,35 W (wyświetlacz włączony)

Wymiary opakowania

- Wysokość: 9,5 cm
- Rodzaj opakowania: Karton
- Typ ułożenia półki: Poziomo
- Szerokość: 31,8 cm
- Głębokość: 8,1 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 48 95229 10355 9
- Waga brutto: 0,6137 kg
- Waga netto: 0,46095 kg
- Waga opakowania: 0,15275 kg

Obraz/wyświetlacz

- Kolor podświetlenia: Białe
- Podświetlenie: tak
- Rozmiar wyświetlacza na stacji bazowej: 7,0 cm (2,77")
- Typ wyświetlacza na stacji bazowej: Matryca punktowa (odwrócone kolory)
- Rozmiar wyświetlacza na słuchawce: 4,6 cm (1,8")
- Typ wyświetlacza na słuchawce: Matryca punktowa (odwrócone kolory)

Pojemność pamięci

- Pozycje rejestru połączeń: 50 pozycji
- Książka telefoniczna: 100 nazw i numerów telefonów
- Pojemność listy ponownego wybierania: 20 ostatnich numerów
- Zapisywanie książki telefonicznej w stacji bazowej
- Dodawanie wielu numerów do wpisów w książce telefonicznej: Do 3 numerów

Bezpieczeństwo

- Szyfrowanie transmisji: Tak

Wartość SAR

- Słuchawki Philips: < 0,1 W/kg

Ekologiczna konstrukcja

- Tryb EcoMode: Automatyczny i ręczny
- Eco+

Funkcje sieciowe

- Kompatybilna: GAP



Data wydania 2024-08-02

Wersja: 5.0.8

EAN: 48 95185 60430 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

** Ta funkcja wymaga dodatkowej subskrypcji usługi identyfikacji numeru. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z lokalnym operatorem sieci.