




„Philips“
Tikrai belaidės sportinės
ausinės

Aukščiausios kokybės garsas

„Noise Canceling Pro“
Itin aiškūs skambučiai
Puikai laikosi ausyse

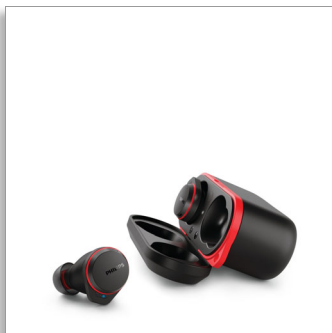

TAA7507BK

Derinkite prie treniruotės

Su šiomis iš tikrųjų belaidėmis ausinėmis nenustosite judėti. Su jomis galite tiek klausytis įkvepiančių grojaraščių, tiek skambinti treneriui. Džiaukitės puikiomis garso ir triukšmo pašalinimo funkcijomis, be to, jomis galite pasikliauti bėgdami tiek kasdienius, tiek didelius atstumus, nes jos neiškris iš ausų.

Detalus, energijos suteikiantis garsas

- Aukščiausios kokybės garsas. Mėgaukitės judėti skatinančiomis melodijomis!
- Klausykitės tik tų garsų, kurių norite. „Noise Canceling Pro“
- Nesislėpk. IPX5 atsparumas vandeniui
- Didelės skiriamosios gebos garso, belaidės. Puikus garsas transliavimui

Aktyviam gyvenimui

- Nesijaudinkite. Su dėklu veiki iki 28 val.
- Kraukite 15 min., naudokite papildomą valandą
- Itin aiškūs skambučiai net vėjuotu oru
- DI ir kaulų laidumo technologijos mikrofoni pašalina aplinkos triukšmą

Tiesiog tobula

- Puikai laikosi ausyse. Judėkite ir nepameskite
- IR jutiklis. Muzika sustabdoma, kai išsiimate ausinę
- „Philips“ ausinių programa. Valdykite triukšmo slopinimą ir kitas funkcijas
- Jutikliniai valdikliai. Veikia su mėgstama pagalbine balso programa

PHILIPS

Tikrai belaidės sportinės ausinės
Aukščiausios kokybės garsas „Noise Canceling Pro“, Itin aiškūs skambučiai, Puikai laikosi ausyse

TAA7507BK/00


Ypatybės

Su dėklu veikia 28 val.



Nenorite nerimauti dėl kasdienio įkrovimo? Jos veikia 7 val., o naudojant dėklą – dar 21 val. Įdėkite ausines atgal į dėklą ir jos bus visiškai įkrautos per 2 val. Jei norite įkrauti greitai, po 15 min. galėsite naudoti dar vieną valandą. Dėklą galima įkrauti belaidžiu būdu arba per USB-C.

Itin aiškūs skambučiai

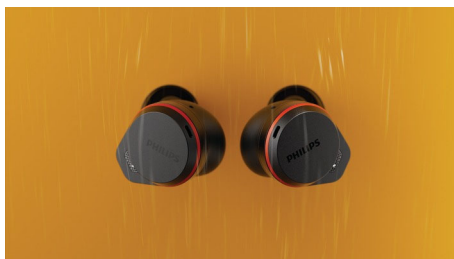

Reikia paskambinti bėgiojant? Su šiomis ausinėmis nereikalingas dangtelis nuo vėjo. Skambinant veikia du DI mikrofonai ir kaulų laidumo mikrofonas, kuriais aiškiai perduodamas jūsų balso garsas.

IPX5 apsauga nuo vandens



IPX5 vertinimas reiškia, kad šioms ausinėms nekenkia lietaus lašai ar liūtis, tad negalėsite pasiteisinti lietumi ir likti ant sofos! Be to,

ausinėms nekenkia ir sporto salėje išlietas prakaitas.

„Noise Canceling Pro“



Užimtas sporto salė? Triukšmingas traukinys? Keli mikrofonai ir pažangaus garso apdorojimo funkcija filtruoja išorinį triukšmą. Adaptyvaus triukšmo pašalinimo funkcija nustato, ką veikiate, ir atitinkamai sureguliuoja aplinkos garsą, kad visada girdėtumėte muziką.

Aukščiausios kokybės garsas



Šios iš tikrųjų belaidės ausinės pasižymi detaliu garsu ir sodriais, aiškiais žemaisiais dažniais, kuriuos skleidžia grafenu dengti garsiakalbiai, atkuriantys kiekvieną nepaprastai aukštą ir itin žemą garsą. Naudokite „iOS“ arba „Android“ ir galėsite puikiai įsijausti, kad neprarastumėte energijos, o išėmus ausinę iš ausies muzika bus sustabdoma.

Puikai laikosi ausyse



Pasiekite tikslus, pasiekite geriausią rezultatą arba bėkite savo malonumui. Nepriklausomai nuo judėjimo, šios ausinės lieka ausyse ir neiškrenta. Kadangi nėra dviejų vienodų ausų, teikiame tris keičiamo dydžio ausinių antgalius ir stabilizatorius, kuriuos galite keisti ir derinti, kad puikiai tiktų.

Didelės skiriamosios gebos garso, belaidės

Kad ir kokią transliavimo paslaugą naudojate, šios didelės skiriamosios gebos garso, belaidės, sertifikuotos ausinės atkurs geriausią įmanomą garsą. Automatiškai parenkamas geriausias su jūsų telefonu ar planšetiniu kompiuteriu veikiantis kodekas. Nesvarbu, ar naudojate „iOS“, ar „Android“ prietaisus, jums patiks klausytis puikaus, detalaus garso.

„Philips“ ausinių programa

Naudodami „Philips“ ausinių programėlę, galite reguliuoti triukšmo pašalinimo lygį arba įjungti vėjo pašalinimo funkciją. Be to, naudodami programėlę galėsite ausinių programinės įrangos versiją atnaujinti į naujausią. Su vienodintuvu tiksliai sureguliuosite garsus pagal savo treniruotę.

Paprastas valdymas

Su jutikliniais valdikliais viskas paprasta, o girdėdami naudingas patvirtinimo melodijas žinosite, kad įjungėte funkciją. Veikia su „Siri“ ir „Google Assistant“, be to, galite prijungti prie dviejų prietaisų vienu metu. Puikiai tiks transliuojant muziką iš telefono ir klausantis išmaniojo telefono teikiamų treniruočių įspėjimų.



Specifikacijos

Garsas

- Pilnutinė varža: 25 omai
- Garsiakalbio skersmuo: 9,2 mm
- Jautrumas: 100 dB (1 kHz)
- Dažnių diapazonas: 20–40 000 Hz (LDAC)
- Didžiausia įvesties galia: 5 mW
- Garsiakalbio tipas: Dinaminis, Grafeno danga
- Didelės raiškos garsas

ANC funkcijos

- ANC (Aktyvus triukšmo pašalinimas)
- ANC technologija: Hibridinis, „ANC Pro“
- Aplinkos garsų režimas
- Adaptyvus ANC
- Automatinis vėjo triukšmo pašalinimas

Telekomunikacijos

- Skambučiams skirtas mikrofonas: 2 DI mikrofonai, 1 kaulų laidumo mikrofonas
- Vėjo triukšmo mažinimas

Prijungimo galimybė

- „Bluetooth“ versija: 5,2
- Palaikomas kodekas: LDAC, AAC, SBC
- Maksimalus diapazonas: Iki 10 m
- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
- Daugiataškis ryšys
- Belaidžio perdavimo tipas: „Bluetooth“
- Bevielis ryšys

Patogumas

- Automatinis pristabdymas (IR jutiklis)
- „Philips“ ausinių programėlės palaikymas
- Galimi programinės aparatinės įrangos atnaujinimai
- Atsparumas vandeniui: IPX5
- Automatinis išsijungimas: 60 min.
- TWS skirtas režimas „Mono“
- Valdiklių tipas: Lietimas

Konstrukcija

- Spalva: Juoda
- Įdedama į ausis: Įdedamos į ausis
- Tvirtinimo ant ausies medžiaga: Silikoninis
- Į ausis įdedamo tipo: Silikoninis ausinių antgalis, Stabilizatorius

Maitinimas

- Muzikos leidimo trukmė (ANC įjungta): 7 + 21 val.
- Muzikos leidimo trukmė (ANC išjungta): 8 + 24 val.
- Akumuliatoriaus tipas (ausinė): Ličio polimerų (integruota)
- Akumuliatoriaus talpa (ausinė): 55 mAh
- Akumuliatoriaus tipas (įkrovimo dėklas): Ličio polimerų (integruota)
- Akumuliatoriaus talpa (dėklas): 500 mAh
- Baterijos tarnavimo laikas budėjimo režimu: 200 val.

- Įkrovimo laikas: 2 val.
- Greitojo įkrovimo trukmė: Veikia 1 val. įkrovus 15 min.
- Maitinimo elementų skaičius: 3 vnt.
- Baterijos svoris (iš viso): 13,05 g
- Belaidis įkrovimas
- Pakartotinai įkraunama

Pagalbinė balso programa

- Pagalbinės balso programos palaikymas
- Pagalbinės balso programos aktyvinimas: Rankinis
- Suderinama su pagalbine balso programa: „Apple Siri“, „Google Assistant“

Priedai

- Ausų gaubteliai: 3 poros (S / M / L)
- Krovimo laidas: USB-C laidas, 200 mm
- Kita: 1 dirželis, 3 dydžių stabilizatoriai
- Trumpa instrukcija

Matmenys

- Įkrovimo dėklo matmenys (P x G x A): 7,16 x 2,97 x 4,32 cm
- Ausinės matmenys (P x G x A): 2,26 x 2,17 x 2,62 cm
- Bendras svoris: 0,058 kg

Pakuotės matmenys

- Pakuotės tipas: Dėžė
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- Išdėstymo tipas: Pakabinti
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 11 x 13 x 4,7 cm
- Bendras svoris: 0,152 kg
- Grynas svoris: 0,091 kg
- Pakuotės svoris: 0,061 kg
- EAN: 48 95229 12629 9

Išorinė kartoninė dėžutė

- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
- Outer carton (L x W x H): 33,1 x 25,7 x 26,7 cm
- Bendras svoris: 4,72 kg
- Grynas svoris: 2,184 kg
- Pakuotės svoris: 2,536 kg
- GTIN: 1 48 95229 12629 6

Vidinė dėžutė

- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
- Inner carton (L x W x H): 15,8 x 12,1 x 12,2 cm
- Bendras svoris: 0,532 kg
- Grynas svoris: 0,273 kg
- Pakuotės svoris: 0,259 kg
- GTIN: 2 48 95229 12629 3

UPC

- UPC: 8 40063 20230 6



Išleidimo data 2023-11-12

Versija: 4.1.2

12 NC: 8670 001 82074
EAN: 48 95229 12629 9

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* Baterijos tarnavimo laikas yra apytikslis ir gali skirtis priklausomai nuo naudojimo sąlygų.