




Philips
Reproductor multimedia
HD

Net TV
WiFi incorporado
USB 2.0

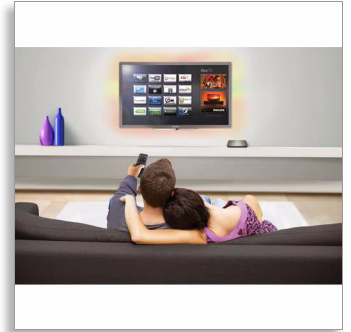

HMP7001

Convierte tu televisor en un Smart TV

Descubre una gran variedad de contenido multimedia sin esfuerzos con el reproductor multimedia HD de Philips. Disfruta de videos, música y fotos de excelente calidad desde Internet o desde la biblioteca de la PC directamente en tu televisor y sin necesidad de convertir los archivos.

Visualiza más

- Smart TV para disfrutar de servicios en línea y acceder a contenidos multimedia en el televisor
- Net TV para acceder a los servicios en línea desde tu televisor
- Certificación DivX Plus HD para reproducir el formato DivX en alta definición
- Reproduce video en varios formatos
- Mira fotografías en varios formatos

Escucha más

- Escucha música desde diferentes archivos multimedia
- Dolby Digital DTS2.0 para una experiencia cinematográfica superior

Disfruta más

- Conector USB 2.0 y ranura para tarjetas de memoria SD
- Reproduce contenido multimedia desde el disco duro
- Wi-Fi integrada para disfrutar de los soportes conectados de forma inalámbrica
- Conector multimedia-PC DLNA para explorar el contenido de la red doméstica
- Con SimplyShare, disfruta de fotos, música y películas en la televisión

PHILIPS

Destacados

Certificación DivX Plus HD



DivX Plus HD en su reproductor de DVD o Blu-ray ofrece lo último en tecnología DivX para que disfrutes de películas y videos en alta definición desde Internet directamente en tu computadora o televisor Philips HD. DivX Plus HD puede reproducir contenidos en formato DivX Plus (video H.264 HD con audio AAC de alta calidad en un archivo MKV) y versiones anteriores de video DivX de hasta 1080p. DivX Plus HD reproduce videos digitales en alta definición.

Video en varios formatos

Reproduce y disfruta de una gran variedad de formatos de video desde archivos de alta definición como MPEG 1/2/4 (MPEG 4 Part 2), H.264, VC-1, H.263, VP6 (640 x 480), DivX Plus HD, DivX 3/4/5/6, Xvid, RMVB 8/9/10, RM, WMV (V9), AVI, TS, M2TS, TP, TRP, ISO, VOB, DAT, MP4, MPEG, MPG, MOV (MPEG 4, H.264), ASF, FLV (640 x 480), MKV, M4V, sin tener que convertirlos. Sólo tienes que pulsar el botón de reproducción para empezar a ver cualquier video o película con una increíble calidad cinematográfica y el mejor sonido envolvente.

Contenido multimedia desde el disco duro

Relájate y disfruta de tu contenido multimedia desde el disco duro sin preocuparte por la compatibilidad con los formatos de archivo. Este reproductor Philips es compatible con la mayoría de los formatos de discos duros como FAT32, FAT, etc.

Fotografías en varios formatos



Mira y disfruta de tus fotos en una amplia variedad de formatos como JPEG, JPG, M-JPEG, PNG, TIF, TIFF, GIF, BMP y HD JPEG, directamente en tu televisor panorámico. Convierte tu casa en una galería fotográfica y comparte tus mejores recuerdos con familiares y amigos.

Música en diferentes archivos multimedia

Escucha tu música favorita en cualquier formato de audio y disfruta de la máxima calidad de sonido. Este reproductor Philips te ofrece fácil acceso a una amplia variedad de formatos de audio como Dolby Digital, AAC, RA, OGG, MKA, MP3, WAV, APE, FLAC, DTS, LPCM, PCM, WMA (V9), IMP/MS ADPCM y WMA Pro.

Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 para una experiencia cinematográfica superior

Conector multimedia-PC DLNA

El conector multimedia-PC DLNA proporciona un fácil acceso al contenido de videos, fotos y música del PC o la red doméstica. Mediante la conexión del reproductor multimedia a la red doméstica, podrás acceder al contenido de todos los dispositivos con certificación DLNA sin problemas. Explora la colección de archivos multimedia del PC desde el reproductor con sólo pulsar un botón.

SimplyShare TV



Comparte fotos, música y películas a través de SimplyShare desde tu smartphone, tablet o computadora y disfrútalos en la pantalla grande.

Smart TV

Smart TV ofrece una experiencia de televisión fácil e inalámbrica basada en 4 pilares. Net TV te permite disfrutar de una amplia variedad de aplicaciones en línea en el televisor: alquilar películas, ver televisión a la carta y disfrutar de medios sociales. Mantén el control: cambia de canal o introduce texto mediante tu teléfono inteligente o tablet. Utiliza SimplyShare para transmitir fotos, música y video al televisor desde una computadora, teléfono o tablet.

Net TV (reproductor multimedia HD)

Experimenta una buena selección de servicios en línea con Net TV. Disfruta de películas, imágenes, información de ocio y otros contenido online directamente en tu televisor y siempre que quieras mediante el reproductor multimedia HD de Philips. Simplemente conecta el reproductor directamente a la red de tu casa mediante una conexión con cables o inalámbrica y, a continuación, navega y selecciona lo que deseas ver con el control remoto. El menú de Philips te da acceso a los servicios de Net TV más conocidos ajustándolos a la pantalla del televisor.



Especificaciones

Imagen / pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Optimización de la imagen: Sobremuestreo de video, Smart Picture, Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Realce visual

Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 KHz
- Respuesta de frecuencia: 30 - 20.000 Hz
- Relación señal / ruido: 90
- Distorsión y ruido (1 KHz): 65 dB
- Cruce (1 KHz): 70 dB
- Rango dinámico (1 KHz): 80 dB
- Sistema de sonido: Dolby Digital, DTS 2.0 + Salida digital

Reproducción de video

- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Plus™ HD, H.264, MKV, VC-1, WMV, XviD
- Sistema de reproducción discos de video: PAL, NTSC

Reproducción de audio

- Formato de compresión: PCM, MP3, Dolby Digital, DTS, WMA
- Codificación MP3: 32 - 320 Kbps
- Soporte de reproducción: tarjeta SD, Unidad flash USB

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF
- Optimización de la imagen: Girar fotografías, Girar, Zoom, Secuencia de diapositivas con reproducción MP3

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: USB, Tarjeta SD/SDHC
- Conexiones traseras: Salidas de audio analógico y CVBS, Salida óptica digital, Salida HDMI, eSATA
- Conexiones de red: 802.11 b/g/n, RJ45

Comodidad

- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Polaco, Ruso, Checo, Danés, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Italiano, Portugués, Rumano, Eslovaco, Español, Sueco, Turco, Ucrania
- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con un solo botón, Modo de espera con un solo botón
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB

Potencia

- Alimentación de energía: 230 V, 50 Hz
- Consumo de energía: < 10 W
- Consumo en modo de espera: < 1 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de audio/video, Folleto de garantía mundial, Control remoto, 2 baterías AAA, Manual del usuario, Cable de corriente

Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr):
91 x 54 x 160 mm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):
250 x 163 x 82 mm

Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: dispositivo de memoria USB
- Formatos de reproducción: DivX, Imágenes fijas JPEG, MP3, AVI (DivX, DIV5, DX50, DXMF), Divx 3.11, Divx 5, DivX Ultra, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG-4 (DivX-4 DivX-5 DivX-6), RealMedia Audio, RealMedia Video, WMA, WMV9/VC1, XviD

Reproducción de fotografías digitales

- Formato de compresión de imágenes: BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF
- Optimización de la imagen: Zoom
- Soporte de reproducción: Tarjeta SD, Unidad flash USB



Fecha de publicación
2017-04-04

Versión: 1.0.4

12 NC: 8670 000 88314
EAN: 87 12581 63890 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* La oferta del servicio Net TV depende del país y está sujeta a las condiciones de uso.

* El servicio BBC iPlayer sólo está disponible en el Reino Unido