



Philips Fidelio
Hovedtelefoner med
mikrofon

40 mm drivere/halvåben bagside

Over-ear
Luksusørepudder med
viskoelastisk skum
Flad sammenfoldning



L2BO

Hi-fi, allerbedste kvalitet. Uanset hvor du er.

Fidelio L2-hovedtelefoner med mikrofon kombinerer den højeste standard inden for lyd og komfort for en autentisk lytteoplevelse. Designet af eksperter for at opnå naturlig lyd, så tro mod originalen som muligt. Eksklusivt udformet for varig komfort.

Indstillet til klar lyd

- Optimalt ventilerede neodymhøjttalerdrivere med høj opløsning
- Specialudviklede ørekapsler i aluminium sikrer akustisk præcision
- Akustisk halvåben bagendearkitektur, der sikrer naturlig lyd
- Omhyggeligt testede højttalere sikrer den bedste balance i lyden
- Højttalere, der er vippet i retning mod ørets naturlige vinkel for at skabe klarhed
- Frekvensresponsen er finjusteret til kræse lytters præferencer
- Fremragende støjisolering og rummelig lytteoplevelse

Bekvem udstyret

- Universalfjernbetjening, mikrofon, 6,3 mm adapter og etui

Udviklet med komfort for øje

- Skumørepudder med hukommelse er designet til at levere ergonomisk pasform

Fuldendt kvalitet

- Førsteklasses materialer, herunder aluminium og fine lædertyper



product
design award
2014



reddot award 2014
winner

PHILIPS
Fidelio

Vigtigste nyheder

40 mm high definition-driver



Neodymdriverne reagerer på al musikens dynamik. Designet omfatter en ventilator i midten, der fremhæver mellemtoner og diskant og gengiver den akustiske energi, som frembringer udvidet men kontrolleret bas og en transparent mellemtone. Driverne leveres også med en let stemmespole, der giver systemet forfinet respons, som matcher din musiktype og leverer lyd i høj opløsning.

Testet af akustik-ingeniører

Højttalerne er omhyggeligt testet for at sikre den bedste balance i lyden.

Specialudviklede ørekapsler i aluminium




Ørekapsler i aluminium udvælges pga. deres styrke og reducerer uønsket vibration og resonans. De monteres på et lag specialplastic, der gør hovedtelefonen endnu mere stabil. Som resultat dæmper de vibrationer så effektivt som muligt og leverer præcis, overbevisende lyd.

Fremragende støjsolering

Fremragende støjsolering og fortsat rummelig lytteoplevelse.

Skumpuder med hukommelse

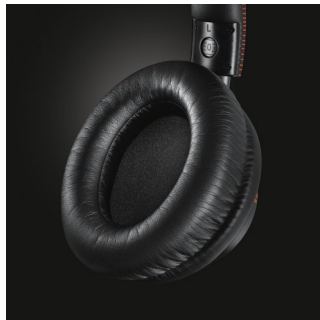


Alle materialer, der er blevet anvendt til Fidelio L2 er blevet omhyggeligt udvalgt til at sikre længere lyttekomfort. Førsteklasses skumørepunder med hukommelse sikrer ergonomisk pasform. Ikke alene former skummet sig perfekt til dit øres pasform: Der dannes også en forsegling, som bevarer basresponsen og reducerer uønskede eksterne lyde.

Udsøgt design


Førsteklasses design i aluminium, ægte læder, proteinlæder og tekstil.

Højttaler med vippefunktion

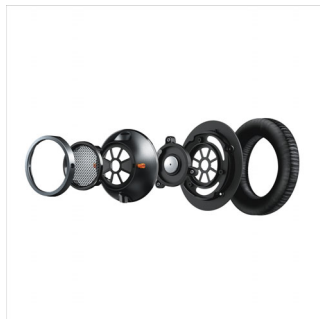

En vippefunktion, der passer til øredelens naturlige vinkel retter lyden direkte imod ørekanalen. Det betyder langt mindre niveauer af den affarvning, der kan opstå, når lyden reflekteres af det ydre øre, sammen med et mere realistisk lydbillede og forbedret komfort.

Halvåbent bagendedesign

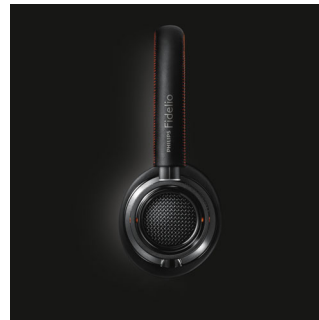


Det halvåbne bagendedesign kombinerer den balancerede, transparente lyd fra et produkt med åben bagende med den dybe bas og støjsolering, man forventer af en fuldt lukket bagende. Designet omfatter fintvævet, akustisk modstandsdygtigt tekstil, der er indbygget i det akustiske gitter, hvilket resulterer i kontrolleret lydisolering, minimal lækage og reducerede støjniveauer fra omgivelserne.

Finjusteret frekvensrespons

Vores akustikingeniører har designet Fidelio L2 til at tage hånd om alle de små detaljer, der påvirker den måde, lytteren hører lyden på, såsom hvordan øret reflekterer og resonerer som svar. Vi har også gennemført omfattende undersøgelser sammen med kritiske lyttere for at afdække de ægte, afbalancerede lyd karakteristika, de foretrækker. Resultatet er, at disse hovedtelefoner er blevet udviklet til at gengive lyd så troværdigt som originalen og tilpasset moderne optagefaconer.

6,3 mm lydстик

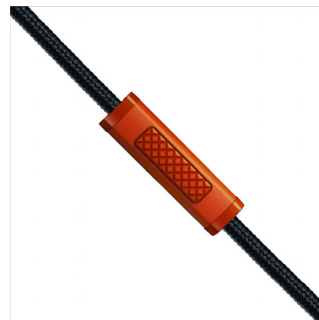

Universalfjernbetjening, mikrofon, 6,3 mm adapter og etui.

Specifikationer

Lyd

- Frekvenskurve: 12 - 25.000 Hz
- Impedans: 16 ohm
- Følsomhed: 105 dB
- Max. belastning: 200 mW
- Forvrængning: < 0,1% THD
- Højttalerdiameter: 40 mm

Tilslutningsmuligheder

- Kompatibel med: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony
- Ekstra stik: Det ekstra stik er nødvendigt til ældre modeller fra Nokia, Sony Ericsson og Samsung. Kontakt kundeservice på www.support.philips.com for at få hjælp.

Tilbehør

- 3,5 mm-lydkabel
- Lydkabel: med mikrofon og svarknap
- Adapterstik: 3,5 - 6,3 mm
- Opbevaringsetui

Ydereemballage

- Bruttovægt: 3,375 lb
- Bruttovægt: 1,531 kg
- GTIN: 1 87 12581 69071 4
- Ydre indpakning (L x B x H): 8,6 x 8,0 x 10,2 tommer

- Ydre indpakning (L x B x H): 21,9 x 20,4 x 26 cm
- Nettovægt: 1,556 lb
- Nettovægt: 0,706 kg
- Antal forbrugeremballager: 2
- Taravægt: 1,819 lb
- Taravægt: 0,825 kg

Emballagens mål

- Mål på emballage (B x H x D): 7,7 x 9,4 x 4,0 tommer
- Mål på emballage (B x H x D): 19,5 x 24 x 10,2 cm
- EAN: 87 12581 69071 7
- Bruttovægt: 1,519 lb
- Bruttovægt: 0,689 kg
- Nettovægt: 0,778 lb
- Nettovægt: 0,353 kg
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Emballage
- Taravægt: 0,741 lb
- Taravægt: 0,336 kg
- Type af hyldeplacering: Begge

Produktmål

- Mål på produkt (B x H x D): 6,8 x 7,7 x 3,3 tommer
- Mål på produkt (B x H x D): 17,2 x 19,5 x 8,3 cm
- Vægt: 0,254 kg
- Vægt: 0,560 lb



Udgivelsesdato
2015-08-07

Version: 7.0.7

12 NC: 8670 001 03669
EAN: 08 71258 16907 17

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

