

Philips
Система за домашно
кино 5.1

1000 W RMS мощност
Възпроизвеждане на DVD

HTS3376



Забележителен съраунд звук с превъзходна яснота

Точно като във филмите

Предлаганите от тази система картини с висока детайлност и съраунд звук ви дават удивително домашно развлечение. Радвайте се на ясна картина с подобряване до 1080p HDMI и възпроизвеждане от USB устройства, портативни мултимедийни плейъри и практически всеки вид диск.

Възпроизвежда всичките ви филми и музика

- Сертифициран за DivX Ultra за подобро възпроизвеждане на DivX видео
- Възпроизвежда CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Възпроизвежда формати WMV, DivX, WMA, MP3 и снимки от цифров фотоапарат (JPEG)

Проста настройка и употреба

- Съединители Easy-fit™ с цветно кодиране за лесно свързване
- EasyLink, за да управлявате всички HDMI CEC устройства с едно-единствено дистанционно

Вдъхнете живот на звука и видеото

- Усъвършенстван усилвател клас D за компактен и мощен звук
- HDMI 1080p подобрява разделителната способност до HD за по-отчетлива картина
- DTS, Dolby Digital и Pro Logic II съраунд звук

Свържете и се насладете на няколко източника

- Връзката с високоскоростен USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш диск

PHILIPS


Акценти

Усъвършенстван усилвател клас D



Усъвършенстван усилвател клас D за компактен и мощен звук

DTS, Dolby Digital, ProLogic II

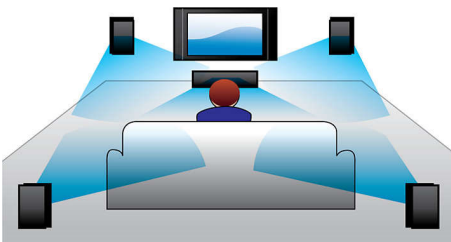


Вграден DTS и Dolby Digital декодер премахва нуждата от външен декодер, като обработва всичките шест канала звукова информация, за да осигури пространствено звуково усещане и поразително естествено чувство за реализъм и динамика на обкръжението. Dolby Pro Logic II осигурява петканален звук от произволен източник на стереосигнал.

HDMI 1080p

HDMI подобряването на видеото до 1080p осигурява кристално ясно изображение. Филмите със стандартна разделителна способност вече могат да се изживеят в истинска HD разделителна способност - така се гарантира по-добра детайлност и повече реализъм в картината. Прогресивното сканиране (обозначавано с "p" в "1080p") премахва преобладаващата на телевизионния екран редова структура, с което също се осигуряват безкомпромисно резки изображения. На всичко отгоре, HDMI представлява пряка цифрова връзка,

която може да пренесе некомпесирано HD видео и цифрово многоканално аудио, без да се преобразуват до аналогови сигнали, с което се гарантират безупречна картина и качествен звук, с пълно отсъствие на шум.

Връзка с високоскоростен USB 2.0

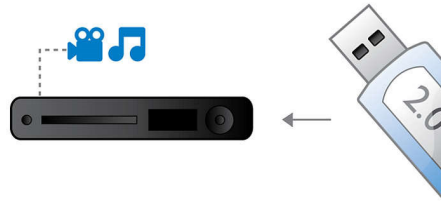

Универсалната серийна шина или USB е стандарт за протокол за свързване на компютри, периферия и потребителска електроника. Устройствата с високоскоростен USB имат скорост на пренос на данни до 480 Mbps - срещу скромните 12 Mbps на тези с първоначалния USB интерфейс. С връзката с високоскоростен USB 2.0 всичко, което трябва да направите, е да включите USB устройството, да изберете филма, музиката или снимките и да ги гледате и слушате.

EasyLink



EasyLink ви позволява да управлявате няколко устройства, например DVD плейъри, Blu-ray плейъри и телевизори, с едно дистанционно управление. Използва стандартния протокол HDMI CEC за споделяне на функции между устройствата чрез HDMI кабела. С едно натискане на


бутон можете да управлявате едновременно всички свързани устройства с възможности за HDMI CEC. Функциите като готовност и възпроизвеждане сега може да се изпълняват с удивителна лекота.

Сертифициран за DivX Ultra



Благодарение на поддръжката на DivX можете да се наслаждавате на DivX кодирано видео в комфортната обстановка на вашия хол. Форматът DivX е базиран на MPEG4 видеокомпресия, която позволява записването на големи файлове като филми, филмова музика и музикални клипове на носители като CD-R/RW и DVD записваеми дискове. DivX Ultra съчетава възпроизвеждане на DivX с ценни функции като вградени субтитри, различни езици за аудиоканала, множество записи и менюта в единен удобен файлов формат.

Възпроизвежда всичко

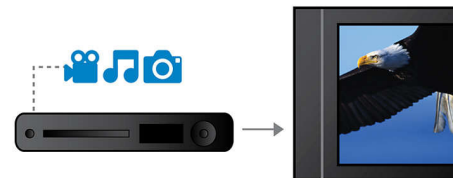

Възпроизвеждайте практически всеки мултимедийен формат - бил той WMV, DivX, MP3 или JPEG. Убедете се в ненадминатото удобство на големите възможности за възпроизвеждане и в лукса да показвате мултимедийните си файлове на телевизора или на системата за домашно кино - в уютната обстановка на вашата дневна.



Спецификации

Звук

- Цифрово-аналогов преобразувател: 24-битов, 192 kHz
- Честотен обхват: 40-20000 Hz
- Изходна мощност (RMS): 6 x 167 W
- Подобрение на звука: Цифров усилвател клас "D", Нощен режим
- Звукова система: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Стерео
- Настройки на еквалайзера: Действие, Рок, Класика, Концерт, Драма, Лондж, Игри, Спорт
- Съотношение сигнал/шум: > 60 dB
- Обща мощност (RMS): 1000 W

Високоговорители

- Честотен диапазон на центр. високоговорител: 150-20000 Hz
- Сателитен високоговорител: 2 колони за поставяне на пода
- Говорители в централната колона: 3" широколентов високоговорител
- Честотен диапазон на сат. високоговорител: 150-20000 Hz
- Импеданс на сателитен високоговорител: 4 ohm
- Честотен диапазон на събуфъра: 40 - 150 Hz
- Импеданс на централен високоговорител: 4 ohm
- Сателитни мембрани на високоговорителите: 3" широколентов високоговорител
- Мембрана на събуфъра: 6,5" високоефективен нискочестотен високоговорител
- Тип на събуфъра: Пасивен
- Импеданс на събуфъра: 4 ohm

Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: Високоскоростен USB, Линееен вход - MP3
- Задни конектори: HDMI изход, Изход за композитно видео (CVBS), SCART, Допълнителен вход (AUX), FM антена, Конектори за тонколони Easy-Fit, Цифров коаксиален вход, Цифров оптичен вход

Тунер / Приемане / Предаване

- Обхвати на тунера: FM
- RDS: Име на станцията

Захранване

- Потребявана електроенергия: 180 W
- Електрозахранване: 50 Hz, 230 V
- Консумирана мощност в режим на готовност: < 1 W

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA, Scart кабел, FM антена, Ръководство за бърз старт, Ръководство за потребителя, Листовка с

гаранция за цял свят

Размери

- Дълбочина на центр. високоговорител: 74 мм
- Дълбочина на опаковката: 409 мм
- Ширина на изделието: 360 мм
- Тегло с опаковката: 21 кг
- Височина на центр. високоговорител: 100 мм
- Височина на опаковката: 440 мм
- Височина на изделието: 58 мм
- Тегло на централния високоговорител: 0,791 кг
- Ширина на центр. високоговорител: 244 мм
- Ширина на опаковката: 962 мм
- Дълбочина на изделието: 332 мм
- Тегло на апарата: 2,8 кг
- Дълбочина на предната тонколона: 71 мм
- Височина на предната тонколона: 203 мм
- Тегло на предната тонколона: 0.54 кг
- Ширина на предната тонколона: 103 мм
- Тегло на събуфъра: 4,703 кг
- Дълбочина на събуфъра: 369 мм
- Височина на събуфъра: 363 мм
- Ширина на събуфъра: 163 мм
- Тегло на задната тонколона: 3.376 кг
- Дълбочина на задната тонколона: 264 мм
- Височина на задната тонколона: 1199 мм
- Ширина на задната тонколона: 262 мм

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, WMA
- Носители за възпроизвеждане: CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- MP3 побитови скорости: 32-256 kbps и VBR

Картина/дисплей

- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 108 MHz
- Подобрение на картината: Висока детайлност (720p, 1080i, 1080p), Прогресивно сканиране, Подобряване на видео (720p, 1080i/p)

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB флаш устройство
- Подобрение на картината: Завъртане, Мащаб, Слайдшоу с възпроизвеждане на музика

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DVD-видео, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Формати на компресиране: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV, MPEG4
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: NTSC, PAL



Дата на издаване
2024-04-11

Версия: 3.0.5

EAN: 87 12581 50844 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com