



Philips
Home Theater 5.1 Blu-ray
3D

HDMI ARC e USB
1000 W



HTB3540

Potente audio surround cinematografico con bassi profondi

Dai vita all'Home Entertainment con il sistema Home Theater Philips HTB3540. I driver degli altoparlanti a vista offrono un potente audio surround da 1000 W con funzione di riproduzione di dischi Blu-ray in 3D.

Esperienza di ascolto superiore

- Altoparlanti potenti con doppio diffusore di bassi per un audio ottimale
- La potenza di 1000 W RMS consente di riprodurre filmati e musica con un audio eccezionale
- Dolby TrueHD e DTS-HD per un audio surround ad alta fedeltà

Per un intrattenimento a tutto tondo

- Blu-ray 3D Full HD per film 3D veramente coinvolgenti
- Trasforma il tuo smartphone in un telecomando per prodotti Philips AV
- SimplyShare per connettere e riprodurre in streaming tutti i contenuti per l'intrattenimento in modalità wireless
- Certificazione DivX Plus HD per una riproduzione di video DivX in alta definizione
- EasyLink per controllare tutti i dispositivi HDMI CEC con un unico telecomando
- HDMI per filmati e immagini in alta definizione
- Ingresso audio per apprezzare la musica da iPod/iPhone/lettore MP3

Progettato per una migliore esperienza cinematografica a casa

- Design moderno in armonia con l'arredamento della tua casa

PHILIPS


In evidenza

Potenza di 1000 W RMS



La potenza di 1000 W RMS consente di riprodurre filmati e musica con un audio eccezionale

Dolby TrueHD e DTS-HD

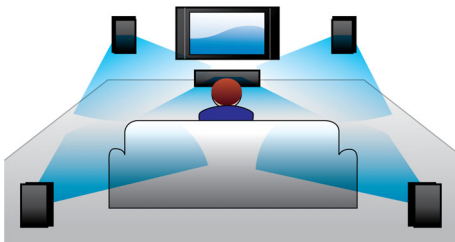

Le opzioni Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio Essential offrono un audio insuperabile tramite dischi Blu-ray. L'audio che viene riprodotto è praticamente identico a quello di uno studio di registrazione, quindi puoi ascoltare l'essenza del suono così come è stato creato all'origine. Le opzioni Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio Essential completano la tua esperienza di intrattenimento ad alta definizione.

Audio Double Bass



Altoparlanti potenti con funzione Bass-reflex e doppio diffusore di bassi per un audio ottimale

delle basse frequenze e bassi potenti e nitidi. Potrai sentire anche il suono più piccolo e il rombo più potente.

Blu-ray 3D Full HD



Lasciati stupire dai film in 3D nel tuo salotto su un TV 3D Full HD. Active 3D utilizza l'ultima generazione di schermi a commutazione veloce per una profondità e un realismo senza pari e con una risoluzione Full HD 1080x1920. Guardando queste immagini con occhiali speciali, sincronizzati in modo da aprire e chiudere la lente sinistra e destra con lo stesso ritmo delle immagini che vengono alternate sullo schermo, viene creata l'esperienza 3D Full HD nel tuo sistema Home Cinema. I film in 3D di alta qualità su supporti Blu-ray offrono un'ampia e ottima qualità dei contenuti a disposizione. Il Blu-ray consente inoltre di riprodurre un audio surround non compresso per un'esperienza sonora davvero realistica.

Philips MyRemote



Con l'applicazione Philips MyRemote puoi utilizzare il tuo smartphone o tablet come telecomando per controllare i prodotti Philips AV che sono connessi alla tua rete Wi-Fi domestica, e ti offre un controllo istantaneo in tutta la tua casa. Sono disponibili anche funzioni

utili come SimplyShare per connettere e riprodurre in streaming tutti i contenuti per l'intrattenimento in modalità wireless, e MySound per personalizzare le tue preferenze di ascolto.

Ingresso audio



L'ingresso audio consente di riprodurre facilmente la tua musica direttamente dal tuo iPod/iPhone/iPad, lettore MP3 o laptop tramite un semplice collegamento al tuo sistema Home Cinema. Basta semplicemente collegare il tuo dispositivo audio al jack Music iLink per ascoltare la tua musica con la qualità sonora superiore del sistema Home Cinema Philips.

HDMI per i filmati HD



HDMI è un collegamento digitale diretto in grado di trasportare video HD e audio digitale multicanale. Eliminando la conversione in segnale analogico, assicura una qualità dell'immagine e del suono perfetta, completamente priva di disturbi. I film in definizione standard possono ora essere visti con una risoluzione ad alta definizione, per dettagli più ricchi e un maggiore realismo dell'immagine.

Specifiche

Accessori

- Accessori inclusi: 2 batterie AAA, Cavo alimentazione, Guida rapida, Telecomando, Foglio con informazioni legali e di sicurezza, Foglio con informazioni sui marchi, Foglio di garanzia internazionale, Manuale dell'utente su CD-ROM, Cavo HDMI, antenna FM

Riproduzione audio

- Formato di compressione: AAC, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS
- Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps

Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Immagine migliorata: Ruota, Zoom

Riproduzione video

- Formati di compressione: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, ISO, WMV 9

Optical Playback Media

- Dischi riproducibili: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formato file

- Audio: AAC, mka, MP3, wma
- Immagine: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Connettività

- Collegamenti posteriori: Ingresso AUX, Uscita Composite video (CVBS), Ingresso coassiale digitale, Ingresso ottico digitale, Jack altoparlanti Easy-Fit, Ethernet, Uscita HDMI 1.4 (ARC), Antenna FM fissa, USB (solo per VOD/BD-LE)
- Collegamenti frontali: Ingresso audio, USB Hi-Speed

Funzioni utili

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Mappatura automatica ingresso audio, Riproduzione One Touch, Standby One Touch, Telecomando - Passthrough, Supporto sottotitoli formato 21:9, Dynamic Lipsync, Standby del sistema
- Funzioni HDMI: 3D, ARC (Audio Return Channel), Tipo di contenuto, Deep Color

Altoparlanti

- Tipi di altoparlanti: 1 altoparlante centrale, 2 x altoparlanti satellitari, 2 altoparlanti Tallboy
- Driver altoparlante centrale: 1 woofer Full range da 3"
- Gamma di frequenza dell'altoparlante centrale: 150 - 20.000 Hz
- Impedenza altoparlante centrale: 4 ohm
- Driver per altoparlante satellite: 1 woofer Full range da 3"
- Gamma freq. altoparlante satellitare: 150 - 20.000 Hz
- Impedenza altoparlante satellitare: 4 ohm

- Tipo di subwoofer: Passivo
- Driver subwoofer: 1 woofer da 6,5"
- Gamma di frequenza subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedenza subwoofer: 4 ohm

Immagine/Display

- Miglioramento dell'immagine: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Scansione progressiva, Upscaling Video

Assorbimento

- Consumo energetico: 160 W
- Consumo energetico in stand-by: < 0,5 W
- Alimentazione: 220-240 V

Audio

- Potenza totale RMS, 30% THD: 1000 W
- Impostazioni equalizzatore: Film, Musica, News, Original, Giochi
- Funzioni audio avanzate: Modalità notte, Regolazione automatica volume, Audio Double Bass, Controllo alti e bassi
- Sistema audio: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio Essential
- Potenza in uscita dell'altoparlante centrale: 166 W
- Potenza in uscita dell'altoparlante satellite: 2 X 166 W
- Potenza in uscita dell'altoparlante Tallboy: 2 x 166 W
- Potenza in uscita del subwoofer: 166 W

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Numero canali preimpostati: 40
- Bande del sintonizzatore: FM
- RDS: Nome stazione

Scatola esterna

- EAN: 87 12581 67990 3
- Peso lordo: 16,2 Kg
- Scatola esterna (L x L x A): 66,9 x 40 x 43 cm
- Peso netto: 14,66 Kg
- Numero di confezioni consumatori: 1
- Tara: 1,54 Kg

Dimensioni dell'imballo

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 66,9 x 43 x 40 cm
- EAN: 87 12581 67990 3
- Peso lordo: 16,2 Kg
- Peso netto: 14,66 Kg
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Tara: 1,54 Kg
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale

Dimensioni (lxpxa)

- Altoparlante centrale (L x A x P): 223 x 102 x 80 mm
- Peso altoparlante centrale: 0,65 Kg
- Lunghezza del cavo dell'altoparlante centrale: 2 m
- Altoparlante anteriore (L x A x P): 90 x 185 x 82 mm
- Lunghezza del cavo dell'altoparlante anteriore: 3 m
- Peso altoparlante frontale: 0,53 Kg
- Unità principale (L x A x P): 435 x 56,3 x 286,5 mm

- Lunghezza del cavo dell'altoparlante posteriore: 10 m
- Peso altoparlante posteriore: 2,72 Kg
- Altoparlante Tallboy posteriore (LxAxP): 100 x 1092 x 65 mm
- Subwoofer (L x A x P): 178 x 303 x 343 mm
- Lunghezza del cavo del subwoofer: 3 m
- Peso subwoofer: 3,66 Kg
- Peso unità principale: 2,66 Kg

Dimensioni del prodotto

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 43,5 x 5,8 x 28 cm
- Peso: 2,64 Kg



Data di rilascio
2016-04-18

Versione: 6.1.6

12 NC: 8670 001 00814
EAN: 08 71258 16799 03

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Per controllare se Video on Demand è presente nel tuo paese, visita www.philips.com/blu-ray.

* DivX, DivX Certified e i logo associati sono marchi di DivX Networks, Inc. utilizzati su licenza.

* Dolby e il simbolo con la doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.