

Philips
Mini Stereoanlage

Bluetooth®

DVD, DivX
CD, USB, UKW
Max. 70 W

BTD2180



Der passende Sound für Ihr Zuhause

Begeistert von Sound

Geben Sie Ihre gesamte digitale Musik von Ihrem Smartphone über Bluetooth® wieder. Das Philips Sound System gibt auch DVDs, DivX-Titel, CDs und MP3-CDs wieder. Genießen Sie Ihre Favoriten wirklich stilvoll.

Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass
- 70 W RMS maximale Ausgangsleistung
- Digitale Sound-Kontrolle

Einfache Bedienung

- Weckfunktion/Sleep-Timer
- Motorisierte CD-Lade für bequemen Zugriff
- Digitale UKW-Sendersuche für die Voreinstellung von bis zu 20 Radiosendern
- Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth


Genießen Sie Ihre Lieblingsfilme und -musik

- Dolby Digital für das ultimative Filmenerlebnis
- Karaoke für unbegrenzten Karaoke-Spaß im eigenen Heim
- Wiedergabe von DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) und Picture CD
- USB Direct für einfache MP3-Musikwiedergabe

PHILIPS

Besonderheiten

Kabelloses Musik-Streaming

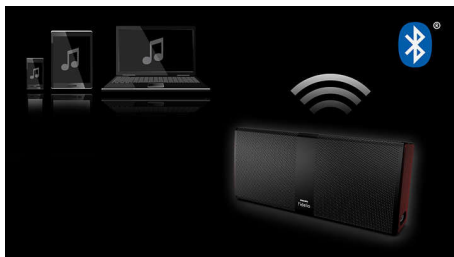

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.

Bassreflex-Lautsprechersystem



Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

Digitale Sound-Kontrolle

Die digitale Sound-Kontrolle bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Balance, Leistung, Wärme und Helligkeit, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Sound-Kontrolle ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.

USB Direct für einfache MP3-Musikwiedergabe



Dank der umfassenden Möglichkeiten zur Dateiübertragung können Sie über den integrierten USB Direct-Anschluss ganz einfach auf weitere digitale Musiktitel zugreifen.

Karaoke für unbegrenzten Karaoke-Spaß




Karaoke für unbegrenzten Karaoke-Spaß im eigenen Heim

70 W RMS maximale Ausgangsleistung
70 W RMS maximale Ausgangsleistung

BTD2180/12

Dolby Digital

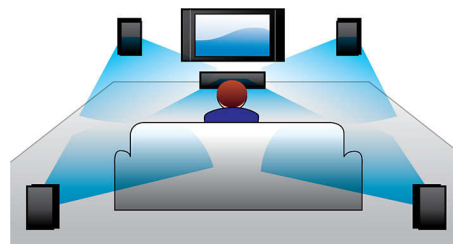

Dolby Digital, das führende digitale Mehrkanal-Audioformat, ist dem natürlichen Hörvermögen des menschlichen Gehörs nachempfunden. Daher nehmen Sie den Klang räumlich und besonders realistisch wahr.

Voreinstellung von bis zu 20 Sendern



Das digitale UKW-Radio bietet Ihnen zusätzliche Musikoptionen für die Musiksammlung auf Ihrem Philips Audiosystem. Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihre Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

Motorisierte CD-Lade

Das motorgesteuerte CD-Fach auf der Vorderseite verleiht dem ohnehin schlanken Design dieses Geräts noch das gewisse Etwas. Die elegante und gleichzeitig funktionale Abdeckung des CD-Fachs gleitet auf Knopfdruck nach oben oder unten, wann immer Ihnen danach ist, Ihre Musikauswahl zu ändern. Lehnen Sie sich einfach zurück, und genießen Sie den dynamischen Sound, während Sie durch das transparente Fenster die Disc beobachten können.

Daten

Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Digitale Sound-Kontrolle
- Soundsystem: Dolby Digital
- Maximale Ausgangsleistung (RMS): 70 W

Lautsprecher

- Lautsprecher: Kalotten-Hochtöner mit 100 mm (4") Woofer

Anschlüsse

- Audioanschlüsse: Analoges Audioeingang (L/R)
- Mikrophon: Mikrophon-Buchse
- USB: USB-Host
- Bluetooth-Profil: A2DP
- Analoges Videoausgang: Composite FBAS (Cinch gelb), Komponenten Y Pb Pr (Cinch)

Tuner/Empfang/Übertragung

- Autom. digitales Tuning
- Verbesserung des Tuners: Automatische Speicherung
- Frequenz-Bänder: UKW-Stereo
- Programmspeicherplätze: 20

Komfort

- Alarmer: CD-Alarm, Sleep-Timer, Radioalarm, USB-Alarm
- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm
- Anzeige: DIM-Modus

Leistung

- Stromversorgung: 110 bis 240 V, 50/60 Hz

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Composite-Video kabel (Y), Netzkabel
- Fernbedienung
- Benutzerhandbuch: Mehrsprachig

Abmessungen

- Bruttogewicht: 6,7 kg
- Tiefe des Hauptlautsprechers: 185 mm
- Breite des Hauptlautsprechers: 140 mm
- Tiefe des Hauptgeräts: 220,4 mm
- Höhe des Hauptgeräts: 119 mm
- Breite des Hauptgeräts: 180 mm
- Verpackungshöhe: 315 mm
- Verpackungsbreite: 663 mm
- Verpackungstiefe: 208 mm
- Höhe des Hauptlautsprechers: 260 mm

Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: Repeat One/All/Program, Schnellvorlauf/Schnellrücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche
- Wiedergabemedien: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- USB Direct-Modi: Fast Backward/Fast Forward, Play/Pause, Previous/Next, Program Play, Repeat, Stop
- Lademechanismus: Motorisiert, Einschub

Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabemedien: Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW
- Bildverbesserung: Diashow mit MP3-Wiedergabe

Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: DivX, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Disc-Wiedergabemodi: A-B Wiederholen, Winkel, PBC, Slow Motion, Zoom, Kindersicherung, Discmenü, Schnellrücklauf, Schnellvorlauf, OSD, Wiedergabe vom letzten Stopp forts.
- Video-Verbesserung: Progressive Scan
- DVD-Region: 2



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 3.1.10

EAN: 87 12581 68529 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com