

Philips 5000 series
Blu-ray/DVD плейър

Smart TV Plus
CinemaPerfect HD
3D

BDP6100



Blu-ray 3D и най-доброто от интернет на вашия телевизор

Потопете се в изумително филмово изживяване у дома с 3D Blu-ray DVD плейъра Philips BDP6100. Наслаждавайте се на най-доброто от интернет на телевизора си със Smart TV Plus – без проблеми с вградения WiFi-н. И гледайте повече филми от когато и да било с DivX Plus HD.

Чувате повече

- Dolby TrueHD и DTS-HD MA за HD 7.1 съраунд звук

Вижте повече

- Възпроизвеждане на 3D Blu-Ray дискове за истинско HD 3D изживяване у дома
- CinemaPerfect HD за възпроизвеждане на видео с по-ясен и рязък образ
- Сертифициран за DivX Plus HD за възпроизвеждане на DivX с висока детайлност
- Моментално 2D-3D конвертиране за реалистично филмово изживяване
- Smart TV Plus, за да се забавлявате с онлайн услуги и мултимедия на телевизора

Забавляват се повече

- Превърнете вашия смартфон в дистанционно за AV продукти Philips
- SimplyShare за свързване и поточно предаване на всички развлечения, безжично
- USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш устройство/твърд диск
- Свързване на USB клавиатура за лесно разглеждане в Smart TV и интернет
- Вграден WiFi-н за по-бърза и по-обхватна безжична производителност

PHILIPS

Акценти

Възпроизвеждане на 3D Blu-Ray дискове



Full HD 3D създава илюзията за дълбочина, създавайки в собствения ви дом вълнуващото и реалистично усещане като в кинозалон. Отделните изображения за лявото и дясното око са записани с качество 1920 x 1080 Full HD и се редуват на екрана с висока скорост. Вие гледате изображенията през специални очила, които отварят и затварят лявата и дясната леща в синхрон със сменящите се изображения, което създава усещането за гледане на триизмерна картина с пълна висока детайлност.


CinemaPerfect HD



Блокът за обработка на картината, CinemaPerfect HD на Philips, предлага нов стандарт във възпроизвеждането на видео с ясен и рязък образ. Тази интелигентна технология намалява шума и увеличава рязкостта на образа, за да ви даде видеоизображения с по-добро качество от това, с което сте свикнали. Шумопоотискането и свръхмасщабирането намаляват шума, който се появява при компресиране на видео в MPEG формат.

Подобрената обработка на цветовете ви дава резки и дълбоки образи на екрана.

Dolby TrueHD и DTS-HD MA

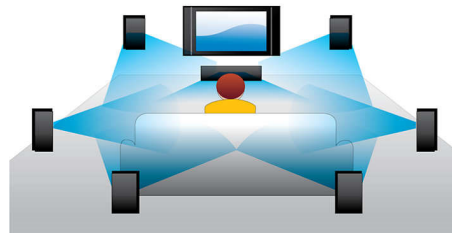

DTS-HD Master Audio и Dolby TrueHD осигуряват 7.1 канала най-качествен звук от дисковете Blu-ray. Възпроизвежданото аудио практически не се отличава от студийния маъстринг, така че чувате точно това, което авторите са искали да чуят. DTS-HD Master Audio и Dolby TrueHD допълват цялостното ви развлечение с висока детайлност.

Сертифициран за DivX Plus HD



DivX Plus HD на вашия Blu-ray и/или DVD плейър предлага последните новости в технологията DivX, за да ви даде възможност да гледате видеоклипове и филми с висока детайлност от интернет директно на Philips HDTV или на компютър. DivX Plus HD поддържа възпроизвеждане на DivX Plus съдържание (H.264 видео с висока детайлност и висококачествено AAC аудио в MKV файлов контейнер), като в същото време поддържа и предишни версии на DivX видео до 1080p. DivX Plus HD за цифрово видео с истинска висока детайлност.

Smart TV Plus



Системата за домашно кино Philips с Blu-ray плейър и Smart TV Plus ви предлага набор от усъвършенствани функции, включително Net TV, SimplyShare и MyRemote. Net TV предоставя широк спектър от онлайн информация и забавления на вашия телевизор с услуги като видео по заявка. SimplyShare ви дава достъп до снимки, музика и филми, съхранявани на компютъра, докато си седите удобно на дивана. Можете също да използвате вашия смартфон или таблет за управление на системата за домашно кино чрез приложението MyRemote на Philips.

Моментално 2D-3D конвертиране



Наслаждавайте се на вълнуващо 3D изживяване у дома с филмите от вашата 2D колекция. Моменталното конвертиране в 3D използва най-новата цифрова технология за анализ на 2D видео съдържание, за да разпознае обектите на преден и заден план. С помощта на тези данни се генерира карта на дълбочината и стандартните 2D видео формати се конвертират във вълнуващо 3D. С вашия съвместим 3D телевизор, сега сте готови да се наслаждавате на Full HD 3D.



Спецификации

Звук

- Цифрово-аналогов преобразувател: 24-битов, 192 kHz
- Честотен обхват: (20 kHz): = |0,2|dB (макс./мин. 2-кан., DVD) Hz Hz
- Подобрение на звука: Нощен режим
- Звукова система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS цифров обменен звук, DTS-HD аудио с висока детайлност, DTS-HD Master Audio
- Динамичен обхват (1 kHz): =90 dB
- Съотношение сигнал/шум: = 100 dB

Възможности за свързване

- Предни изводи за свързване: USB 2.0
- Задни конектори: Аналогов изход за звук ляв/десен, Изход за композитно видео (CVBS), Цифров коаксиален изход, Ethernet, HDMI изход, Слот за карти SD/SDHC, USB 2.0
- Мрежови връзки: 802.11 b/g/n, Вграден WiFi
- PC мрежова връзка: Сертифицирано за DLNA 1.5
- Smart TV Plus: MyRemote App, Net TV, SimplyShare

Комфорт

- BD-Live (нужна е USB памет с обем 1GB)
- Защита за деца: Родителски контрол
- EasyLink (HDMI-CEC): поддръжка на субтитри за формат 21:9, Изпълнение с едно докосване, Режим на готовност с едно докосване, Дистанционно управление - команди през домашната мрежа
- Езици на екранното меню: Чешки, Датски, Холандски, Английски, Фински, Френски, Немски, Гръцки, Унгарски, Италиански, Норвежки, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Испански, Шведски, Турски
- Лесна употреба: Бързо събуждане, Приложение MyRemote
- Възможност за надстройване на фърмуера: Фърмуер, надстроен през USB, Надстройка на фърмуер онлайн
- Готов за Skype

Захранване

- Потребявана електроенергия: 20 W
- Електрозахранване: 220-240 V, 50/60 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: 0,3 W

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, CD-R (Ръководство за потребителя), Захранващ кабел, Карта за регистриране на продукта, Ръководство за бърз старт, Дистанционно

- управление, Ръководство за потребителя
- Допълнителни акcesoари: Избрана Skype камера*

Размери

- Тегло с опаковката: 2,26 кг
- Опаковка (Ш x В x Д): 495 x 87 x 300 мм
- Продукт (Ш x В x Д): 435 x 38 x 213 мм
- Тегло на изделието: 1,82 кг

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Файлов формат

- Аудио: aac, mka, mp3, wma
- Видео: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Картина: GIF, JPEG, JPG

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 4:3, 16:9, 21:9
- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита / 148 MHz
- Подобрение на картината: Висока детайлност (720p, 1080i, 1080p), Прогресивно сканиране, Премащабиране на видео
- Авангардна технология за обработка на видео сигнала: CinemaPerfect HD
- Blu-ray 3D: 2D-3D конвертиране, Full HD 1080p

Оптични носители за възпроизвеждане

- Дискове за възпроизвеждане: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат на компресиране: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Подобрение на картината: Завъртане, Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, Машаб

Възпроизвеждане на видео

- BD регионален код: B
- Формати на компресиране: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Режими на възпроизвеждане на диска: A-B повторение, Ъгъл, Меню на диска, Пауза, Повторение, Подновяване след стоп, Търсене напред/назад, Пропускане, Бавно напред, Стандартно възпроизвеждане, Машаб
- Подобрение за видео: Прогресивно сканиране, Премащабиране на видео, Deep Color, x.v. Color
- DVD регионален код: 2



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 2.1.5

EAN: 87 12581 65168 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Специална FreeTalk Skype камера <TALK-7191>, за повече информация посетете www.freetalk.me/philips