

Philips
Player Blu-ray



BDP7300



Impresionați-vă simțurile cu audio & video HD

Trăiți emoția imaginilor de înaltă definiție oferite de BDP7300. Savurați fiecare detaliu, acțiunea cursivă și culorile vii cu x.v.Colour. Colecția actuală de DVD-uri mai poate fi vizionată prin upscaling la 1080p prin HDMI.

Vedeți mai mult

- Redare Blu-ray pentru imagini HD clare, la rezoluție 1080p
- 1080p la 24 cps pentru imagini la nivel cinematografic
- DivX® Ultra pentru redare îmbunătățită a fișierelor media DivX®
- Upscaling video DVD la 1080p prin HDMI pentru imagini HD

Auziți mai mult

- Dolby TrueHD și DTS-HD MA pentru sunet surround HD 7.1


Implicați-vă mai mult

- BD-Live (Profil 2.0) pentru a vă bucura de conținutul Blu-ray online bonus
- Conexiunea USB 2.0 de mare viteză redă clipuri video/muzică de pe memorie flash USB
- Bucurați-vă de toate filmele și muzica de pe CD și DVD
- EasyLink controlează toate produsele EasyLink cu o singură telecomandă
- AVCHD vă permite să vă delectați cu clipurile video de pe camera HD pe televizor

PHILIPS
sense and simplicity


Repere

Redarea discurilor Blu-ray

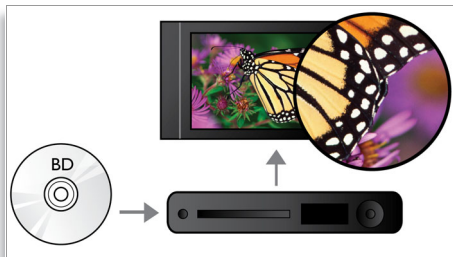

Discurile Blu-ray au capacitatea de a transporta informații de înaltă definiție, împreună cu imagini în rezoluția 1920 x 1080 proprietară imaginilor de înaltă definiție. Scenele prind viață pe măsură ce detaliile vă asaltează, mișcările sunt mai line și imaginile devin clare. Blu-ray oferă de asemenea un sunet surround necomprimat - astfel încât experiența dvs. audio devine incredibil de reală. Capacitatea mare de stocare a discurilor Blu-ray permite includerea multor posibilități interactive. Navigarea impecabilă în timpul redării și alte caracteristici antrenante, cum ar fi meniurile pop-up adaugă un nou nivel distracției la domiciliu.

Dolby TrueHD și DTS-HD MA

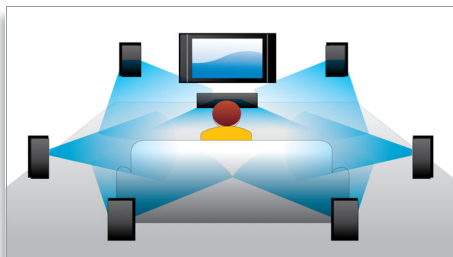

DTS-HD Master Audio și Dolby TrueHD oferă 7.1 canale cu cel mai curat sunet din partea discurilor Blu-ray. Sunetul audio reprodus este efectiv imposibil de distins de un sunet de studio, astfel încât auziți ceea ce creatorii au intenționat. DTS-HD Master Audio și Dolby TrueHD vă completează experiența de entertainment de înaltă definiție.

BD-Live (Profil 2.0)




BD-Live duce și mai departe universul înaltei definiții. Primiți conținut actualizat conectând playerul Blu-ray Disc la Internet. Vă stau la dispoziție lucruri noi și incitante, precum conținut exclusiv descărcabil, evenimente în direct, chat în direct, jocuri și cumpărături online. Beneficiați de avantajele înaltei definiții cu redarea Blu-ray și BD-Live

1080p la 24 cps



Aduceți adevărata experiență de cinema în sufrageria dumneavoastră cu imaginea cu 24 de cadre pe secundă. Toate filmele originale sunt înregistrate la această rată de cadre, oferind o ambianță și o textură a imaginii unice. Playerele Blu-ray Disc Philips sunt echipate pentru a vă aduce 24 de cadre pe secundă direct de pe discurile Blu-ray - deci oferindu-vă imagini de înaltă definiție similare cu cele de la cinema, care vă vor uimi.

Upscaling video DVD

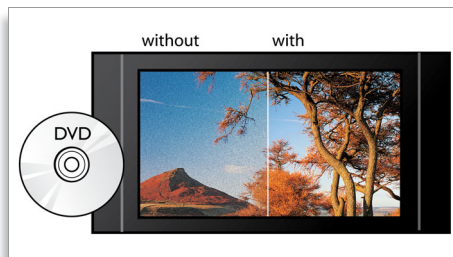

Upscaling HDMI 1080p furnizează imagini de o claritate excepțională. Filmele în format DVD

la definiție standard pot fi urmărite acum la rezoluție de înaltă definiție - asigurând mai multe detalii și imagini mai realiste. Scanarea progresivă (reprezentată prin "p" în "1080p") elimină structura liniilor preponderentă pe ecranele televizorului, din nou asigurând permanent imagini clare. Pentru a încheia lista, HDMI realizează o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video necomprimat, precum și semnal audio digital pe mai multe canale, fără conversii la analogic - oferind o calitate perfectă a imaginii și sunetului, fără zgomote.

DivX Ultra



DivX® Ultra combină redarea DivX® cu caracteristici extraordinare precum subtitrare integrată, mai multe limbi pentru meniul audio, mai multe înregistrări și meniuri într-un singur format de fișiere convenabil.

EasyLink



EasyLink vă permite să controlați mai multe dispozitive cu ajutorul unei singure telecomenzi. Utilizează protocolul standard HDMI CEC pentru a partaja funcționalitatea între dispozitive prin intermediul cablului HDMI. Prin atingerea unui buton, puteți utiliza simultan toate echipamentele dumneavoastră activate și conectate la HDMI CEC. Funcțiile ca standby și play se pot efectua acum extrem de ușor.

Specificații

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9, 4:3
- Caracteristici superioare imagine: Înaltă definiție (720p, 1080i, 1080p), Scanare progresivă, Upscaling video
- Convertor D/A: 12 biți / 150 MHz

Redare video

- Medii de redare: Video BD, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, Unitate flash USB
- Formate de comprimare: H.264, VC-1, MPEG2, DivX Ultra, AVCHD, WMV, XviD
- Moduri redare disc: Standard Play, Pauză, Căutare înainte/înapoi, Derulare lentă înainte, Reluare redare de la oprire, Salt, Meniu disc, Repetare, Repetare A-B, Zoom, Unghi
- Caracteristici superioare video: Deep Color, x.v.Color, Upscaling video, Scanare progresivă
- Cod regiune BD: B
- Regiune DVD.: 2

Sunet

- Sistem audio: DTS-HD Master Audio Essential, Dolby True HD, Dolby Digital PLUS, DTS, Dolby Digital
- Convertor D/A: 24 biți, 192 kHz
- Interval dinamic (1 kHz): 100 dB
- Răspuns în frecvență: 100 Hz
- Coeficient semnal/zgomot: 110 dB

Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, Unitate flash USB
- Format compresie: DTS, Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

Redare foto digitală

- Medii de redare: Unitate flash USB, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Caracteristici superioare a imaginii: Rezoluție de

înaltă definiție, Prezentare, Rotire, Zoom

Conectivitate

- Conexiuni spate: Leșire HDMI, leșire video Component, leșire optică, leșire coaxială digitală, leșire audio analogică 5.1 canale, leșire video compozită (CVBS), leșire audio analogică S/D, Ethernet
- Conexiuni frontale/laterale: USB 2.0

Confort

- EasyLink: Redare la o singură atingere, Mod standby la o singură atingere
- Protecție copii: Restricționare acces minori
- Limbi OSD: Engleză, Germană, Franceză, Olandeză, Italiană, Portugheză, Spaniolă, Daneză, Finlandeză, Poloneză, Suedeză, Turcă, Norvegiană
- BD-Live (memorie internă de 1 GB): .

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu HDMI, Cablu audio/video, CD-R (manual de utilizare), Ghid de inițiere rapidă, Card de înregistrare a produsului, Telecomandă, 2 baterii AAA, Manual de utilizare
- Manual de utilizare: Engleză, Germană, Franceză, Olandeză, Italiană, Spaniolă, Portugheză, Daneză/Norvegiană, Finlandeză, Suedeză, Poloneză, Greacă, Turcă

Alimentare

- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consum de energie: 18 W
- Consum în standby: 0,25 W

Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x l x A): 0 x 0 x 0 mm
- Dimensiuni ambalare (L x l x A): 543 x 178 x 458 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 6,4 kg
- Dimensiuni produs (L x l x A): 435 x 58 x 308 mm
- Greutate produs: 4,1 kg



Data apariției 2011-04-28

Versiune: 8.2.11

12 NC: 8670 000 48299
EAN: 87 12581 45616 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com