

Philips
Lecteur Blu-ray / DVD

DivX Plus HD

USB 2.0 Media Link
Upscaling vidéo DVD

BDP3210B



Lecteur Blu-ray design

petit format et facile à manipuler

Avec le lecteur Blu-ray Philips, les films n'ont jamais été d'aussi bonne qualité. Le Blu-ray offre des images d'une netteté incroyable en Full HD 1080p, tandis que l'upscaling DVD permet une qualité vidéo proche de la haute définition.

Facile à manipuler

- Peut être placé sur une table ou fixé au mur
- Disposition verticale pour des lecteurs esthétiques et peu encombrants

Entendez plus

- Dolby TrueHD pour un son haute fidélité
- Sortie numérique DTS 2.0

Voyez plus

- Lecture de disques Blu-ray pour des images nettes en Full HD 1080p
- Upscaling vidéo DVD à 1080p via HDMI pour des images quasi-HD
- Full HD 1080p pour des images plus nettes
- Certifié DivX Plus HD pour la lecture de DivX haute définition

Profitez plus

- Profitez de tous vos films et de votre musique sur CD et DVD.
- EasyLink contrôle tous les périphériques HDMI CEC via une seule télécommande
- Port USB 2.0 pour lire vidéos et musiques depuis une clé ou un disque dur USB

PHILIPS


Points forts

Au cœur de l'action et de la musique



Profitez de tous vos films et de votre musique sur CD et DVD.

Lecture de disques Blu-ray

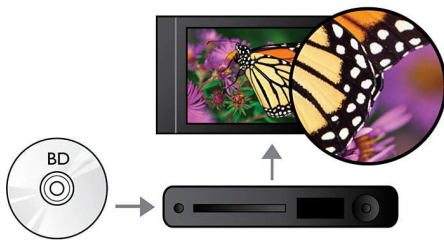

Les disques Blu-ray peuvent prendre en charge des données ainsi que des images haute définition de 1920 x 1080p. Les scènes sont plus réalistes, les mouvements plus fluides et les images extrêmement nettes. Le format Blu-ray permet également de restituer un son Surround non compressé pour que votre expérience sonore soit incroyablement réaliste. La capacité de stockage des disques Blu-ray permet l'intégration de nombreuses fonctions interactives. La navigation simplifiée lors de la lecture et d'autres fonctionnalités telles que des menus pop-up apportent une nouvelle dimension au Home Cinéma.


Certifié DivX Plus HD



Avec la toute dernière technologie DivX appelée DivX Plus HD, votre lecteur DVD et/ou Blu-ray vous permet de regarder des films


et vidéos HD directement sur votre HDTV Philips ou votre PC. Le lecteur certifié DivX Plus HD prend en charge la lecture de contenus DivX Plus (vidéo HD H.264 avec audio AAC de haute qualité dans un fichier MKV servant de conteneur) et des anciennes versions de vidéos DivX jusqu'à 1080p. Le DivX Plus HD, pour une véritable vidéo numérique HD.

Dolby TrueHD

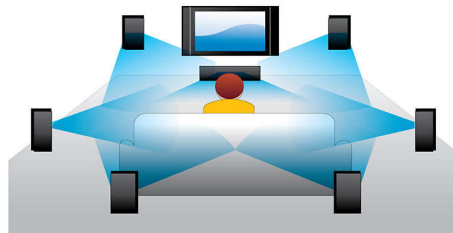

La technologie Dolby TrueHD restitue le son haute qualité des disques Blu-ray. Le son retransmis est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc exactement ce que les créateurs souhaitaient vous faire entendre. La technologie Dolby TrueHD améliore ainsi votre expérience de la haute définition.

Upscaling vidéo DVD

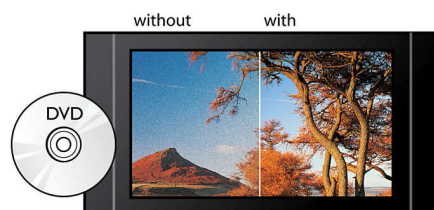

La technologie HDMI 1080p avec suréchantillonnage reproduit des images parfaitement nettes. Les films DVD en définition standard peuvent désormais bénéficier d'une résolution haute définition pour des images détaillées, plus nettes et plus réalistes. Le balayage progressif (le « p » de « 1080p ») élimine la structure de ligne des téléviseurs pour des images précises. En outre, la technologie HDMI permet une connexion numérique directe qui prend en charge des

vidéos HD numériques non compressées ainsi que de l'audio numérique multicanal (sans conversion analogique) pour une qualité de son et d'image parfaite.

EasyLink



EasyLink vous permet de contrôler plusieurs appareils (lecteurs de DVD/Blu-ray, barres de son, home cinémas, téléviseurs, etc.) avec une seule télécommande. Le protocole standard HDMI CEC est utilisé pour mettre en commun les fonctionnalités de plusieurs appareils via un câble HDMI. D'une simple pression sur un bouton, vous pouvez contrôler simultanément tous les appareils connectés compatibles HDMI CEC. Désormais, l'exécution de fonctions telles que la mise en veille ou la lecture est un jeu d'enfant.

USB 2.0

La norme USB (pour Universal Serial Bus) est une norme sectorielle permettant la connexion rapide de périphériques à un ordinateur, un appareil électronique grand public ou un produit portable. La norme USB 2.0 offre des performances optimisées : transferts jusqu'à 40 fois plus rapides qu'avec la norme USB 1.0 et débit pouvant atteindre 480 Mbit/s, contre 12 avec la norme USB 1.0. Une fois le branchement effectué, la configuration est automatique. Avec USB 2.0, il vous suffit de connecter vos appareils portables ou disques durs USB et de sélectionner le film, la chanson ou la photo qui vous intéresse.

Sortie numérique DTS 2.0

Sortie numérique DTS 2.0

Placé sur une table ou fixé au mur.

Peut être placé sur une table ou fixé au mur



Caractéristiques

Son

- Amélioration du son: Mode nuit
- Système audio: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 et sortie numérique

Connectivité

- Connexions avant/latérales: USB 2.0
- Connexions arrière: Sortie HDMI

Carton externe

- EAN: 48 95185 62331 3
- Longueur: 28.5 cm
- Nombre de produits emballés: 1
- Largeur: 25 cm
- Poids brut: 1.354 kg
- Hauteur: 9 cm
- Poids net: 1.049 kg
- Poids à vide: 0.305 kg

Pratique

- Verrouillage enfant: Contrôle parental
- EasyLink (HDMI-CEC): Prise en charge des sous-titres au format 21/9, Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression, Télécommande, intercommunication
- Mise à niveau micrologicielle possible: Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB, Mise à niveau micrologicielle en ligne

Alimentation

- Consommation électrique: $\leq 10\text{ W}$
- Alimentation: 50/60 Hz, 110 - 240 V
- Consommation en veille: $\leq 0,5\text{ W}$

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 9 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Largeur: 28.5 cm
- Profondeur: 25 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 48 95185 62331 3
- Poids brut: 1.354 kg
- Poids net: 1.049 kg
- Poids à vide: 0.305 kg

Dimensions du produit

- Hauteur: 5.25 cm
- Largeur: 21 cm

- Profondeur: 21 cm
- Poids: 0.745 kg

Accessoires

- Accessoires fournis: 2 piles AAA, CD-R (Mode d'emploi), Carte d'enregistrement du produit, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Adaptateur CA/CC, Cordon d'alimentation
- Plaque de fixation murale

Design

- Fixation murale possible

Lecture audio

- Format de compression: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Format de fichier

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Vidéo: AVI, DivX, m2ts, MKV, MP4, MPEG, MPG
- Image: GIF, JPEG, JPG

Image/Affichage

- Format image: 16/9, 21/9, 4:3
- Amélioration de l'image: Haute définition (720p, 1080i, 1080p), Balayage progressif, Amélioration rés vidéo

Lecture des supports optiques

- Formats de disque pris en charge: AVCHD, Disque Blu-ray, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Lecture d'images fixes

- Format de compression: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressif, PNG
- Amélioration de l'image: Pivoter, Diaporama avec musique, Zoom

Lecture vidéo

- Formats de compression: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG-2, MPEG4 (AVC), MPEG-1
- Modes de lecture des disques: Répétition A-B, Angle, Menu du disque, Pause, Répéter, Reprise de lecture après arrêt, Recherche avant/arrière, Passer, Avance ralenti, Lecture standard, Zoom
- Vidéo - améliorations: Coul. foncée, Balayage progressif, Amélioration rés vidéo, x.v.Color



Date de publication
2024-03-27

Version: 1.0.6

EAN: 48 95185 62331 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com