



Philips
無線便攜式喇叭

藍牙® aptX AAC 和 NFC

USB 連接埠可進行充電
內置咪高風接聽來電
20 瓦 充電電池



SB8600

強勁 · 突破 · 方便移動

Philips SHOQBOX XL 呈現驚人的音質，能夠填滿任何空間。SB8600 可讓您輕鬆透過藍芽進行無線串流，更配備掛帶，方便攜帶。

讓您酣暢淋漓的聲音

- 數碼聲音處理具有現場效果的低失真音樂
- 低音反射喇叭系統發出深厚有力的低音
- 室外室內 2 個可選的聲音設定
- 室外模式帶來更響、覆蓋面更大的音樂
- 室內模式讓您盡享厚重低音和清晰音質，帶來最高品質的音效。

先進直觀的控制

- 按一下帶 NFC 功能的智能手機，即可實現藍牙配對
- 經藍牙無線音樂串流
- 高保真藍牙® (aptX® 及 AAC) 音樂串流


使用方便

- USB 連接埠，可為其他裝置充電使用
- 內置咪高風，可用於電話通話喇叭
- 附有腕帶，方便攜帶
- 內置充電電池，可獲得更好的便攜性

PHILIPS


產品特點

NFC 技術

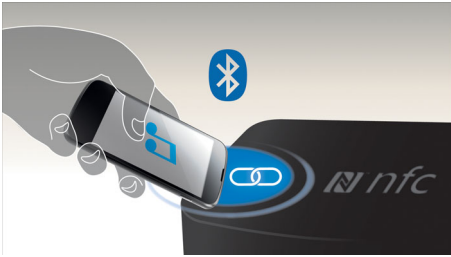

透過一鍵式近場通訊 (NFC) 技術，可輕鬆實現藍牙裝置的配對。只要點一下帶 NFC 功能的智能手機或平板電腦上喇叭的 NFC 區域，即可開啟喇叭，啟動藍牙配對並開始串流音樂。

無線音樂串流

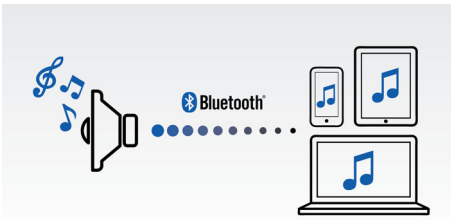


藍牙是一種短距離無線通訊技術，穩健強勁，符合能源效益，讓您與 iPod/iPhone/iPad 或其他藍牙裝置（例如智能手機、平板電腦，甚至筆記型電腦）輕鬆進行無線連接。這樣您就可以輕鬆透過此喇叭無線享受您最喜愛的音樂，影片或遊戲的音效。

高保真藍牙®



透過藍牙® 串流的聲音因技術提升而昇華至另一層次。標準藍牙® 音效採用為基本音訊傳輸而設的子帶編解碼器 (SBC)，未能滿足用家需要。Philips 喇叭則具備高保真 (aptX® 及 AAC) 藍牙® 無線技術，為您帶來豐富、震撼和水晶般清晰的聲音。技術與最新的 Android™ 及 Apple iOS 智能手機、平板電腦及其他裝置相容。Philips 帶來您所追求的音質，無線音樂從此不再平凡。

數碼音效處理

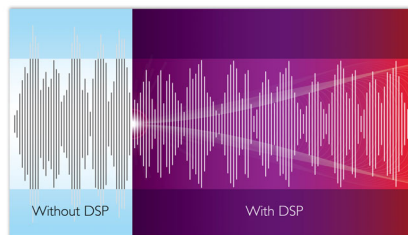

先進的聲音處理技術提升音樂的重現效果，每個音符均如水晶般清澈，讓您體驗最純粹的音準，每一處停頓都悄無聲息，讓您沉浸於無窮的靜謐之中。Philips 的專有數碼聲音處理技術優化了小型音箱的性能，使其發出清澈、強勁之音，點滴呈現，絕不失真。

2 個可選的聲音設定

配有室內及室外兩種模式，讓您使用時更為方便，享有更大的靈活度。想要傾聽強勁低音和清脆音質時可選擇室內模式，希望在露天場所享受最大音量和穿透力時則可以選擇室外模式。

低音反射式喇叭系統

低音反射喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為你提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，建立了全新的低音境界。

內置咪高風

內置咪高風，可用於電話通話喇叭

音訊輸入 (3.5 毫米)



只要一個簡單連接，就可使用便攜裝置和電腦享受自己所有的音樂。只要將裝置插入 Philips 機組的音訊 (3.5 毫米) 連接埠即可。如果使用的是電腦，則通常使用的是耳筒輸出插孔。連接即可直接使用高級喇叭聆聽欣賞所有音樂收藏。使用 Philips，音效就是更好。

規格

兼容性

- iPad: iPad 1, iPad 2, 全新 iPad, iPad mini, 有 Retina 顯示的 iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- iPod touch: 第三代以上
- Android 系統平板電腦和智能手機：（使用 Android 2.1 和藍牙 2.1 或以上版本）
- 與：Bluetooth 4.0 或更低版本共用
- 其他啟用藍牙的裝置

連接

- NFC: 簡易藍芽配對至使用 NFC 的 Android 手機
- 藍牙規格：A2DP, AVRCP, HFP
- 藍牙範圍：視線內 10 米或 30 尺
- 音訊輸入（3.5 毫米）

便利

- 內置咪高風：用於喇叭會議

音效

- 輸出功率（RMS）：2 x 10 瓦
- 音效系統：立體聲
- 音量控制：上 / 下

喇叭

- 喇叭驅動器：2 X 3 吋

配件

- 附配件：AC 電源線，附有帶子，快速安裝指南，保用證，全球保用證

功率

- 電源：100-240VAC, 50/60Hz
- 電池類型：鋰離子電池（內置）
- 電池的使用時間：8 hr



出版日期 2014-08-09

版本：1.0.6

12 NC: 8670 001 06177
EAN: 08 71258 16965 11

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com