




Philips
Prehrávač médií HD

Služba Net TV

Vstavané WiFi
USB 2.0

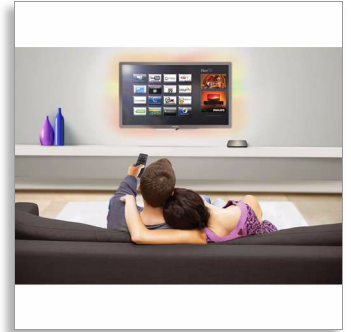

HMP7001

Premeňte svoj televízor na Smart TV

Objavujte krásy rozmanitého sveta multimediálneho obsahu jednoducho s prehrávačom médií HD od spoločnosti Philips. Vychutnajte si videá, hudbu a fotografie z internetu alebo svojej počítačovej knižnice médií v špičkovej kvalite priamo na obrazovke vášho televízora – nie je potrebná žiadna konverzia súborov.

Uvidíte viac

- Funkcia Smart TV na využívanie služieb online a prístup k multimédiám prostredníctvom televízora
- Net TV pre populárne on-line služby na vašom TV
- S certifikátom DivX Plus HD na prehrávanie formátu DivX vo vysokom rozlíšení
- Prehrávanie videa vo viacerých formátoch
- Zobrazujte fotografie v rôznych formátoch

Vypočujte si viac

- Počúvajte hudbu v rôznych multimediálnych súboroch
- Dolby Digital DTS2.0 pre jedinečné filmové zážitky

Zistite viac

- Konektor USB 2.0 a priechod pre pamäťovú kartu SD
- Prehrávajte multimediálny obsah z pevného disku
- So vstavaným Wi-Fi môžete využívať pripojené médiá bezdrôtovo

PHILIPS

Hlavné prvky

S certifikátom DivX Plus HD



Formát DivX Plus HD vášho prehrávača diskov DVD alebo Blu-ray ponúka najnovší pokrok v technológii DivX, ktorá vám umožní vychutnávať HD videá a filmy z Internetu priamo vo Vašom HDTV alebo počítači. Formát DivX Plus HD podporuje prehrávanie obsahu DivX Plus (H.264 HD video so zvukom AAC vo vysokej kvalite v kontajneri súboru MKV) a súčasne podporuje predchádzajúce verzie DivX videa do rozlíšenia 1080p. Formát DivX Plus HD pre digitálne video v skutočnom vysokom rozlíšení.

Video vo viacerých formátoch

Prehrávajte a používajte komplexný rad formátov videa – formátov vo vysokom rozlíšení ako MPEG 1/2/4 (MPEG 4 Part 2), H.264, VC-1, H.263, VP6 (640 x 480), DivX Plus HD, DivX 3/4/5/6, Xvid, RMVB 8/9/10, RM, WMV (V9), AVI, TS, M2TS, TP, TRP, ISO, VOB, DAT, MP4, MPEG, MPG, MOV (MPEG 4, H.264), ASF, FLV (640 x 480), MKV, M4V – bez zdĺhavého konvertovania súborov. Stačí stlačiť tlačidlo prehrávania a môžete sledovať ľubovoľné videá alebo filmy vo vynikajúcej filmovej kvalite a s úžasným priestorovým zvukom.

Multimediálny obsah z pevného disku

Uvoľnite sa a vychutnajte si multimediálny obsah z pevného disku bez obáv z kompatibility s formátmi súborov. Jednoducho prehrávajte multimediálny obsah s pocitom istoty, že tento prehrávač Philips podporuje väčšinu

oblúbených formátov pevných diskov ako FAT32, FAT, a pod.

Fotografie v rôznych formátoch



Prezerajte a používajte fotografie prostredníctvom širokej ponuky formátov, vrátane JPEG, JPG, M-JPEG, PNG, TIF, TIFF, GIF, BMP a HD JPEG – priamo na širokouhlejšej obrazovke svojho televízora! Zmeňte svoju obývačku na fotogalériu a podelte sa s priateľmi a rodinou o tie najkrajšie spomienky.

Hudba v rôznych multimediálnych súboroch

Počúvajte svoju obľúbenú hudbu – bez ohľadu na jej zvukový formát – a vychutnajte si ju v krištáľovo čistom zvuku. Prehrávač Philips umožňuje jednoduchý prístup k širokej ponuke zvukových formátov: Dolby Digital, AAC, RA, OGG, MKA, MP3, WAV, APE, FLAC, DTS, LPCM, PCM, WMA (V9), IMP/MS ADPCM a WMA Pro.

Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 pre jedinečné filmové zážitky

DLNA PC Media Link

Rozhranie DLNA PC Media Link umožňuje jednoduchý prístup k videám, fotografiám a hudobnému obsahu na Vašom počítači alebo v domácej sieti. Po pripojení prehrávača médií k domácej sieti budete mať bezproblémový prístup k informáciám zo všetkých zariadení s certifikátom DLNA. Prehľadajte svoju

multimediálnu kolekciu v počítači priamo z prehrávača stlačením jedného tlačidla.

SimplyShare TV



Zdieľajte fotografie, hudbu a filmy prostredníctvom funkcie SimplyShare z vášho smartfónu, tabletu alebo počítača a vychutnajte si ich na veľkej obrazovke.

Smart TV

Funkcia Smart TV ponúka jednoduchý a bezdrôtový zážitok zo sledovania televízie založený na 4 pilieroch. Využívajte veľké množstvo online aplikácií v televízore vďaka službe Net TV: požičiate si filmy, sledujte zmeškaný TV program a využívajte sociálne médiá. Majte všetko pod kontrolou: prepínajte kanály alebo zadávajte text pomocou inteligentného telefónu či tabletu. A pomocou funkcie SimplyShare si vychutnajte fotografie, hudbu a video z počítača, telefónu alebo tabletu na obrazovke televízora.

Net TV (prehrávač médií HD)

Zažite bohatý výber online služieb prostredníctvom služby Net TV. Vychutnajte si filmy, obrázky, infozábavu a ostatný online obsah priamo na obrazovke televízora cez prehrávač médií HD značky Philips, kedykoľvek sa vám zachce. Stačí pripojiť prehrávač priamo do domácej siete pomocou káblového alebo bezdrôtového pripojenia, potom diaľkovým ovládačom vyhľadať a vybrať želaný obsah. Ponuka Philips vám poskytuje prístup k populárnym službám Net TV, ktoré sú prispôbené obrazovke vášho televízora.

Technické údaje

Obraz/Displej

- D/A konvertor: 12 bit, 108 MHz
- Dokonalejšie zobrazenie: Zmena vzorkovania videa, Smart Picture, Vysoké rozlíšenie (720p, 1080i, 1080p), Vzorkovanie videa

Zvuk

- D/A konvertor: 24 bitov, 192 kHz
- Frekvenčná odozva: 30-20000 Hz
- Odstup signálu od šumu: 90
- Skreslenie a šum (1 kHz): 65 dB
- Crosstalk (1kHz): 70 dB
- Dynamický rozsah (1 kHz): 80 dB
- Zvukový systém: zvuk Dolby Digital, DTS 2.0 + digitálny výstup

Prehrávanie videa

- Formáty kompresie: MPEG1, MPEG2, DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Plus™ HD, H.264, MKV, VC-1, WMV, XviD
- Systém prehrávania videodiskov: PAL, NTSC

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: PCM, MP3, zvuk Dolby Digital, DTS, WMA
- Rýchlosť prenosu MP3: 32 - 320 kbps
- Prehrávané médiá: karta SD, USB jednotka Flash

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie obrázkov: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF
- Dokonalejšie zobrazenie: Otočiť fotografie, Rotovanie, Zoom, Prezentácia s prehrávaním MP3

Pripojiteľnosť

- Predné/bočné konektory: USB, Karta SD/SDHC
- Zadné pripojenia: CVBS a analógový zvukový výstup L/P, Digitálny optický výstup, HDMI výstup, eSATA
- Sieťové pripojenia: 802.11 b/g/n, RJ45

Vybavenie a vlastnosti

- Ponuka jazykov na obrazovke: Angličtina, Poľština, Ruština, Čeština, Dánčina, Fínčina, Francúzština, Nemčina, Grécky, Maďarčina, Taliančina, Portugálčina, Rumunčina, Slovenčina, Španielčina, Švédčina, Turečtina, Ukrajina
- EasyLink (HDMI-CEC): Prehrávanie jedným dotykom, Pohotovostný režim jedným dotykom
- Aktualizovateľný firmware: Firmvér aktualizovateľný cez USB

Príkon

- Zdroj napájania: 230 V, 50 Hz
- Spotreba energie: < 10 W
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 1 W

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Audio/Video kábel, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Diaľkové ovládanie, Dve batérie AAA, Manuál používateľa, Sieťový napájací kábel

Rozmery

- Rozmery súpravy (Š x V x H): 91 x 54 x 160 mm
- Rozmery balenia (Š x V x H): 250 x 163 x 82 mm

Multimediálne aplikácie

- Multimediálne pripojenia: Zariadenie triedy USB pamäť
- Formáty prehrávania: Divx, Statické obrázky JPEG, MP3, AVI (DivX, DIV5, DX50, DXMF), DivX 3,11, DivX 5, DivX Ultra, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG-4 (DivX-4, DivX-5, DivX-6), RealMedia Audio, RealMedia Video, WMA, WMV9/VC1, XviD

Prehrávanie digitálnych fotografií

- Formát kompresie obrázkov: BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF
- Dokonalejšie zobrazenie: Zoom
- Prehrávané médiá: Karta SD, USB jednotka Flash



Dátum vydania
2017-04-04

Verzia: 1.0.4

12 NC: 8670 000 88314
EAN: 87 12581 63890 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Net TV – Ponuka služieb závisí od krajiny a podlieha podmienkam používania.

* Služba BBC iPlayer je dostupná len vo Veľkej Británii