




Philips  
Täysin langattomat  
kuulokkeet

Yksityiskohtainen, luonnollinen  
ääni

Pro-melunvaimennus  
Selkeämmät puhelut  
Luotettava istuvuus

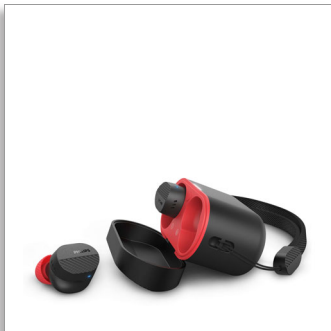

TAA5508BK

## Luotettava kumppani treeneihin

Nämä täysin langattomat melunvaimennuksella varustetut urheilukuulokkeet antavat vauhtia treeneihin niin salilla kuin ulkona. Musiikki ja podcastit kuulostavat mahtavilta, ja äänesi kuuluu selkeästi, jos vastaat välillä puheluun. Luotettavasti istuvat nappikuulokkeet pysyvät tukevasti paikoillaan.

### Yksityiskohtainen, energinen ääni

- Lämmin, yksityiskohtainen, luonnollinen. Philipsin tunnistettava ääni
- 8 mm:n grafeenilla päällystetyt elementit
- Uppoudu mihin haluat. Pro-melunvaimennus
- Selkeämmät puhelut, joiden pääosassa on äänesi, ei taustamelu

### Saumattomasti upeat

- Philips Headphones -sovellus. Säädä melunvaimennusta ja paljon muuta
- 5 minuutin pikalataus antaa tunnin lisää toistoaikaa
- Multipoint, nappien kosketusohjaimet ja ääniavustajat
- Ei huolta. Jopa 28 tuntia toistoaikaa latauskotelon avulla


### Aktiiviseen elämäntyyliin

- Parempi yhteys ja äänenlaatu. Uuden sukupolven Bluetooth\*
- Kuvioidut silikoniset korvatyynyt ja heijastavat napit
- Lähde ulos. IPX5-vedenkestävä
- Luotettava istuvuus. Liiku ilman pelkoa hukkaamisesta

# PHILIPS


## Kohokohdat

### Pro-melunvaimennus

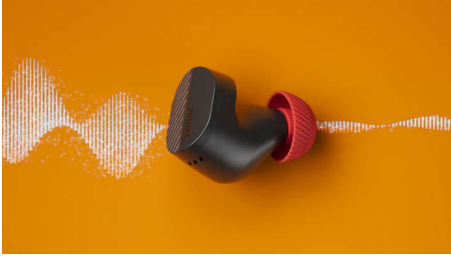


Vilkas kuntosali? Tuulinen puisto? Mukautuva melunvaimennus reagoi nopeasti ympäristöön ja vaimentaa reaaliaikaisesti ulkoista hälyä, kuten tuulta. Jos juokset vilkkaiden teiden lähellä, voit aktivoida taustäänitilan napauttamalla korvanappia, jotta kuulet ulkopuolisia ääniä.

### Selkeämmät puhelut

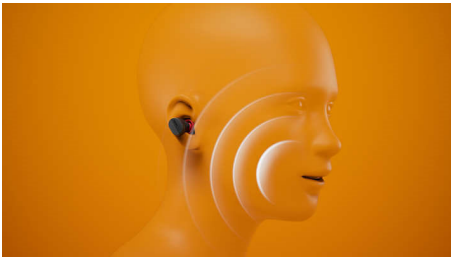

Puhelun aikana kuulokkeiden erillinen mikrofoni tallentaa puheesi ja tekoälyyn perustuva algoritmi poistaa taustamelun. Näin pääosaan pääsee äänesi eikä esimerkiksi liikenteen hälinä tai ympärillä olevien ihmisten puhe.

### Luotettava istuvuus

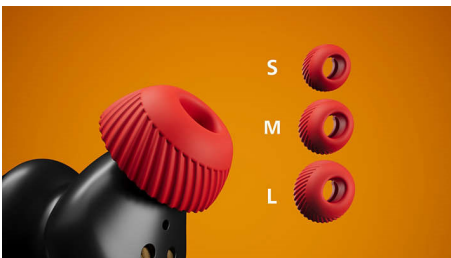


Nämä napit pysyvät paikoillaan joka liikkeessä. Silikonisissa korvatyynyissä on kuvioitu tartuntakuvio, joka pitää korvanapit korvissa ja helpottaa niiden käsittelyä hikiällä käsillä. Nappien pinta on heijastava, mikä voi parantaa näkyvyyttä yöaikaan.

### Uuden sukupolven Bluetooth



Kuulokkeet toimivat Bluetooth LE -ääntä ja LC3-koodekkia tukevien laitteiden kanssa ja takaavat siten vakaamman yhteyden sekä huomattavasti paremman äänenlaadun. Ääni ei katkeile, vaikka suoratoistaisit musiikkia tai puhuisit puhelua tiheästi rakennetulla alueella, ja elokuvien ja pelien ääni on lähes täysin viiveetön.\*

### IPX5-vesitiivis

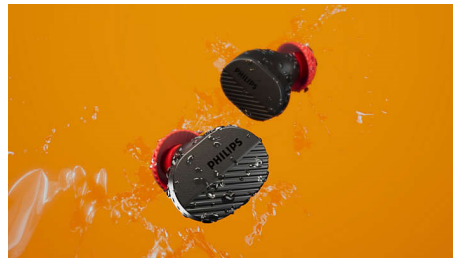

IPX5-luokitus tarkoittaa, että nämä kuulokkeet eivät välitä muutamasta sadepisarasta tai edes rankkasateesta, joten ne eivät tarjoa tekosyytä sohvalle pysymiseen! Kuulokkeita ei haittaa myöskään kuntosalilla hikoilu.

### 28 tuntia toistoaikaa latauskotelon avulla



Etkö jaksaisi miettiä lataamista joka päivä? Saat 7 tuntia toistoaikaa ja 21 tuntia lisää latauskotelolla. Nappikuulokkeet latautuvat pienessä latauskotelossa täyteen 2 tunnissa – ja jo 5 minuutin pikalatauksella saat tarvittaessa

tunnin lisää toistoaikaa. Koteloon voi ladata USB-C-kaapelilla.

### Philipsin tunnistettava ääni

Nauti musiikista, joka innostaa sinua! Ääni on yksityiskohtainen ja energisoiva ja basso kuulostaa täyteläiseltä, kun grafeenilla päällystetyt elementit toistavat niin erottuvan korkeat kuin painavan matalat äänet. Olipa laitteesi Android tai iOS, voit uppoutua täysin, jotta energiatasosi pysyy korkeana.

### Philips Headphones -sovellus

Philips Headphones -sovelluksella voit mukauttaa melunvaimennusta, poistaa automaattisen tuulen äänen hiljennyksen käytöstä sekä säätää ympäristön äänten kuuluvuutta taustäänitilassa. Taajuuskorjaimella voit hienosäätää ääntä, ja sovelluspäivityksillä voit pitää kuulokeohjelmiston ajan tasalla.

### Multipoint-yhteys

Bluetooth Multipointilla voit yhdistää kahteen laitteeseen kerrallaan. Tämä on erityisen kätevää, jos suoratoistat puhelimesta ja saat samalla kuntoiluilmoituksia älykellosta. Nappien kosketusohjaimia voi käyttää esim. puheluihin ja musiikin toistoon. Sekä Siri että Google Assistant ovat tuettuja.

### 5 minuutin pikalataus

5 minuutin pikalataus antaa tunnin lisää toistoaikaa

### Kuvioidut silikoniset korvatyynyt

Kuvioidut silikoniset korvatyynyt ja heijastavat napit

### 8 mm:n grafeenilla päällystetyt elementit

8 mm:n grafeenilla päällystetyt elementit

# Tekniset tiedot

## Ääni

- Taajuusalue: 20–20 000 Hz
- Kaiuttimen halkaisija: 8 mm
- Impedanssi: 16 ohmia
- Enimmäisteho: 5 mW
- Herkkyyks: 110 dB (1 000 Hz)
- Ajurityyppi: Grafeenilla päällystetyt

## Liitännät

- Bluetooth-versio: 5,3
- Langaton
- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP
- Enimmäiskantama: Enintään 10 m
- Multipoint-yhteys
- Tuettu koodekki: AAC, SBC, LC3
- Langaton lähetystapa: Bluetooth

## Ulompi pakkaus

- Pituus: 34.3 cm
- Kuluttajapakkausten määrä: 24
- Leveys: 29.8 cm
- Kokonaispaino: 4.544 kg
- Korkeus: 30.6 cm
- GTIN: 1 48 95229 13147 4
- Nettopaino: 1.8 kg
- Bruttopaino: 2.744 kg

## Käyttömukavuus

- Vedenkestävyys: IPX5
- Philips Headphones -sovelluksen tuki
- Google Fast Pair
- Monotila (TWS)
- Laiteohjelmistopäivityksiä saatavilla
- Ohjaustapa: Kosketa

## Sisäpakkaus

- Pituus: 16.2 cm
- Kuluttajapakkausten määrä: 3
- Leveys: 14 cm
- Korkeus: 13.8 cm
- Nettopaino: 0.225 kg
- Kokonaispaino: 0.49 kg
- Bruttopaino: 0.265 kg
- GTIN: 2 48 95229 13147 1

## Virta

- Paristojen määrä: 3 kpl
- Latausaika: 2 tuntia
- Musiikin toisto aika (ANC käytössä): 7 + 21 tuntia
- Musiikin toisto aika (ANC ei käytössä): 8 + 23 tuntia
- Nopea lataus: 5 mins for 1 hr
- Akkutyypin (latauskotelo): Lithium Polymer (Built-in)
- Akkutyypin (nappikuulokkeet): Lithium Polymer (Built-in)

- Akun kokonaispaino: 10.1 g
- Akun kapasiteetti (kotelo): 600 mAh
- Akun kapasiteetti (nappikuulokkeet): 53 mAh
- Akun kesto valmiustilassa: 200 hr

## Pakkauksen mitat

- Korkeus: 13.02 cm
- Pakkaustyypin: pahvilaatikko
- Hyllysijoitustyypin: Ripustus
- Leveys: 11.4 cm
- Syvyys: 5.37 cm
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- EAN: 48 95229 13147 7
- Kokonaispaino: 0.132 kg
- Nettopaino: 0.075 kg
- Bruttopaino: 0.057 kg

## Lisätarvikkeet

- Muuta: 1 kantohihna
- Pikaopas
- Korvatyyny: 3 paria (S/M/L)
- Latauskaapeli: USB-C-kaapeli, 200 mm

## Muotoilu

- Väri: Musta
- Korvaliitinmateriaali: Silikoni
- Korvakiinnitys: Nappikuuloke
- Korvan sisäisen kiinnityksen tyyppi: Silikoninen korvatyyny

## Tietoliikenne

- Mikrofoni puheluita varten: 2 AI mics

## Mitat

- Latauskotelon mitat (L x S x K): 5.49 x 2.90 x 4.15 cm
- Nappikuulokkeen mitat (L x S x K): 2.00 x 2.57 x 2.14 cm
- Kokonaispaino: 0.045 kg

## UPC

- UPC: 8 40063 20307 5

## ANC-ominaisuudet

- ANC-tekniikka: Hybridi, ANC Pro
- Taustäänitila
- Mukautuva ANC
- Aktiivinen melunvaimennus (ANC)
- Automaattinen tuulen äänen vaimennus

## Ääniavustaja

- Yhteensopiva ääniavustaja: Apple Siri, Google Assistant
- Ääniavustajan käyttöönotto: Manuaalinen
- Ääniavustajan tuki



Julkaisupäivä 2024-03-26

Versio: 5.0.1

EAN: 48 95229 13147 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Edellyttää ohjelmistopäivitystä. Philips Headphones -sovellus ilmoittaa, kun uusin ohjelmistoversio on saatavilla.