



Philips
Портативна тонколона

• Розово



SBA1610PNK



Подвижна тонколона

Изпълващи света ви с богат, динамичен звук, тонколоните Philips SBA1610 се предлагат в комплект с удобна подвижна стойка, която ги прави невероятно лесни за използване.

Впечатляващ звук

- Цифров усилвател клас "D" за превъзходно качество на звука
- Неодимовите мембрани дават чист и балансиран звук
- Обща изходна мощност 2W RMS

Граватe и потегляте

- Музика в движение
- Възпроизвеждане на музика до 8 часа

Простота

- Захранване от батерии за лесно пренасяне
- Съвместимост с всяка мултимедия

PHILIPS

Спецификации

Размери на изделието

- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 16,3 x 4,9 x 5 см
- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 6,4 x 1,9 x 2,0 инч
- Тегло: 0,169 кг
- Тегло: 0,373 lb

Съвместим с

- Смартфони
- iPod
- iPhone
- MP3 плейър

Дизайн и покритие

- Цвят: Розово

Звук

- Честотен обхват: 350 - 16 000 Hz
- Импеданс: 4
- Ефективна номинална мощност: 2 W

Power

- Тип батерия: AAA
- Време на работа на батерии: 12 ч
- Брой батерии: 3

Външен кашон


- Бруто тегло: 1,132 кг
- Бруто тегло: 2,495 lb
- GTIN: 1 69 23410 71558 0
- Външен кашон (Л x Ш x В): 7,9 x 4,9 x 6,9 инч
- Външен кашон (Л x Ш x В): 20 x 12,4 x 17,5 см
- Нето тегло: 1,772 lb
- Нето тегло: 0,804 кг
- Брой потребителски опаковки: 4
- Тегло на опаковката: 0,328 кг
- Тегло на опаковката: 0,723 lb

Габарити на опаковката

- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 8 x 19 x 5,6 см
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 3,1 x 7,5 x 2,2 инч
- EAN: 69 23410 71558 3
- Бруто тегло: 0,258 кг
- Бруто тегло: 0,569 lb
- Нето тегло: 0,443 lb
- Нето тегло: 0,201 кг
- Брой включени продукти: 1
- Тип опаковка: Стандартен
- Тегло на опаковката: 0,057 кг
- Тегло на опаковката: 0,126 lb
- Начин на поставяне: Стандартен

Акценти

Цифров усилвател клас "D"

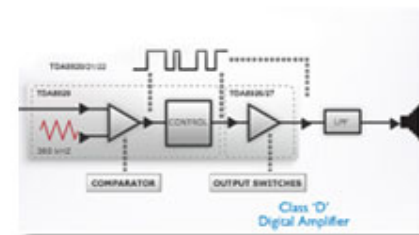

Class 'D' Digital Amplifier приема аналогов сигнал, преобразува го в цифров и след това усилва сигнала по цифров път. После сигнала постъпва в демодуляционен филтър, за да се получи крайният изходен сигнал. Усиленият цифров сигнал има всички преимущества на цифровото аудио, включително и по-добро качество на звука. В допълнение, усилвателят Class 'D' има ефективност над 90% в сравнение с традиционните AV усилватели. Тази висока ефективност означава мощен усилвател с малки размери.



Дата на издаване
2013-08-23

Версия: 2.0.8

12 NC: 8670 000 89077
EAN: 06 92341 07155 83

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com