


Philips  
Auscultadores open-ear  
desportivos sem fios

### Design open-ear

Condução óssea  
Leves e resistentes  
Classif. IP67: proteção contra pó/  
água

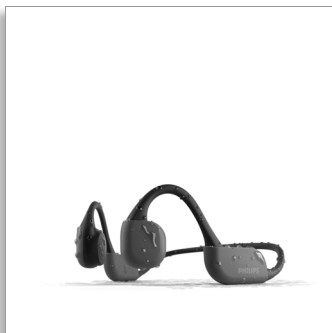

TAA6606BK

## Corra em segurança, sinta a liberdade

Descubra uma nova forma de ouvir música enquanto treina! Estes auscultadores desportivos sem fios com condução óssea dão-lhe a liberdade de falar com outros atletas e mantêm a perceção total do que o rodeia. As suas corridas e viagens serão ainda melhores.

#### Ouçã de forma diferente

- Perceção total. Design open-ear
- Condução óssea. Som sem auriculares
- À prova de poeira e de água IP67
- Esteja visível. Luzes de circulação LED

#### Som sem auriculares. Da corrida à viagem

- Leves. Resistentes. Confortáveis
- Prontos a utilizar. Estojo de transporte incluído
- Controlo de som personalizado e muito mais. Aplicação Philips Headphones

#### Dos dias dos treinos ao dia da corrida

- Treine durante todo o dia. 9 horas de tempo de reprodução
- Carregue durante 15 minutos e treine por mais uma hora
- Controlos integrados. Chamadas nítidas. Emparelhamento fácil
- Os microfones incorporados removem o som ambiente durante as chamadas

# PHILIPS

Auscultadores open-ear desportivos sem fios  
Design open-ear Condução óssea, Leves e resistentes, Classif. IP67: proteção contra pó/água

TAA6606BK/00

## Destaques

### 9 horas de reprodução

Com 9 horas de reprodução com um único carregamento, estes auscultadores open-ear com condução óssea sem fios estão sempre consigo durante toda a corrida. Para uma carga completa, o carregamento demora 2 horas através de USB-C. Precisa de um reforço extra? Um carregamento de apenas 15 minutos proporciona-lhe 1 hora adicional de reprodução.

### Condução óssea



A tecnologia de condução óssea transmite som através dos ossos do crânio, deixando os ouvidos completamente abertos ao ambiente. Desfrute de músicas e podcasts e continue a ouvir os seus pés a bater no trilho ou um automóvel a aproximar-se demasiado de si.

### Microfones incorporados

Os microfones incorporados removem o som ambiente durante as chamadas

### Estojo de transporte incluído

Prontos a utilizar. Estojo de transporte incluído

### Carregue durante 15 minutos

Carregue durante 15 minutos e treine por mais uma hora


### Facilidade de controlo e emparelhamento

Os botões na estrutura permitem-lhe colocar a lista de reprodução em pausa, atender chamadas, controlar o volume e muito mais. Os auscultadores estão prontos para emparelhar assim que ligar o Bluetooth. Os microfones incorporados removem o som ambiente, para que a sua voz seja claramente ouvida quando liga para alguém.

### Classif. IP67: proteção contra pó/água

Percorra o seu trilho favorito. Corra durante uma tempestade. A classificação IP67 garante que nada vai atrapalhar as aventuras! Por mais que sue e onde quer que vá, os auscultadores acompanham os seus movimentos. Quando terminar e os auscultadores estiverem secos, guarde-os no estojo de transporte maleável.


### Leves e confortáveis

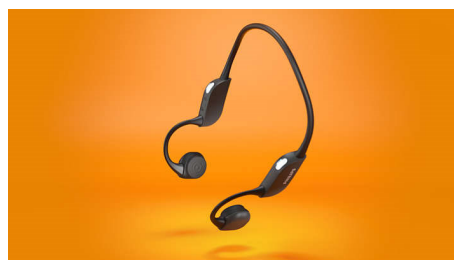

Desfrute de um novo tipo de conforto. A estrutura leve e com ajuste seguro foi concebida em titânio e envolvida em borracha

para a manter flexível. Sem nada nos ouvidos, pode treinar sem distrações.

### Design open-ear

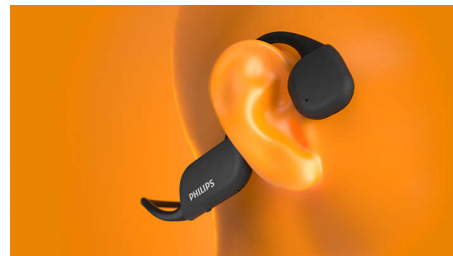

Precisa de ter perceção total do ambiente envolvente enquanto corre ou pedala? O design exclusivo de open-ear destes auscultadores com condução óssea significa que são perfeitos para o dia da corrida. Com nada nos seus ouvidos, vai ouvir tudo o que precisa, bem como a sua música.

### Aplicação Philips Headphones

A aplicação Philips Headphones permite-lhe controlar as luzes LED de circulação e a música que está a ouvir. Aumente os graves. Diminua os agudos. Pode ajustar os níveis de som à sua maneira ou optar pelos estilos de audição predefinidos.

### LED de segurança

Corra com confiança, quer seja numa corrida ou num treino noturno. As luzes LED de circulação na parte de trás da estrutura mantêm a visibilidade em ambientes com pouca luz. Pode controlar os LED através da aplicação Philips Headphones.

# Especificações

## Som

- Limites frequência: 130 - 16 000 Hz
- Diâmetro da coluna: 15 mm
- Impedância: 4 Ohm
- Entrada máxima de corrente: 300 mV
- Sensibilidade: 87 dB (1 kHz)
- Tipo de diafragma: Dinâmica

## Conetividade

- Versão Bluetooth: 5.2
- Sem fios
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Alcance máximo: Até 10 m
- Codecs suportados: SBC
- Tipo de transmissão sem fios: Bluetooth

## Embalagem exterior

- Comprimento: 40.2 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 24
- Largura: 37.5 cm
- Peso bruto: 9.305 kg
- Comprimento: 47 cm
- GTIN: 1 48 95229 11818 5
- Peso líquido: 1.776 kg
- Tara: 7.529 kg

## Funcionalidades

- Controlo do volume
- Resistência à água: IP67
- Suporta a aplicação Philips Headphones
- Atualizações de firmware possíveis
- Tipo de controlos: Botão

## Embalagem interior

- Comprimento: 19.2 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 3
- Largura: 18 cm
- Comprimento: 21.8 cm
- Peso líquido: 0.222 kg
- Peso bruto: 1.024 kg
- Tara: 0.802 kg
- GTIN: 2 48 95229 11818 2

## Potência

- Recarregável
- Número de pilhas: 1 un.
- Tempo de reprodução de música: 9 hora(s)
- Tempo conv.: 8 h

- Tempo de carga: 2 hora(s)
- Carregamento rápido: 15mins for 1 hr
- Peso da bateria (total): 3.2 g
- Capacidade da bateria (auscultadores): 155 mAh
- Vida útil da bateria em modo de espera: 80 hr
- Tipo de bateria (auscultadores): Polímeros de lítio (incorporada)

## Dimensões da embalagem

- Comprimento: 22.5 cm
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: Pendurado
- Largura: 17 cm
- Profundidade: 6 cm
- Número de produtos incluídos: 1
- EAN: 48 95229 11818 8
- Peso bruto: 0.282 kg
- Peso líquido: 0.074 kg
- Tara: 0.208 kg

## Dimensões do produto

- Comprimento: 4.7 cm
- Largura: 13.5 cm
- Profundidade: 9.7 cm
- Peso: 0.035 kg

## Acessórios

- Outros: 1 unidade bolsa macia
- Guia de Iniciação Rápido
- Cabo para carregamento: Cabo USB-C, 500 mm

## Design

- Cor: Preto
- Ajusta à orelha: Condução óssea
- Tipo de ajuste do auricular: Ajuste aberto

## Telecomunicações

- Microfone para chamadas: 2 mics
- Microfone para ENC

## UPC

- UPC: 8 40063 20212 2

## Assistente de voz

- Compatível com o assistente de voz
- Ativação do assistente de voz: Manual
- Suporte do assistente de voz



Data de publicação  
2024-03-12

Versão: 9.0.2

EAN: 48 95229 11818 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* A vida útil da pilha é aproximada e pode variar dependendo das condições da aplicação.