

Philips 5000 series  
Blu-ray Disk oynatıcısı

3D oynatma

Net TV DivX Plus HD

BDP5180



## Blu-ray 3D ve İnternet'in en iyileri TV'nizde

Full HD 1080p Blu-ray 3D oynatımı ve çevrimiçi NetTV servisleriyle HD TV'nizden en iyi şekilde yararlanın. Wi-Fi özelliğini kullanın ve PC videolarınızı DLNA üzerinden izleyin. Certified DivX Plus HD ile DivX HD videolarınızı daha iyi görüntü kalitesiyle seyredin.

### Ayrıntılı bilgi

- Evde Full HD 3D deneyimi için 3D Disk oynatma
- Yüksek çözünürlüklü DivX oynatımı için HD Onaylı DivX Plus
- TV'nizde popüler çevrimiçi servisler için Net TV
- DLNA Ağ Bağlantısı sayesinde PC'den fotoğraf ve video keyfi
- Eksik altyazı olmadan geniş ekran için Altyazı Kaydırma
- Sinema benzeri görüntüler için 24 fps'de 1080p

### Daha fazlasını duyun

- HD 7.1 surround ses için Dolby TrueHD ve DTS-HD MA

### Daha fazlasını kullanın

- Çevrimiçi ekstra Blu-ray içerikleri için BD-Live (Profil 2.0)
- Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı, USB flash sürücülerden video/müzik oynatır
- WiFi-n Kullanımına Hazır\* özelliğiyle daha hızlı ve geniş kapsamlı kablosuz performansı
- Tüm HDMI CEC cihazları tek kumandayla kontrol etmek için EasyLink

# PHILIPS

sense and simplicity

# Özellikler

## Blu-ray 3D Disk oynatma



Full HD 3D, evde daha gerçekçi bir sinema izleme deneyimi sağlayan derinlik hissi verir. Sol ve sağ göz için görüntüler 1920 x 1080 full HD kalitesinde ayrı ayrı kaydedilir ve ekranda sırayla yüksek hızda oynatılır. Görüntüler değiştiğinde sol ve sağ lensleri açmak ve kapamak için ayarlanan özel gözlükle bu görüntüleri izlediğinizde, Full-HD 3D izleme deneyimi yaratılmış olur.

## HD Onaylı DivX Plus




Blu-ray ve/veya DVD oynatıcınız üzerindeki DivX Plus HD, İnternet üzerindeki HD video ve filmlerin keyfini doğrudan Philips HDTV veya PC'nizden çıkarmanıza olanak sağlayan en yeni DivX teknolojisini kullanmaktadır. DivX Plus HD, DivX Plus içeriklerin (bir MKV dosya ortamı içinde yüksek kaliteli AAC ses çıkışına sahip H.264 HD video) oynatımının yanı sıra, 1080p çözünürlüğe kadar olan önceki DivX video sürümlerini de destekler. Gerçek HD dijital video için DivX Plus HD.

## Net TV




Net TV ile çok çeşitli çevrimiçi servislerin keyfini çıkarın. İstedığınız zaman, Blu-ray Disk oynatıcı üzerinden filmlerin, fotoğrafların, eğlendirirken öğreten bilgilerin ve diğer çevrimiçi içeriğin keyfini doğrudan TV'nizde çıkarın. Oynatıcınızı kablolu veya kablosuz bağlantı ile doğrudan ev ağınıza bağlayın ve uzaktan kumanda ile izlemek istediklerinizi seçin. Philips menüsü, TV ekranınıza uyacak popüler Net TV servislerine erişmenizi sağlar.

## Dolby TrueHD ve DTS-HD MA

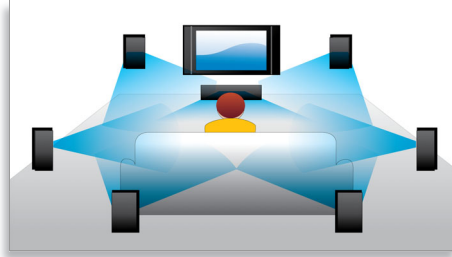


DTS-HD Master Audio ve Dolby TrueHD, Blu-ray Disklerinizin en kaliteli sesi ile 7.1 kanal sağlar. Üretilen sesin, orijinal stüdyo kaydından hemen hiçbir farkı yoktur, yani kaydı yapanların size sunmak istediği her şeyi duyarsınız. DTS-HD Master Audio Ses ve Dolby TrueHD, yüksek çözünürlüklü eğlence deneyiminizi tamamlar.

## DLNA Ağ Bağlantısı

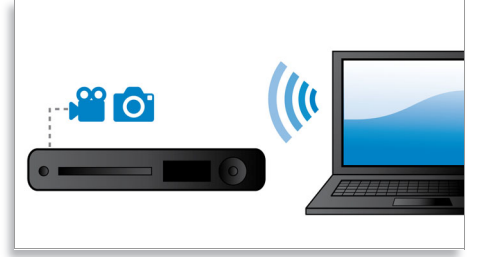

DLNA Ağ Bağlantısı, bilgisayarınızda veya Ev Ağıınızda bulunan fotoğraflarınıza, videolarınıza veya filmlerinize kolay erişim sağlar. DLNA onaylı ürünlerin birlikte sorunsuz çalışmasını garanti etmek üzere Ethernet (LAN) bağlantısı ile DLNA protokolü kullanır. Blu-ray Disk oynatıcınızı ev ağınıza bağlayarak tüm DLNA onaylı cihazlardan bilgilere erişebileceksiniz. Kolay gezinme sağlayacak şekilde tasarlanan sezgisel kullanıcı arayüzü ile eğlence dünyanıza tek tuşa basarak erişebileceksiniz.

## Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı

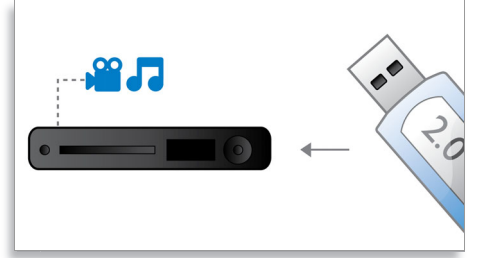

Evrensel Seri Veri Yolu veya USB, PC'leri çevre birimlerine ve elektronik cihazlara kolayca bağlamak için kullanılan bir protokol standardıdır. Yüksek Hızlı USB cihazların veri aktarım hızı, orijinal USB'lerin 12 Mb/s üzerine çıkarak 480 Mb/s'ye kadar ulaşır. Yüksek Hızlı USB 2.0 Bağlantısı ile yapmanız gereken tek şey, USB cihazınızı takmak, film, müzik veya fotoğrafı seçmek ve hemen oynatmak.

# Teknik Özellikler

## Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 21:9, 16:9, 4:3
- Görüntü güçlendirme: HD (720p, 1080i, 1080p), Aşamalı Tarama, Video geliştirme
- D/A dönüştürücü: 12Bit/148MHz
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p

## Video Oynatma

- Oynatılabilen Ortamlar: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, USB flash sürücü, CD
- Sıkıştırma formatları: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- Disk Çalma Modları: Standart Oynatma, Duraklatma, İleri/geri arama, Yavaş ileri sarım, Durdurulan Yerden Tekrar Çalma, Atlama, Disk Menüsü, Tekrarlama, A-B Tekrarlama, Büyütme, Aç
- Video Geliştirme: Deep Color, x.v. Color
- BD Bölge Kodu: B
- DVD Bölgesi.: 2

## Ses

- Ses Sistemi: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS
- Sinyal gürültü oranı: 105 dB
- Dinamik Aralık (1kHz): 95 dB
- Frekans tepkisi: (20kHz) ±0,5dB (Maks./Min. 2 kn, DVD) Hz
- D/A dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz

## Müzik Çalma

- Oynatılabilen Ortamlar: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB flash sürücü
- Sıkıştırma formatı: DTS, Dolby Dijital, AAC (çoklu kanal), MP3, PCM, WMA, AAC

## Dijital Fotoğraf Görüntüleme

- Oynatılabilen Ortamlar: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB flash sürücü
- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Görüntü Güçlendirme: Yüksek çözünürlüklü Çözünürlük, Slayt Gösterisi, Döndürme, Büyütme, MP3 çalarak slayt gösterisi

## Bağlantı

- Arka Bağlantılar: HDMI çıkışı, Komponent Video çıkışı, Dijital koaksiyel çıkış, Kompozit video (CVBS) çıkışı, Analog ses Sol/Sağ çıkışı, Ethernet, USB: Sadece Philips WiFi adaptörü
- Ön / Yan bağlantılar: USB 2.0
- Ağ bağlantıları: Wi-Fi Kullanımına Hazır (802.11 g/n)\*
- PC ağ bağlantısı: DLNA 1.5 onaylı

## Kullanılabilirlik

- EasyLink (HDMI-CEC): Tek dokunuşla oynatma, Tek dokunuşla bekleme
- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: İngilizce, Almanca, Fransızca, Felemenkçe, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca, Danca, Fince, Lehçe, İsveççe, Norveççe, Türkçe, Çekçe, Yunanca, Rusça
- Çocuk Koruması: Ebeveyn Kontrolü
- BD-Live (1GB USB bellek gerekir)
- Yükseltilebilir belleğim: USB yoluyla yükseltilebilir belleğim, Çevrimiçi belleğim yükseltme
- Çevrimiçi servisler: Net TV

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Ses/Video kablosu, Kullanım Kılavuzu, CD-R (Kullanım Kılavuzu), Hızlı başlangıç kılavuzu, Ürün Kayıt Kartı, Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pil
- Kullanım Kılavuzu: İngilizce, Almanca, Fransızca, Felemenkçe, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Danca/Norveççe, Fince, Yunanca, Lehçe, Rusça, İsveççe, Türkçe

## Güç

- Güç kaynağı: 220-240V, 50/60 Hz
- Güç tüketimi: 25 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: 0,5 W

## Boyutlar

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 500 x 125 x 285 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 3,75 kg
- Ürün boyutları (G x Y x D): 435 x 60 x 227 mm
- Ürün ağırlığı: 3.00 kg



Yayın tarihi 2012-09-27

Sürüm: 2.1.3

12 NC: 8670 000 68531  
EAN: 87 12581 56486 5

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* Net TV yazılımı 2010'un 4. çeyreğinden itibaren [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresinden indirilebilir  
\* Philips Wi-Fi USB adaptör WUB1110 gerekir (ayrıca satılır)