



Philips
DVD-spelare

DivX-uppspelning

DVP3010



Titta på, lyssna till och spela allt

Din drömspelare med perfekt, verklighetstrogen bildkvalitet och möjlighet att spela i stort sett alla tänkbara skivor! Philips DVD-spelare ger dig film- och musikunderhållningsupplevelser utöver det vanliga.

Spela allt

- Filmer: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Picture CD (JPEG) med musikuppspelning (MP3)
- Musik: CD, MP3-CD, CD-R/RW och Windows Media™ Audio

Höga ljud- och videoprestanda

- Progressive Scan-komponentvideo för optimal bildkvalitet
- RGB SCART-anslutning för högkvalitativ video
- 12-bitars/108 MHz videobearbetning för skarpa och naturliga bilder
- 192 kHz/24-bitars Audio DAC förbättrar den analoga ljudingången


Passar överallt

- Kompakt design
- Ultratunn design

PHILIPS


Funktioner

Progressive Scan

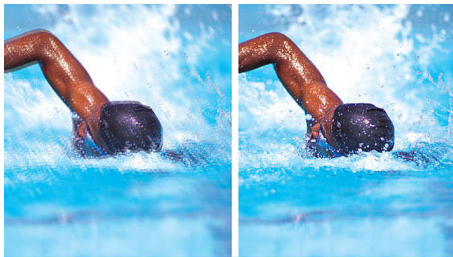

Progressive Scan ger dubbelt så hög vertikal upplösning. I stället för att skicka fält med de udda linjerna till skärmen först, följt av fält med jämna, skrivs båda fälten ut samtidigt. En fullstor bild skapas omedelbart och maximal upplösning används. Vid dessa höga hastigheter får du intrycket av en skarp bild utan linjer.

RGB SCART-anslutning

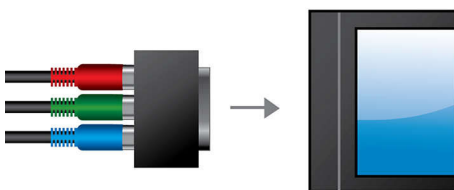


RGB SCART-anslutningen är en kabelanslutning som ger dig enkel anslutning och en högkvalitativ videoutgång

12-bitars/108 MHz videobearbetning



En 12-bitars video-DAC är en överlägsen digital-till-analog-omvandlare som bevarar alla detaljer med originalbildens kvalitet. Den visar små nyanser och jämnare färger, vilket ger en mer levande och naturlig bild. Begränsningarna i en vanlig 10-bitars DAC blir särskilt tydliga när du använder en stor skärm och stora projektorer.

192 kHz/24-bitars Audio DAC

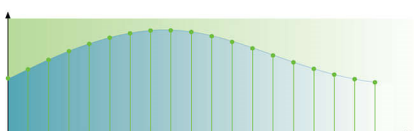

192 kHz samplingsfrekvens gör att du får en perfekt återgivning av den ursprungliga

ljudkurvan. Tillsammans med en 24-bitars upplösning hämtas mer information från den ursprungliga analoga frekvenskurvan, vilket ger en mycket rikare ljudåtergivning.

Multi-Format-filmer med DivX

Multi-Format gör att du kan spela de flesta skivformaten och få maximal skivkompatibilitet och bildupplevelse.

Picture CD med MP3-uppspelning

Picture CD är en CD-R- eller CD-RW-skiva där du kan spara MP3 och digitala bilder. När du sätter i en Picture CD i DVD-spelaren visas en skärmmeny där de JPEG- och/eller MP3-filer som finns på skivan visas. Välj de musik- och bildfiler du vill använda och starta uppspelningen eller tryck på OK. Du kan titta på dina bilder på TV:n samtidigt som du lyssnar på musik.

Musik: Windows Media™ Audio

Multi-Format gör att du kan spela de flesta skivformaten och få maximal skivkompatibilitet och lyssnarupplevelse.

Kompakt design

Kompakt design

Ultratunn design

Snygg och diskret enhet som passar överallt.



RGB on
Scart

12-bit
Video DAC



DOLBY
DIGITAL

DIVX



Specifikationer

Ljud

- Crosstalk (1 kHz): 90 dB
- D/A-omvandlare: 192 kHz/24-bit
- Ljutförbättring: 3D virtuellt surroundljud, Nattläge, Smart Sound
- Ljudsystem: Dolby Digital
- Distorsion och brus (1kHz): 80 dB
- Dynamiskt omfång (1kHz): 85 dB
- Signal/brusförhållande: 95 dB

Anslutningar

- Andra anslutningar: SCART, Komponentvideoutgång, progressiv, Kompositvideoutgång (CVBS), Analog ljudutgång vänster/höger, Digital coaxialutgång

Bekvämlighet

- Barnsäkring: Barnlås, Föräldrakontroll
- OSD-språk (On-screen Display): Danska, Nederländska, Engelska, Finska, Franska, Tyska, Italienska, Norska, Portugisiska, Spanska, Svenska, Turkiska, Polera

Effekt

- Strömförbrukning: 10 W
- Strömförsörjning: 50 Hz, 220–240 V
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,8 W

Tillbehör

- Batterier: 2 st AA
- kablar: Ingen
- Fjärrkontroll: 3141 017 90221
- Bruksanvisning: Eng, ty, fra, spa, it, gre, port, fin, sv, da, no, pol, turk, rys
- Garantisedel

Mått

- Paketdjup: 352 mm
- Bredd: 360 mm
- Vikt inkl. förpackning: 2,98 kg
- Pakethöjd: 82 mm
- Höjd: 37 mm
- Paketbredd: 415 mm
- Djup: 265 mm
- Vikt: 1,98 kg

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: PCM, MP3, Windows Media™ Audio
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva
- MP3-bithastighet: 32–256 kbit/s

Bild/visning

- Bildförhållande: 4:3, 16:9
- D/A-omvandlare: 12 bit, 108 MHz
- Bildförbättring: 3:2–2:2 filmdetektering, Progressive Scan, Smart Picture-inställning

Stillbildsvisning

- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Uppspelningsmedia: DVD+R/+RW, Picture CD
- Bildförbättring: Roterar bilder, Roterar, Bildspel med MP3-uppspelning, Zoom

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (videoläge), DVD-video
- Komprimeringsformat: MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, XviD
- System för videouppspelning: NTSC, PAL



Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 6.0.8

EAN: 87 10895 85269 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com