

Philips  
Домашний кинотеатр 5.1

3D Blu-ray

HTS9540



## Одержимые звуком

Объемный звук со всех сторон, как в кинотеатре

Этот домашний кинотеатр Philips подарит незабываемые впечатления от просмотра.

Устройтесь поудобнее в любом месте комнаты и наслаждайтесь поистине объемным звучанием:

на передней и боковых панелях акустических систем 360Sound расположены излучатели, поэтому звук равномерно заполняет пространство.

### Улучшение планировки пространства

- Изящные и компактные акустические системы украсят ваш дом
- Идеальное дополнение к ТВ Сinема 21:9, в оформлении из черного алюминия

### Подключите и наслаждайтесь любыми развлечениями

- Full HD 3D Blu-ray для полного погружения при просмотре фильмов 3D
- Прилагаемая док-станция для удобного воспроизведения с iPod/iPhone
- Встроенный WiFi с Net TV, чтобы наслаждаться медиафайлами и видео по заказу
- Безупречная работа при использовании функции мультипросмотра в ТВ Philips Cinema 21:9


### Исключительное качество звука

- Dolby TrueHD и DTS-HD для объемного звука высокой четкости
- Автокалибровка синхронизирует акустические системы для превосходной акустики
- Благодаря технологии 360Sound звук заполняет помещение со всех сторон

# PHILIPS

## Основные особенности

### 360Sound

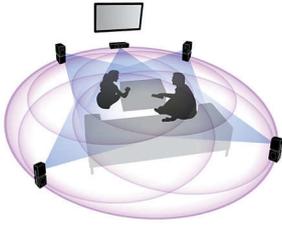

Значительно отличающаяся от обычной 5.1-канальной системы домашнего кинотеатра, система с функцией 360-градусного распределения звука имеет уникальный дизайн с тремя преобразователями в каждой АС-сателлите: один фронтальный и два боковых, каждый из которых расположен таким образом, чтобы проецировать звук вокруг пользователя. Помимо принципа диполей Philips также использует запатентованный алгоритм для еще большего улучшения эффекта объемного звучания. Конструкция, включающая в себя такие высококачественные акустические компоненты, как динамики ВЧ с мягким куполом, неодимовые магниты и цифровые усилители класса D, функцию 360-градусного распределения звука, обеспечивает превосходное звучание со всех сторон, позволяя посетить настоящий кинотеатр у вас дома.

### Full HD 3D Blu-ray



Вы будете поражены качеством 3D фильмов в вашей гостиной благодаря телевизору Full HD 3D. Функция активного 3D изображения использует последнее поколение быстрых дисплеев для создания реалистичного изображения с разрешением 1080x1920 HD. Просмотр изображения в


специальных очках, закрывающих и открывающих левый и правый окуляры синхронно со сменой кадров, создает эффект Full HD 3D. Разнообразие фильмов 3D на дисках Blu-ray позволяет наслаждаться большим количеством материалов высокого качества. Кроме того, Blu-ray обеспечивает несжатое объемное звучание, что создает эффект абсолютной реальности.

### Автоматическая калибровочная настройка



Настроить оптимальное звучание домашнего кинотеатра Philips теперь проще простого. Одним прикосновением к кнопке пульта ДУ вы запустите предварительно установленное ПО для калибровки звука, которое посылает специальные тестовые сигналы в акустические системы. Эти сигналы улавливаются и анализируются микрофоном для автокалибровки, при этом выполняются необходимые настройки, учитывающие расстояние между АС и расположение зрителя, тонокомпенсацию и частотную характеристику от каждой АС. Через 60 секунд качество звука в вашей гостиной будет оптимальным.


### Dolby TrueHD и DTS HD

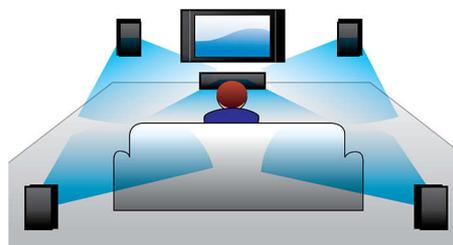

Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential обеспечивают качественное звучание дисков Blu-ray. Качество

воспроизведения звука поистине неотличимо от студийного, и вы сможете услышать звук именно таким, каким хотели его донести до вас создатели записи. Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential обеспечат максимум впечатлений от систем домашнего развлечения.

### Изящные и компактные акустические системы

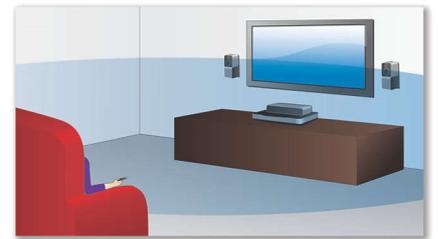

Изящные и компактные акустические системы украсят ваш дом

### Встроенный WiFi с Net TV



Благодаря встроенному Wi-Fi вы можете просто подключить домашний кинотеатр к сети и наслаждаться разнообразными популярными интернет-службами Net TV в любое время. С Net TV вы сможете просматривать веб-сайты с фильмами, изображениями, новостями и другими развлечениями на экране своего ТВ. Кроме того, вы сможете брать напрокат или покупать фильмы SD и HD, сериалы и музыку, не вставая с дивана, за считанные минуты, благодаря службе Net TV "видео по заказу".

# Характеристики

## Звук

- Диапазон частот: 20 Гц - 20000 Гц
- Выходная мощность (среднеквадр.): 800 Вт
- Улучшение звука: Автоматическая регулировка громкости, Усилитель диалогов, DoubleBass, FullSound, Ночной режим, Регулировка ВЧ и НЧ
- Звуковая система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby Prologic II, Dolby True HD, DTS 96/24
- Настройки эквалайзера: Action, Классика, Концерт, Драма, Джаз, Рок, Новости, Спорт
- Отношение сигнал/шум: >65 дБ

## Громкоговорители

- Частотный диапазон АС центрального канала: 150 - 20 000 Гц
- АС-сателлит: Фронтальные с магнитным экранированием
- Излучатели АС центрального канала: 3" НЧ-динамик полного диапазона
- Частотный диапазон АС-сателлитов: 150 - 20 000 Гц
- Сопротивление АС-сателлитов: 8 ohm
- Частотный диапазон сабвуфера: 40—150 Гц
- Сопротивление АС центрального канала: 4 ohm
- Излучатели АС-сателлитов: 2 x 3" широкодиапазонных НЧ-динамика
- Излучатель сабвуфера: 1 x 6,5" НЧ-динамик с длинной горловиной
- Тип сабвуфера: Пассивный
- Полное сопротивление сабвуфера: 4 ohm

## Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Линейный вход MP3, Высокоскоростное устройство USB
- HDMI 1: HDMI v1.4 3D и канал возврата аудиосигнала
- Разъемы на задней панели: Вход AUX, Компонентный видеовыход, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный вход, Цифровой оптический

вход, Разъем док-станции, Разъемы АС Easy-Fit, Антенна FM, Выход HDMI 1.4 (ARC), Беспроводная локальная сеть (LAN), Беспроводные тыловые АС

- Возможности HDMI: 3D, Канал возврата аудиосигнала, Технология Deep Color, Разрешения 720p, 1080i, 1080p, 1080p24
- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Прямое управление с помощью пульта ДУ, Управление аудиопараметрами системы, Режим ожидания системы

## Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM
- RDS: Название станции

## Комфорт

- Мультимедиа: Обозреватель медиаресурсов DLNA, Службы Net TV

## Мощность

- потребляемая мощность: 100 Вт
- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: <math>0,3</math> Вт

## Аксессуары

- Подходящие аксессуары: Беспроводные тыловые АС RWSS9500, Подставки для АС STS9500, Кронштейны для настенного монтажа STS9510
- Входящие в комплект аксессуары: Антенна FM, Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Батарейки для пульта ДУ, Кабель HDMI, Шнур питания, Док-станция DCK3060 для iPod, Микрофон для автокалибровки

## Размеры

- Основное устройство (Ш x В x Г): 437 x 75 x 342 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 23,9 кг
- Вес основного устройства: 4,5 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 400 x 554 x 560 миллиметра
- АС центрального канала (Ш x В x Г): 435 x 85 x 111 миллиметра
- Вес АС центрального канала: 1,67 кг
- Длина кабеля АС центрального канала: 4 м
- Фронтальная АС (Ш x В x Г): 99 x 247 x 117 миллиметра
- Сабвуфер (Ш x В x Г): 196 x 397 x 342 миллиметра
- Вес фронтальной АС: 1.17 кг
- Вес сабвуфера: 6,4 кг
- Длина кабеля фронтальной АС: 5 м
- Тыловая АС (Ш x В x Г): 99 x 247 x 117 миллиметра
- Вес тыловой АС: 1.17 кг
- Длина кабеля тыловой АС: 10 м
- Длина кабеля сабвуфера: 4 м

## Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA, WAV
- Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, Флэш-накопитель USB, Аудио CD, DVD+R/+RW, DVD+R/-R DL, DVD-R/-RW, MP3-CD, WMA-CD, BD, BD 3D
- Скорость передачи данных для MP3: 112—320 Кбит/с
- Скорость передачи данных для WMA: 48—192 Кбит/с

## Изображение/дисплей

- Улучшение изображения: Повышение качества видео, Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p)

## Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG, GIF

# Характеристики

- Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Флэш-накопитель USB
- Улучшение изображения: Поворот, Слайд-шоу с музыкальным сопровождением, Увеличить
- Поддерживаемые медианосители: CD-R/CD-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, BD Video, BD-R/RE 2.0, Флэш-накопитель USB, BD 3D
- Форматы сжатия: Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, MPEG1, MPEG2, DivX Ultra, WMV 9, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, WMV
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC, PAL

## Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: CD-R/CD-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD, DVD+R/



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 29.5.5

EAN: 87 12581 51181 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)