




Philips BeNear
Bezdrôtový telefón

15 min. záznamník

1,6" displej/s jantárovým
podsvietením
Hlasitý odposluch

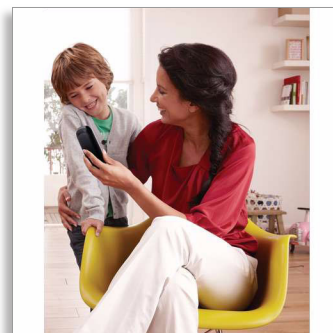

CD1961B

Zbližujeme ľudí

Hovory bez použitia rúk

Vynikajúca reprodukcia zvuku bez toho, aby ste museli držať telefón pri uchu – aby ste mali pri hovoroch úplne voľné ruky. Vďaka jednoduchej inštalácii, ľahko ovládateľnej ponuke a vstavanému záznamníku bude každý hovor dokonale jednoduchý.

Krištáľovo čistý zvuk

- Pokročilé testovanie a vyladenie zvuku pre špičkovú kvalitu hlasu
- Parametrický ekvalizér zaručí čistý a jasný zvuk
- Akustické potlačenie ozveny sa postará o rozhovory bez rušivých ozvien
- Optimalizované umiestnenie antény pre skvelý príjem v každej miestnosti
- Slúchadlo s hlasitým odposluchom vám vždy umožní telefonovať bez rúk

Pekný a jednoduchý

- Až 15-minútové odkazy na záznamníku
- Ľahko čitateľný, 4,1 cm (1,6") displej s matricou bodov
- Dokonalé pohodlie vďaka jednoduchému nastaveniu
- Uložte si do telefónneho zoznamu až 50 obľúbených kontaktov
- Až 16 hodín hovoru

Ekologický výrobok

- Nízka spotreba energie: < 0,65 W v pohotovostnom režime
- Až o 95 % menej vyžarovania v režime nabíjania



asimpleswitch.com

PHILIPS

Hlavné prvky

Pokročilé testovanie zvuku



Kvalitu zvuku našich telefónov DECT testujeme rovnakým spôsobom, ako výrobcovia špičkových slúchadiel. Pomocou moderného simulátora ucha vieme presne simulovať spôsob, akým ľudia v skutočnosti počujú zvuk. Vďaka tomu naši akustickí inžinieri dokážu zmerať a presne doladiť niektoré charakteristiky, ako napríklad frekvenčnú odozvu, skreslenie alebo celkové sluchové vnímanie, a vytvoriť tak dokonalú reprodukciu hlasu v režime slúchadla aj v režime bez použitia rúk.

Parametrický ekvalizér



Naše telefóny využívajú na spracovanie digitálneho zvuku technológiu parametrického ekvalizéra, pomocou ktorej jemne vyladujú zvukovú odozvu na ideálnu lineárnu krivku frekvenčnej odozvy, vďaka čomu je výsledný zvuk pri každom rozhovore čistý a jasný.

Akustické potlačenie ozveny

Už žiadne otravné ozveny počas telefonických rozhovorov. Vďaka funkcii akustického potlačenia ozveny bude vaše pripojenie vždy jasné a bez rušenia.

Až 15 min. nahrávania




Vďaka odkazom s dĺžkou až 15 min. už nikdy nezmeškáte žiadnu dôležitú správu.

Slúchadlo s hlasitým odposluchom




Režim bez použitia rúk využíva vstavaný reproduktor hlasného odposluchu, ktorý zosilní hlas volajúceho, čím vám umožní hovoriť a počúvať počas hovoru bez toho, aby ste museli držať telefón pri uchu. Toto je veľmi užitočné hlavne vtedy, ak chcete hovor zdieľať s druhými alebo jednoducho vykonávať viac vecí naraz.

4,1 cm (1,6") displej s matricou bodov

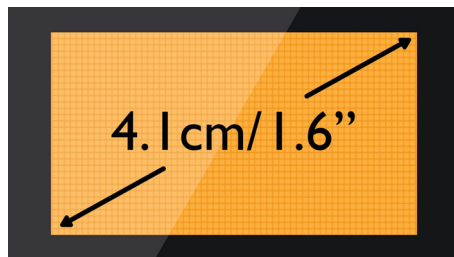

Ľahko čitateľný, 4,1 cm (1,6") displej s matricou bodov

Jednoduché nastavenie

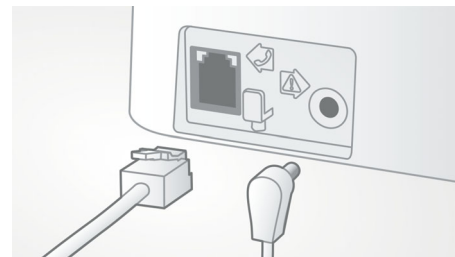

Dokonalé pohodlie vďaka jednoduchému nastaveniu. Zjednodušená inštalácia – produkt typu Plug & Play

Telefónny zoznam na 50 mien



Majte vždy k dispozícii telefónne čísla svojich blízkych: uložte si do telefónneho zoznamu až 50 mien.



Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú znižovať náklady, spotrebu energie a emisie CO₂. Akým spôsobom? Ponúkajú významný environmentálny prínos v jednej alebo viacerých hlavných oblastiach ekologických priorít spoločnosti Philips – energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.

Technické údaje

Zvuk

- Ovládanie hlasitosti na slúchadle: áno
- Zvonenia na slúchadle: 10 polyfonických

Obraz/Displej

- Veľkosť displeja: 4,1 cm/1,6"
- Podsvietenie: áno: áno
- Farba podsvietenia: Jantárová
- Typ displeja: 1-riadkový s maticou bodov + 2 riadky s ikonami

Odkazovač

- Kapacita času nahrávania: až 15 minút
- Vopred nahratá správa záznamníka: áno
- Počítadlo odkazov na základni: LED (jemná jantárová)
- Reprodukcia na základni: áno
- Ovládanie záznamníka: zo základne aj slúchadla

Vybavenie a vlastnosti

- Štruktúra ponúk v slúchadle: Ponuka so zoznamami
- Indikátor intenzity signálu: Indikátor s 3 paličkami
- Indikátor úrovne nabitia batérie: Ikona batérie s 3 paličkami
- Zobrazenie dátumu a času: áno
- Tlačidlá základne: Kláves stránkovania
- Indikátor stavu batérie: áno
- Čas nabíjania: 8 hodín: áno
- Programovateľné klávesové skratky: Tlačidlo 1 a 2
- Správa hovorov: Čakajúci hovor*, Identifikácia volajúceho*, Stlmenie mikrofónu, Zmeškané hovory, Prijaté hovory
- Tón tlačidiel zapnutý/vypnutý: áno
- Automatické zloženie: áno

- Schopnosť použiť viacero základní: 1
- Viaceré slúchadlá: Až 4
- Hlasitý odposluch – hovor bez použitia rúk: áno
- Produktový rad: Otvorené priestranstvo < 300 m; interiér < 50 m
- Až 16 hodín hovoru: áno
- Až 250 hodín pohotovostného stavu: áno
- Dĺžka linkového kábla: 1,8 m
- Dĺžka napájacieho kábla: 1,8 m

Kapacita pamäte

- Telefónny zoznam: 50 mien a čísel
- Kapacita zozn. opät. vyt.: 10 záznamov
- Záznamy hovorov: 20 záznamov
- Ukladanie telefónneho zoznamu do základne: áno

Príkon

- Kapacita batérii: 650 mAh
- Typ batérie: Nabíjateľné AAA NiMh
- Napájanie zo siete: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz
- Spotreba energie: < 0,65 W

Bezpečnosť

- Šifrovaný prenos: áno: áno

Vlastnosti siete

- Kompatibilný: GAP

Hodnota SAR

- Slúchadlá Philips: < 0,1 W/kg

Ekologický dizajn

- Režim EcoMode: automatická



Dátum vydania
2015-02-04

Verzia: 3.2.4

12 NC: 8670 000 80385
EAN: 08 71258 16160 69

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com