



Philips 3000 series
Blu-ray-/DVD-spiller

- 3D-avspilling
- WiFi-klar
- BD-Live



BDP3382

Utforsk 3D-kinoopplevelsen

med Blu-ray

Med Blu-ray og DivX Plus HD på den stilige Blu-ray DVD-spilleren BDP3380 fra Philips kan du få en magisk filmopplevelse i full HD. Spill av video- og musikkfilene dine direkte fra USB-flashstasjoner eller bærbare harddisker med USB 2.0 Media Link.

Se mer

- Blu-ray-3D-plateavspilling for en full HD 3D-opplevelse hjemme
- DivX Plus HD-sertifisert for høydefinisjons DivX-avspilling
- Gå enkelt inn på favorittvideoene og -bildene dine på YouTube og Picasa

Hør mer

- Dolby Digital DTS2.0 for den ultimate filmopplevelsen
- Dolby TrueHD for Hi-Fi-lyd

Finn frem mer

- Gjør smarttelefonen din om til en fjernkontroll for AV-produktene fra Philips
- WiFi-n-klar* for raskere og bredere trådløs ytelse
- SimplyShare gjør at du kan koble til og streame all underholdning trådløst
- USB 2.0 spiller av video/musikk fra USB-flashstasjonen/harddiskstasjonen

PHILIPS

Høydepunkter

Blu-ray-3D-plateavspilling




Full HD 3D gir illusjonen av dybde slik at du får en bedre og mer realistisk kinoopplevelse hjemme. Forskjellige bilder for venstre og høyre spilles inn i full HD-kvalitet med 1920 x 1080 og spilles av vekselvis på skjermen med høy hastighet. Ved å se på disse bildene med spesielle briller som er tidsinnstilt slik at de åpner og lukker venstre og høyre linse synkront med de vekslende bildene, får du en full HD 3D-opplevelse.

DivX Plus HD-sertifisert



DivX Plus HD på Blu-ray-spilleren og/eller DVD-spilleren gir deg det siste innen DivX-teknologi, slik at du kan nyte HD-videoer og filmer fra Internett direkte på Philips-HDTV'en eller på PC'en. DivX Plus HD støtter avspilling av DivX Plus-innhold (H.264 HD-video med høykvalitets AAC-lyd i en MKV-filbeholder), og dessuten også tidligere versjoner av DivX-video opptil 1080p. DivX Plus HD for digital video i ekte HD.

Dolby TrueHD

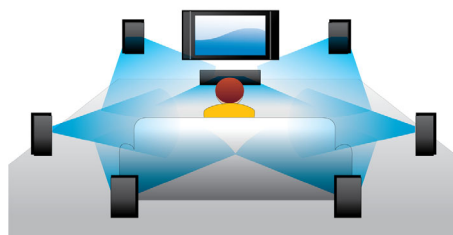

Dolby TrueHD gir den fineste lyden fra Blu-ray-platene. Gjengitt lyd kan nesten ikke skjelles fra masterlyden fra studioet. Du hører det produsenten vil at du skal høre. Dolby TrueHD gjør HD-underholdningsopplevelsen komplett.

Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 for den ultimate filmopplevelsen

WiFi-n-klar



WiFi-n-klar* for raskere og bredere trådløs ytelse

SimplyShare



Med Philips SimplyShare* kan du dele musikk, filmer og bilder fra nettbrett, smarttelefoner og PC'er til hjemmekinoanlegget og Blu-ray-spilleren. Du kan streamme all underholdning direkte fra DLNA-aktiverte enheter eller bruke fjernkontrollen for å åpne og streamme

mediefiler fra PC'en. For at du skal få den beste trådløse opplevelsen, kan du installere SimplyShare-appen på nettbrettet/smarttelefonen. Nå er du klar til å nyte all slags underholdning uten å anstrenge deg.

Gå inn på YouTube og Picasa



Få YouTube-videoer og Picasa-bilder på TV'en nå. Gled deg over en stor samling videoer på Internett på den store skjermen, uten å måtte slå på datamaskinen. Bare kontroller at Blu-ray-spilleren eller hjemmekinoanlegget er koblet til Internett, enten trådløst med Wi-Fi eller med en kabel til LAN-kontakten – deretter kan du lene deg tilbake og nyte det beste fra YouTube og Picasa.

MyRemote-app



Med Philips MyRemote-appen kan du bruke iPhone eller iPod Touch som fjernkontroll for å kontrollere nettverket av AV-produkter fra Philips. Appen registrerer automatisk* Blu-ray-spilleren, hjemmekinoanlegget eller Streamium-lydanlegget fra Philips som er tilkoblet hjemme-Wi-Fi-nettverket, og gir deg umiddelbar kontroll over enhetene fra hvor som helst i hjemmet. Hvis du har mer enn ett AV-produkt fra Philips i nettverket, kan du veksle mellom dem ved hjelp av appen og kontrollere hvert av dem separat. Denne appen er gratis og er laget eksklusivt av Philips.

Spesifikasjoner

Tilbehør

- Kompatibelt tilbehør: WUB1110 Wi-Fi USB-adapter
- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, CD-R (brukerhåndbok), Produktregistreringskort, Hurtigstart-guide, Fjernkontroll

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Stillbildevising

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildeforbedring: Snu, Lysbildefremvisning med musikkavspilling, Zoom

Videoavspilling

- BD-regionskode: B
- DVD-regionskode: 2
- Komprimeringsformat: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, Vinkel, Plateny, Pause, Gjenta, Fortsett avspilling fra stopp, Søk forover/bakover, Hopp over, Sakte forover, Standard avspilling, Zoom
- Videoforbedring: Progressive Scan, Videooppskalering, Deep Color, x.v. Color

Filformat

- Lyd: aac, mka, MP3, wma
- Bilde: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Optiske avspillingsmedier

- Plater som kan spilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Tilkoblingsmuligheter

- Frontkontakter: USB 2.0/Wi-Fi-donglespor
- MyRemote-app: SimplyShare, Virtuell fjernkontroll
- Nettverkstilkoblinger: Wi-Fi-klar (802,11 g/n)*

- Tilkoblinger bak: Analog audio venstre/høyre ut, Utgang for komposittvideo (CVBS), Digital koaksialutgang, Ethernet, HDMI-utgang
- PC-nettverkskobling: DLNA 1.5-sertifisert

Anvendelighet

- BD-Live(1 GB USB-minne er nødvendig)
- Barnebeskyttelse: Foreldrekontroll
- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-format med støtte for teksting, Ettrykks avspilling, Ettrykks standby, Fjernkontrollgjennomgang
- Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes via USB, Elektronisk fastvareoppgradering
- Visningsspråk på skjermen: Tsjekkisk, Dansk, Nederlandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk

Mål

- Produkt (B x H x D): 435 x 38 x 212 mm
- Produktvekt: 1,37 kg
- Emballasje (B x H x D): 495 x 87 x 300 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 2,16 kg

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 4:3, 16:9, 21:9
- D/A-omformer: 12-bit / 148 MHz
- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Videooppskalering

Drift

- Effektforbruk: 12 W
- Strømforsyning: 220–230 V, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: 0,25 W

Lyd

- D/A-omformer: 24 bit, 192 kHz
- Dynamisk område (1 kHz): =80 dB
- Frekvensområde: (20 kHz) ± 0,5 dB (Maks./min. 2 k, DVD) Hz
- Signal/støy-forhold: 80 dB
- Lydforbedring: Nattmodus
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digital utgang



Utgivelsesdato
2013-06-14

Versjon: 1.0.3

12 NC: 8670 000 91042
EAN: 87 12581 64812 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Philips Wi-Fi USB-adapter WUB1110 nødvendig (selges separat)
* Gå til www.philips.com/Support for å glede deg over SimplyShare