



Philips Fidelio
dokovací hudební systém

Bluetooth®



DTM5096

Impozantní zvuk

Posedlost zvukem

Poslouchejte hudbu díky vysoce kvalitnímu bezdrátovému streamování Bluetooth®, přehrávání CD, připojení iPodu, iPadu a iPhoneu k systému DualDock nebo zapojení zařízení do vstupu Aux-in. Tento prostorový systém 3.1 je vše, co potřebujete pro výkonný zvuk.

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Systém reproduktorů 3.1 s vestavěným subwooferem
- Digitální technologie zpracování pro optimální kvalitu zvuku
- Celkový výstupní výkon 200 W RMS
- Funkce LivingSound pro rozměrnější, pohlcující stereofonní zvuk

Užijte si hudbu z různých zdrojů

- Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA
- Vstup Audio-in pro přenosné přehrávání hudby
- Digitální tuner FM s předvolbami
- DualDock pro nabíjení a přehrávání zařízení Apple (konektor Lightning a 30kolíkový konektor)
- Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a CD-R/RW
- Bezdrátové streamování hudby přes Bluetooth s podporou Aptx

Design, který se hodí do vašeho interiéru

- Jedinečný věžový design pro váš životní styl

PHILIPS
Fidelio

Přednosti

Čistý digitální zvuk



Digitální technologie zpracování pro optimální kvalitu zvuku poskytuje vynikající reprodukci zvuku nesrovnatelnou s konvenčním analogovým zpracováním zvuku, které se používá v dokovacích přehrávačích využívajících analogový audio výstup z iPodu/iPhonu. Využitím digitálního audio výstupu iPodu/iPhonu a digitálního zpracování ve všech částech obvodu lze dosáhnout daleko vyššího odstupu signálu od šumu. Výsledkem je nepřekonatelná kvalita dokonale vyváženého zvuku.

200 W RMS



Tento systém má celkový výstupní výkon 200 W RMS. RMS neboli Root Mean Square je typickým způsobem měření zvukového výkonu neboli elektrického výkonu přeneseného z audiozesilovače do reproduktoru, který je měřen ve wattech. Celkový zvukový výkon závisí na množství elektrické energie dodané reproduktoru a na jeho citlivosti. Čím vyšší je výkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.

Připojení USB Direct



Režim USB Direct umožňuje jednoduše připojit zařízení USB k portu USB na zařízení Philips. Digitální se přehraje přímo ze zařízení Philips.

Digitální tuner FM s předvolbami



Digitální rádio FM nabízí další hudbu k vaší hudební kolekci na audiosystému Philips. Stačí jen naladit stanici, pro kterou chcete nastavit předvolbu, stisknout a podržet tlačítko předvolby, aby si přístroj zapamatoval naladěnou frekvenci. S předvolenými rádiovými stanicemi, které mohou být uloženy, můžete rychle naladit svoji oblíbenou stanici, aniž byste pokaždé museli manuálně ladit.


Audio-in



Připojení pomocí vstupu audio umožňuje přímé přehrávání audio obsahu z přenosných přehrávačů médií. Kromě toho, že si můžete

vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení přes vstup audio mimořádně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.

DualDock pro nabíjení a přehrávání

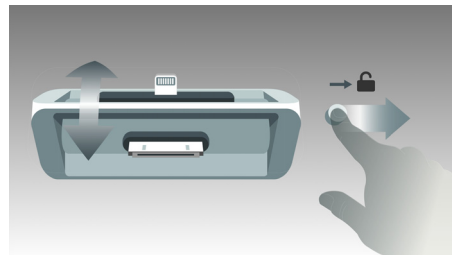

Inovativní DualDock Philips s konektorem Lightning a 30kolíkovým konektorem dokáže nabít a přehrávat jakékoli zařízení Apple. Jeho design v sobě spojuje elegantní styl a snadnou použitelnost – přepínání mezi konektory je bleskové. Vychutnejte si své oblíbené melodie, ať používáte jakékoli zařízení Apple.

Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a CD-R/RW



Zkratka MP3 označuje formát „MPEG 1 Audio layer 3. Formát MP3 představuje kompresní technologii, s jejíž pomocí lze zmenšit velké soubory s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. Formát MP3 se stal standardním formátem komprese zvuku používaným na Internetu, neboť umožňuje rychlý a snadný přenos souborů.

Bluetooth s podporou AptX

Bezdrátové streamování hudby přes Bluetooth s podporou AptX

Specifikace

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 200 W
- Vylepšení zvuku: 4 režimy nastavení zvuku DSC, Dynamic Bass Boost, LivingSound
- Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů

Reproduktory

- Hlavní reproduktor: 5" basový reproduktor, Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex
- Počet vestavěných reproduktorů: 4
- Typy subwooferů: pasivní

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Jednotka Flash USB
- Režimy přehrávání disků: Opakovat jednu skladbu/vše/program, Přehrávání náhodného výběru, Programovatelná paměť na 20 stop, Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání stopy: další/předchozí
- Typ zavádění: Motorizované, Zásuvka
- Podpora ID3 tagů: Ano
- Režimy USB Direct: Rychle zpět/rychle vpřed, Přehrávání/pauza, Předchozí/další, Přehrávání programu, Repeat (Opakování), Náhodný výběr, Funkce stop
- Režim přehrávání z kolébky: Nabíjení zařízení iPhone, Nabíjení zařízení iPod, Nabíjení iPadu

Tuner/příjem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM stereo
- Automatické digitální ladění: Ano
- Vylepšení tuneru: Funkce Auto Store
- Systém RDS: Typ programu, Název stanice, Nastavení hodin RDS
- Předvolby stanic: 20
- Anténa: Anténa FM (75 ohmů)

Možnosti připojení

- Další připojení: Anténa FM
- Stereofonní linkový vstup 3,5 mm: Připojení MP3 Link
- Zadní konektory: Vstup AUX
- Profily Bluetooth: A2DP

Pohodlí

- Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení rádiem, Časovač, Buzení z USB
- Hodiny: Na hlavním displeji, Časovač
- Typ displeje: Displej VFD
- úsporný pohotovostní režim: 0,5 W

- Indikátory: Režim DIM
- Nabíječka: iPad, iPhone, iPod, iPad Mini
- Typ obrazovky: Displej VFD

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Anténa FM
- Stručný návod k rychlému použití: Angličtina, němčina, holandština, francouzština, španělština, italština
- Dálkový ovladač: Ano
- Uživatelská příručka: 16 jazyků
- Kabely/konektory: Stereofonní linkový kabel 3,5 mm, napájecí kabel
- Jiné: Uživatelská příručka

Rozměry

- Rozměry balení (Š x V x H): 1 120 x 334 x 370 mm
- Hrubá hmotnost: 12,5 kg
- Čistá hmotnost: 9 kg
- Hloubka hlavní jednotky: 300 mm
- Výška hlavní jednotky: 994 mm
- Šířka hlavní jednotky: 300 mm

Spotřeba

- Napájení: 220-240 V, 50 Hz

Přehrávání zvuku

- Režimy přehrávání při vložení do dokovací stanice: rychlý posun vpřed/zpět, další/předchozí stopa, přehrávání a pozastavení
- Média pro přehrávání: CD, MP3-CD, Jednotka Flash USB, WMA-CD

Kompatibilita se iPodem

- Kompatibilní se: iPod nano 7. generace, iPod touch 5. generace, iPod nano 1. generace, iPod nano 2. generace, iPod nano 3. generace, iPod nano 4. generace, iPod nano 5. generace, iPod nano 6. generace, iPod touch, iPod touch 2. generace, iPod touch 3. generace, iPod touch 4. generace

Kompatibilita se zařízením iPhone

- Kompatibilní se: iPhone 5, iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Kompatibilita s iPadem

- Kompatibilní se: iPad mini, iPad s displejem Retina, iPad, iPad 2, Nový iPad



Datum vydání 2014-07-31

Verze: 3.0.5

12 NC: 8670 001 05263
EAN: 08 71258 16938 79

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com