



Philips  
ТОНКОЛОНА за поставяне с  
Bluetooth®

Bluetooth®  
със съединител Lightning  
за iPod/iPhone/iPad  
30 W, акумулаторна батерия

DS8400

## Изпълнете дома си с невероятен звук, безжично

Тонколоната за поставяне DS8400 възпроизвежда чудесен звук от iPod/iPhone/iPad през съединителя Lightning. Подарете си още по-добро забавление с вашата музика, игри и видео. С поточното възпроизвеждане чрез Bluetooth и акумулаторната батерия можете да се наслаждавате на музиката навсякъде, безжично.

### Изключителен звук

- Оптимална акустична сила на звука, която отговаря на изискванията на тонколоните
- Прецизно настроени тръбни басы за възпроизвеждане на дълбоки и стегнати басы
- SoundCurve за превъзходен кристално чист звук
- Изцяло цифрова технология за обработка на звука, за най-чист звук

### Авангардни гъвкавост и управление

- Вградена акумулаторна батерия за още по-добра преносимост
- Дистанционното управление допълва конструкцията и покритието на тонколоната
- Приложение SoundStudio за пълен контрол върху настройките на звука
- Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth

### Слушайте любимата си музика

- Бързо зареждане и възпроизвеждане на музика чрез съединителя Lightning
- Аудио вход за възпроизвеждане на музика от портативни устройства

# PHILIPS


## Акценти

### Възпроизвеждане и зареждане чрез съединителя Lightning




Наслаждавайте се на любимата си музика, докато зареждате своя iPod/iPhone/iPad, с новия съединител Lightning! Просто го поставете директно върху тонколоната, за да възпроизвеждате избраните от вас мелодии с превъзходен звук. Освен това тя зарежда устройството бързо, докато свири, за да не се притеснявате, че батерията му ще се изтощи.

### Безжично поточно предаване на музика

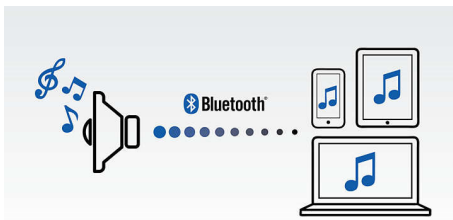

Bluetooth е технологията за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, планшети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.

### SoundCurve

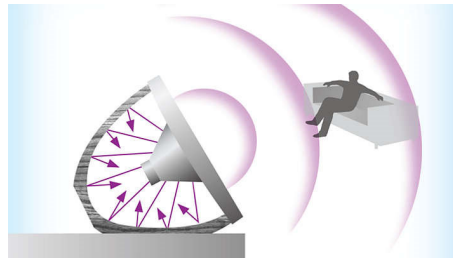

Прецизно проектираният извит заден капак на тази тонколона за поставяне Philips създава високо ефективна акустична структура за възпроизвеждане на звука. Тази елегантна извивка подсилва здравината на кутията на тонколоната, намалява значително вътрешния резонанс и премахва вибрациите и изкривяванията на звука. Можете да се наслаждавате на превъзходен кристално чист звук от тази тонколона с главозамайващ дизайн.

### Изцяло цифров звук



Авангардната, изцяло цифрова технология за обработка на звука осигурява значително по-добри звукови характеристики в сравнение с обикновената аналогова технология на плейърите с поставка, използващи аналоговия аудио изход на iPod или iPhone. С приемане на цифровия аудио изход на iPod или iPhone и използване на цифрова обработка във всяка фаза на веригата се постига много по-високо съотношение на сигнал спрямо шум. Резултатът е ненадмината и идеално балансирана чистота на звука.

### Приложение SoundStudio



Сега можете да слушате музиката точно така, както ви харесва. SoundStudio ви дава пълен контрол върху вашата музика. С него можете да променяте всеки аспект на звука, като използвате само вашия iPhone, интуитивно и лесно. Можете да избирате и промените звученето на любимите си парчета, да създавате уникални звукови изживявания и да вдъхнете нов живот на любимите си мелодии. Освен това, SoundStudio позволява да слушате хиляди интернет радиостанции от цял свят – за още по-пълно удоволствие от музиката.

### Аудио вход



Аудио входът позволява директно възпроизвеждане на аудио съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието да слушате любимата си музика с превъзходно качество на звука от аудио системата, аудио входът е и изключително удобен, защото всичко, което трябва да направите, е да включите портативния си MP3 плейър в аудио системата.

### Оптимална акустична сила на звука

Интелигентният звуков дизайн ви дава най-доброто възможно възпроизвеждане на басите. Акустичната сила на звука, предназначена за всяка мембрана със среден обхват, съответства идеално на нейните акустични изисквания. Ниските тонове са дълбоки и стегнати, което дава силни и богати басы.

# Спецификации

## Звук

- Изходна мощност: 30 W RMS
- Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу
- Звукова система: стерео

## Високоговорители

- Мембрани на високоговорителите: 2 x 3" широколентови басови високоговорители
- Подобен високоговорител: система басрефлексни високоговорители

## Възможности за свързване

- Версия на Bluetooth: 2.1
- Bluetooth профили: A2DP
- Обхват на Bluetooth: пряка видимост, 10 м (30 фута)
- Аудио вход (3,5 мм)

## Захранване

- Тип батерия: Литиево-йонна (вградена)
- Електрозахранване: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
- Живот на батерията: 5 час(а)

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел за променлив ток, Дистанционно управление, Основа за зареждане

## Размери

- Тегло с опаковката: 3,75 кг

- Размери на изделието (ШxДxВ): 444 x 180 x 167 мм
- Размери на опаковката (ШxДxВ): 513 x 225 x 233 мм
- Тегло на изделието: 2,805 кг

## Съвместимост с iPod

- чрез Bluetooth: iPod nano 7-мо поколение, iPod touch 5-то поколение, iPod touch 3-то поколение, iPod touch 4-то поколение
- чрез съединителя Lightning: iPod nano 7-мо поколение, iPod touch 5-то поколение

## Съвместимост с iPhone

- чрез Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- чрез съединителя Lightning: iPhone 5

## Съвместимост с iPad

- чрез Bluetooth: iPad, iPad 2, iPad mini, iPad 4
- чрез съединителя Lightning: iPad mini, iPad с Retina дисплей

## Приложение за iPod/iPhone/iPad

- Име на приложението: SoundStudio, Безплатно изтегляне от магазина за приложения
- Съвместимост: От iOS 4.3 до iOS 10.3
- Съвместимост: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 или по-нов



Дата на издаване  
2024-03-23

Версия: 3.0.5

EAN: 87 12581 68759 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)