

Philips 5000 series
蓝光光盘 / DVD 播放机

3D
RMVB
DivX Plus HD

BDP5500K



蓝光 3D 和在电视上欣赏精彩 互联网内容

通过全高清 1080p 蓝光 3D 播放功能和 BD-Live 在线花絮内容来最大程度体验你的 3D 电视，尽情体验家庭娱乐的欢乐。本产品支持 Wi-Fi，您可以通过 DLNA 欣赏电脑视频。此外本产品还是经过 DivX Plus HD 认证的设备，因此您将体验到更卓越的 DivX 高清视频播放效果。

更丰富的聆听乐趣

- Dolby TrueHD 和 DTS HDMA 技术为您呈现 HD 7.1 环绕声

更丰富的视觉享受

- 蓝光 3D 光盘播放功能，在家尽享全高清 3D 体验
- 通过 DivX Plus HD 认证，播放高清 DivX 有保证
- DLNA 网络连接，尽情欣赏电脑上的照片和视频
- 2D 即时转换成 3D，为您带来真实生活般的影音体验
- 支持 RealMedia Video，可播放电脑上的影片

更投入的娱乐体验

- 将智能手机转变为飞利浦 AV 产品的遥控器
- 通过 SimplyShare 互联易享以无线方式连接和传输娱乐内容
- USB 2.0 可播放来自 USB 闪存盘 / 硬盘驱动器的视频 / 音乐
- 可连接 USB 键盘，便于使用智能电视和浏览网络
- 内置 WiFi-n，提供更快、更广的无线性能
- 卡拉 OK 功能让您在家中畅享演唱的乐趣

PHILIPS


产品亮点

蓝光 3D 光盘播放功能



全高清 3D 为您提供更有深度的显像、更真实的在家影院观赏体验。左右眼看到的影院各不一样，它们以 1920 x 1080 全高清品质在屏幕上高速播放。通过特殊的眼镜看到的图像会在左右镜头打开时同步交替显示影像，从而创造全高清的 3D 观赏体验。

Dolby TrueHD 和 DTS HDMA 技术

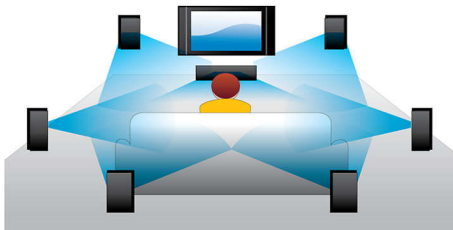

DTS-HD Master Audio 和 Dolby TrueHD 可从蓝光光盘提供最优质的 7.1 声道环绕声音效。所再现的音效可与剧场的音效相媲美，完全展现原声音乐的饱满和细腻。DTS-HD Master Audio 和 Dolby TrueHD 让您的高清娱乐体验趋于完美。

通过 DivX Plus HD 认证



蓝光光盘播放机和 / 或 DVD 播放机上的 DivX Plus HD 提供最先进的 DivX 技术，让您直接在飞利浦高清电视或电脑上欣赏来自互联网的高清视频和电影。DivX Plus HD

不但支持 DivX Plus 内容播放 (H.264 HD 视频，包括通过 MKV 文件容器提供的高质量 AAC 音频)，同时还支持上一版本的 DivX 视频，分辨率最高可达 1080p。DivX Plus HD 是真正的高清数字视频。

即时由 2D 向 3D 转换



使用现有的 2D 电影系列在家中体验 3D 电影带来的刺激感。即时 3D 转换采用最新数字技术来分析 2D 视频内容，从而将前台和后台之间的对象加以区分。这一细节可生成深度图，将普通 2D 视频格式转换为激动人心的 3D。再配合兼容的 3D 电视，您现在即可享受全高清 3D 体验。

SimplyShare 互联易享



通过飞利浦 SimplyShare 互联易享，可以将平板电脑、智能手机和 PC 中的音乐、电影和照片分享至家庭影院和蓝光光盘播放机。您可从 DLNA 设备直接传输所有娱乐内容或使用遥控器访问和传输 PC 中的媒体文件。为了获得最佳的无线性能，请在平板电脑 / 智能手机上安装 SimplyShare 互联易享应用程序。现在，您可以轻松自如地享受所有娱乐内容。

RealMedia 视频

支持 RealMedia Video，可播放电脑上的影片

卡拉 OK 为您带来无尽的歌唱享受



卡拉 OK 功能让您在家中畅享演唱的乐趣

WiFi-n



WiFi-n，也称为 IEEE 802.11n，是一种全新的无线网络标准。它包括多种新的选项，用于改善无线链路的品质，提供比以前的 WiFi 标准更快的速度和更宽的覆盖范围。WiFi-n 还具有向后兼容性，从而使此播放机可以从运行 WiFi 旧标准的路由器传输和接收。

DLNA 网络连接



DLNA 网络连接让您轻松访问电脑或家庭影院中的个人照片、音乐、视频或电影。它使用具有 DLNA 协议的以太网 (LAN) 连接，确保经 DLNA 认证的产品均可无缝互通互用。只要将蓝光光盘播放机连接至家庭网络，您便能够从所有经 DLNA 认证的设备中访问信息。用户界面形象直观，专为简化浏览而设计 - 您只需按一下按钮，便可进入您的精彩娱乐世界。



规格

声音

- D/A 转换器: 24 位, 192 千赫
- 频率响应: (20 千赫兹): = |0.2| 分贝 (最高 / 最低, 2 声道, DVD) 赫兹 赫兹
- 音效增强: 夜间模式
- 声音系统: 杜比数字 5.1, 杜比数字 Plus, 杜比 True HD, DTS 数字环绕声, DTS-HD 高分辨率音频, DTS-HD Master Audio
- 动态范围 (1 千赫): =90 分贝
- 信噪比: = 100 分贝

连接

- 前置接口: 麦克风输入, USB 2.0
- 背面连接: 模拟音频 L/R 输出, 复合视频 (CVBS) 输出, 数字同轴输出, 以太网, HDMI 输出, USB 2.0
- 网络连接: 802.11 b/g/n, 内置 WiFi
- 电脑网络连接: 通过 DLNA 1.5 认证

便利性

- BD-Live (需要 1GB USB 存储容量)
- 儿童保护: 儿童锁
- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 格式字幕支持, 单键式播放, 单键式待机, 遥控器 - 机器转移归向
- 屏幕显示语言: 简体中文, 简体中文
- 易于使用: 快速唤醒, MyRemote 应用程序
- 固件可升级: 可通过 USB 升级固件, 在线固件升级

功率

- 功耗: 20 瓦
- 电源: 220-240 伏, 50 赫兹
- 待机功耗: 0.3 瓦

附件

- 随附的附件: 2 节 AAA 电池, 音频 / 视频电缆, 电源线, 产品注册卡, 快速入门指南, 遥控器, 用户手册

尺寸

- 重量 (含包装): 2.26 千克
- 包装 (宽 x 高 x 厚): 495 x 87 x 300 毫米
- 产品 (宽 x 高 x 厚): 435 x 38 x 213 毫米
- 产品重量: 1.82 千克

音频播放

- 压缩格式: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

文件格式

- 音频: aac, mka, mp3, ra, wma
- 视频: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv
- 图片: GIF, JPEG, JPG

图片 / 显示

- 宽高比: 4:3, 16:9, 21:9
- D/A 转换器: 12Bit/148MHz
- 画面效果增强: 高分辨率 (720p, 1080i, 1080p), 逐行扫描, 视频像素提升

光学播放媒体

- 可播放光盘: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

卡拉 OK 播放

- 标准功能: 回音级别控制, 麦克风音量控制, 音高控制

静态照片播放

- 压缩格式: GIF, JPEG, JPEG HD, 渐变式 JPEG, PNG
- 画面效果增强: 旋转, 带音乐播放的幻灯片放映, 缩放

多媒体应用

- 播放格式: RMVB (RealMedia 可变比特率)
- 视频播放格式: RealMedia (.rm, .rmvb, RV8-10)

视频播放

- 蓝光区域码: C
- 压缩格式: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, RMVB, WMV 9, XviD
- 光盘播放模式: A-B 重放, 视角, 光盘菜单, 暂停, 重放, 断点续播, 向前 / 向后搜索, 跳过, 慢进, 标准播放, 缩放
- 视频增强: 逐行扫描, 视频像素提升, Deep Color, x.v. 色彩
- DVD 区域码: 6



发行日期 2024-03-25

版本: 4.2.1

EAN: 69 23410 71260 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com