


Philips
5.1 hjemmebiograf med
360Sound

• 3D Blu-ray



HTS9540

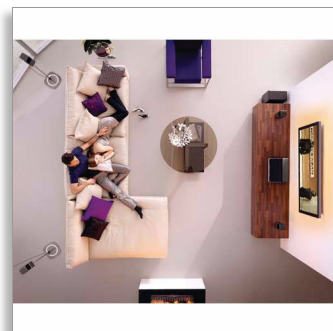

Besat af lyd

Surroundlyd fra alle vinkler ligesom i biografen

Begynd at nyde Philips hjemmebiografoplevelse, uanset hvor du er i rummet. Højttalere med 360-graders lyd er designet med lyd drivere foran og på siderne til at fylde dit rum jævnt med surroundlyd ligesom i biografen.

Den ultimative oplevelse af lyd

- Automatisk kalibrering synkroniserer højttalerne, så du opnår den bedste akustik
- 360° lyd fylder dit rum med lyd fra alle vinkler
- Dolby TrueHD og DTS-HD giver hi-fi surround-lyd

Designet til at forbedre din bolig

- Ikoniske og kompakte højttalere, der gør dit hjem smukkere
- Passer perfekt til et Cinema 21:9 TV i precision black aluminium

Tilslut og nyd al din underholdning


- Full HD 3D Blu-ray til en virkelig overvældende filmoplevelse i 3D
- Indbygget WiFi med Net TV, så du kan nyde medier og Video on Demand
- Dock til praktisk afspilning fra din iPod/iPhone
- Fungerer problemfrit sammen med multivisningsfunktion i Philips Cinema 21:9 TV



PHILIPS

Vigtigste nyheder

360Sound

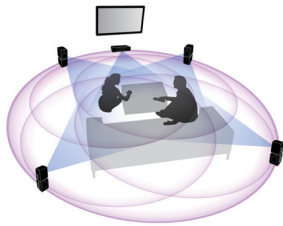

360° lyd, der er meget anderledes end den konventionelle 5.1 hjemmebiograf, er unikt udviklet med tre drivere i hver satellithøjttaler – en fortil og to ud mod siderne, der er vinklet, så de projicerer overvældende lyd omkring dig. Ud over dipolprincippet anvender Philips sin egen algoritme for at udvide den omfavnende lydeffekt. 360° lyd, der er konstrueret med førsteklasses akustiske komponenter som Soft Dome-diskanthøjttalere, Neodym-magneter og klasse-D digitale forstærkere, leverer fremragende lyd fra alle vinkler – og giver dig en sand biografoplevelse i dit eget hjem.

Full HD 3D Blu-ray



Bliv begejstret med 3D-film i din egen stue med et Full HD 3D-TV. Active 3D anvender den nyeste generation af hurtigskiftende skærbilleder for at give ægte dybde og realisme i fuld 1080 x 1920 HD-opløsning. Full HD 3D-oplevelsen skabes i din hjemmebiograf, når du ser disse billeder gennem specielle


briller, der er timet til at åbne og lukke højre og venstre linse synkront med de skiftende billeder. Førsteklasses 3D-filmudgivelser på Blu-ray tilbyder et stort udvalg af indhold i høj kvalitet. Blu-ray leverer også ukomprimeret lyd, så du får en utroligt ægte lydoplevelse.

Automatisk kalibrering



Det er nu en smal sag at justere Philips hjemmebiograf til en optimal lydoplevelse. Den intelligente forudinstallerede lydkalibreringssoftware startes med et enkelt tryk på en knap på fjernbetjeningen og udsender testsignaler til højttalerne. Disse signaler optages og analyseres af mikrofonen med automatisk kalibrering, som foretager de nødvendige justeringer, der tager højde for afstanden mellem højttalerne og lyttepositionen samt lydstyrken og forsinkelsesresponsen for audiosignalerne fra hver højttaler. Inden for 60 sekunder bliver lydoplevelsen i dit rum forbedret og optimeret.

Dolby TrueHD og DTS HD

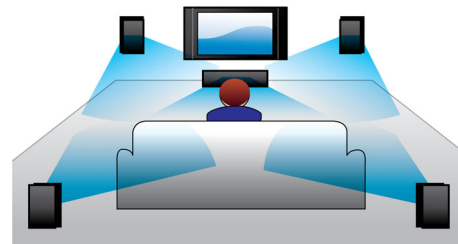

Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential leverer den fineste lyd kvalitet fra dine Blu-ray-diske. Den gengivne lyd er stort set umulig at skelne fra studie-masteren, så du kommer til at høre det, skaberne af værket ønskede, at du skulle høre. Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential fuldender din high definition-underholdningsoplevelse.



Passer perfekt til et Cinema 21:9 TV

Intensiver din hjemmebiografoplevelse med det perfekt matchende Philips Cinema

21:9 TV i precision black aluminium. Gør hver aften til en premiere med denne unikke kombination: Dette spektakulære TV afspiller film i 21:9-format - på den måde, film helst skal ses - og forbedrer den biograflignende oplevelse takket være det ultrabrede TV med Perfect Pixel HD Engine og LED Pro. Hør mere om denne perfekte kombination allerede i dag!



asimpleswitch.com

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer omkostninger, energiforbrug og CO₂-udledning. Hvordan? De tilbyder en markant miljømæssig forbedring på et eller flere af Philips' grønne fokusområder - energieffektivitet, emballage, farlige stoffer, vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret lang levetid.

Specifikationer

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: FM-antenne, Lynhåndbog, Fjernbetjening, Brugervejledning, Globalt garantibevis, Batterier til fjernbetjening, HDMI-kabel, Netledning, DCK3060/00 Dock til iPod, Mikrofon med automatisk kalibrering
- Kompatibelt tilbehør: RVSS9500 Trådløs lyd på bagpanel, STS9500 Højttalerstandere, STS9510 Vægbeslag

Audio Playback

- Komprimeringsformat: MP3, WMA, WAV
- MP3 bit-hastigheder: 112 kbps - 320 kbps
- Afspilningsmedie: CD-R/RW, USB-flash-drev, Audio-cd, DVD+R/+RW, DVD+R/-R DL, DVD-R/DVD-RW, MP3 CD, WMA-CD, BD, BD 3D
- WMA bit-hastigheder: 48 kbps - 192 kbps

Tilslutningsmuligheder

- HDMI 1: HDMI v1.4 3D og Audio Return Ch.
- Tilslutninger på forsiden/siden: MP3 line-in, Højhastigheds-USB
- Tilslutninger på bagpanel: AUX-indgang, Komponent-videoudgang, Composite video-udgang (CVBS), Digital koaksial indgang, Digital optisk indgang, Tilslutningsstik, Easy-Fit højttalertilslutninger, FM-antenne, HDMI 1.4 output (ARC), LAN, Trådløs lyd på bagpanel
- EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med et tryk, Fjernbetjenings-pass-through, System-lydkontrol, System-standby
- HDMI-funktioner: 3D, Audio Return Channel, Deep Color, Opløsningerne 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Komfort

- Multimedie: DLNA mediebrowser, Net TV-tjenester

Mål

- Hovedenhed (B x H x D): 437 x 75 x 342 mm
- Vægt for hovedenhed: 4,5 kg
- Centerhøjttaler (B x H x D): 435 x 85 x 111 mm
- Centerhøjttalers vægt: 1,67 kg
- Længde af centerhøjttalerkabel: 4 m
- Fronthøjttalere (B x H x D): 99 x 247 x 117 mm
- Fronthøjttalers vægt: 1,17 kg
- Længde af fronthøjttalerkabel: 5 m
- Baghøjttalere (B x H x D): 99 x 247 x 117 mm
- Baghøjttalers vægt: 1,17 kg
- Længde af baghøjttalerkabel: 10 m
- Subwoofer (B x H x D): 196 x 397 x 342 mm
- Subwoofers vægt: 6,4 kg
- Subwoofer-kabellængde: 4 m
- Emballage (B x H x D): 400 x 554 x 560 mm
- Vægt inkl. emballage: 23,9 kg

Højttalere

- Frekvensområde for centerhøjttaler: 150-20.000 Hz
- Centerhøjttaler-enheder: 3" Full-Range basenhed
- Centerhøjttaler-impedans: 4 ohm
- Satellithøjttaler: Magnetisk afskærmet front
- Satellithøjttalerenheder: 2 x 3" full-range basenhed
- Frekvensområde for satellithøjttaler: 150-20.000 Hz
- Satellithøjttaler-impedans: 8 ohm
- Subwoofer-enheder: 1 x 6,5" Long Throw-basenhed
- Frekvensområde for subwoofer: 40 - 150 Hz
- Subwoofer-impedans: 4 ohm
- Subwoofer-type: Passiv

Billede/display

- Billedforbedring: Video-upscaling, High-def (720p, 1080i, 1080p)

Strøm

- Strømforbrug: 100 W
- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: < 0,3 W

Lyd

- Frekvenskurve: 20 Hz - 20.000 Hz
- Signal/støjforhold: >65 dB
- Equalizer-indstillinger: Action, Klassisk, Koncert, Drama, Jazz, Rock, Nyheder, Sport
- Udgangseffekt (RMS): 800 W
- Lydforbedring: Automatisk lydstyrkejustering, Dialogforbedring, DoubleBass, FullSound, Night-indstilling, Diskant- og basregulering
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby Prologic II, Dolby TrueHD, DTS 96/24

Stillbilledafspilning

- Billedkomprimeringsformat: JPEG, GIF
- Billedforbedring: Rotér, Diasshow med musikafspilning, Zoom
- Afspilningsmedie: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB-flash-drev

Tuner/modtagelse/transmission

- RDS: Stationsnavn
- Tunerbånd: FM

Videoafspilning

- Komprimeringsformater: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, MPEG-1, MPEG-2, DivX Ultra, WMV 9, AVCHD, avi, MKV, MPEG-4, WMV
- Afspilningsmedie: CD-R/CD-RW, DVD-Video, Video-CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, BD Video, BD-R/RE 2.0, USB-flash-drev, BD 3D
- Videoafspilningssystem: NTSC, PAL



Udgivelsesdato
2013-06-14

Version: 29.5.5

12 NC: 8670 000 56434
EAN: 87 12581 51181 4

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com