

Philips  
SoundBar 家庭影院

3D 藍光光碟播放功能

HTS7140



## 超級環迴音效，不帶雜波

### 執著於音

您不必在四週佈滿喇叭與繞線，即可沉醉於影院般的多聲道環迴音效中。帶有 Ambisound 的 Philips SoundBar 在單套裝置中容入高清藍光光碟播放功能，從而組成一套完整的家庭影院系統。

#### 專為改善您的生活空間而設計

- 設計小巧且典雅，採用磨砂面金屬塗層
- SoundBar 設計最適合 102 厘米（40 吋）Flat TV 或更大的電視機

#### 連接並體驗一切娛樂

- 透過 BD-Live（設定檔 2.0）分享網上藍光光碟增值內容
- 全高清 3D 藍光提供真正令人沉醉的 3D 電影體驗


#### 極致的收聽體驗

- Dolby TrueHD 和 DTS-HD 實現高保真環迴音效
- Ambisound 可以較少的喇叭實現環迴音效

# PHILIPS


## 產品特點

### Ambisound

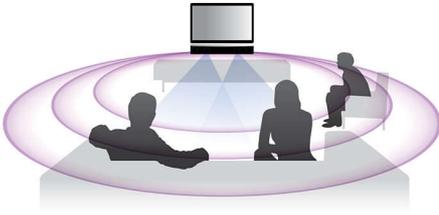


Ambisound 技術可從更少喇叭產生多聲道環迴音效。提供令人沉醉的 5.1 美妙體驗，不受所坐位置和房間大小限制，也無需多個喇叭和多根連接線。通過綜合心理學現象、陣列處理和準確角度的磁碟機位置，Ambisound 從更少喇叭提供更美妙的音效。

### Dolby TrueHD 和 DTS-HD

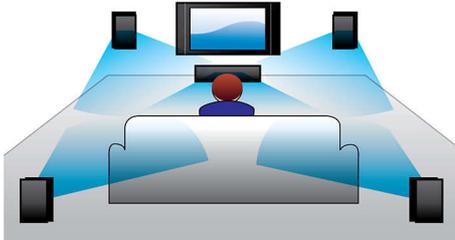

Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 為您呈現來自藍光光碟最完美的聲音。重現的聲音幾乎與錄音室原作無任何分別，這樣您可聆聽創作者的真實心聲。DTS-HD Master Audio Essential 和 Dolby TrueHD 讓您的高清娛樂體驗更加完美。

### SoundBar 設計 (102 厘米 (40 吋))

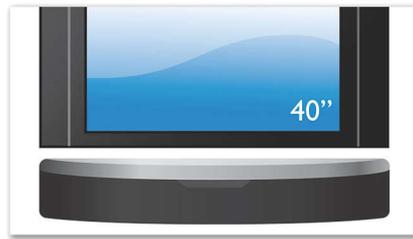

SoundBar 為家居帶來優雅大方的氣息。雖然是專為 102 厘米 (40 吋) 或更大尺寸的電視機而設，但 SoundBar 也可以和諧地與其他各款 Flat TV 相互搭配，與您的室內設計和生活風格絲絲入扣。

### 全高清 3D 藍光



在您的客廳裡透過全高清 3D 電視盡情享受 3D 電影。Active 3D 採用最新一代快速切換顯示技術，並且能以 1080 x 1920 的全高清解像度實現超真實效果。透過特別設計的眼鏡觀察這些與兩眼鏡頭打開和閉合同步的高速交替顯示的圖像，即可在您的家庭影院營造一種全高清的 3D 觀賞體驗。以藍


光光碟形式發佈的優質 3D 電影可以提供多種高品質的內容選擇。藍光亦提供未經壓縮的環迴音效，帶來真正音響體驗。

### BD-Live (設定檔 2.0)



BD-Live 讓您的高清世界不斷擴大。只需將您的藍光光碟播放機連接至互聯網即可接收最新的內容。專享的下載內容、現場直播活動、現場直播對話、遊戲及網上購物等等新奇刺激的玩意正等待著您的探索。請盡情為您帶來藍光光碟播放機 BD-Live 高清體驗

### 設計小巧且典雅

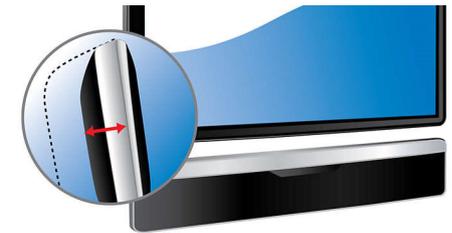

設計小巧且典雅，採用磨砂面金屬塗層

# 規格

## 聲音

- 頻率響應: 20 - 20000 Hz
- 音效增強: Class D 數碼放大器, 杜比虛擬喇叭, 夜間模式
- 音效系統: Ambisound, 杜比數碼解碼器, DTS, 杜比邏輯定向 II, Dolby True HD
- 均衡器設定: 動作, 搖滾樂, 音樂會, 古典, 劇情, 爵士樂, 遊戲, 派對, 新聞, 體育
- 噪音訊號比率:  $\geq$  65 dB
- 總功率 RMS (30% THD 狀態下): 500 瓦

## 喇叭

- 中心頻率範圍: 150 - 20k Hz
- 喇叭類型: 與主機整合
- 中置喇叭驅動器: 2.5 吋全音域
- 重低音喇叭頻率範圍: 20 - 150 Hz
- 中置喇叭阻抗: 4 ohm
- 重低音喇叭驅動器: 1 個 6.5 吋低音喇叭
- 重低音喇叭阻抗: 4 ohm
- 環迴喇叭驅動器: 2.5 吋全音域
- 環迴喇叭頻率範圍: 150 - 20k Hz
- 環迴喇叭阻抗: 6 ohm

## 連接

- 前方 / 側面連接: MP3 輸入, 高速 USB
- 後方連接: 輔助輸入, 同軸數碼輸入, 色差視訊輸出, 複合影像 (CVBS) 輸出, 機座接頭, Ethernet, FM 天線, HDMI 1.4 輸出 (ARC), 光學數碼輸入, 超重低音輸出

## 選台器 / 接收 / 傳送

- 預設音樂頻道數目: 40
- 選台器波段: FM

## 電源

- 功率: 115 瓦
- 電源: 100-240VAC, 50/60Hz
- 備用模式耗電量:  $\leq$  0.22 瓦

## 配件

- 兼容配件: DCK3060 iPod 機座, STS1100 底座, STS1300 座地式機座
- 附配件: 快速入門指南, 用戶手冊, 遙控器, 遙

控器電池, HDMI 線, FM 天線, 掛牆安裝支架, 全球保用證

## 尺寸

- 包裝深度: 390 毫米
- 調整寬度: 955 毫米
- 重量 (含包裝): 20.9 千克
- 包裝高度: 400 毫米
- 調整高度: 155 毫米
- 包裝寬度: 1040 毫米
- 調整深度: 96 毫米
- 調整重量: 6.4 千克
- 重低音喇叭重量: 6.03 千克
- 重低音喇叭深度: 342 毫米
- 重低音喇叭高度: 397 毫米
- 重低音喇叭寬度: 196 毫米

## 播放聲音

- 壓縮格式: MP3, WMA, WAV
- 播放媒體: 音樂 CD, CD-R/RW, USB 快閃磁碟, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, MP3-CD, WMA-CD
- MP3 位元速率: 32-256 kbps 與 VBR

## 影像 / 顯示

- 數碼 / 類比轉換器: 12 位元, 150MHz
- 影像增強功能: 高清 (720p、1080i、1080p), 視訊像素倍增技術 (Video Upscaling)

## 靜態照片播放

- 影像壓縮格式: JPEG, GIF
- 播放媒體: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB 快閃磁碟, DVD-R/-RW
- 影像增強功能: 播放音樂時進行幻燈片展示, 旋轉, 縮放

## 影像播放

- 播放媒體: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 影像 CD/SVCD, CD-R/CD-RW, BD 影像, BD-R/RE 2.0, USB 快閃磁碟
- 壓縮格式: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, WMV, XviD
- 視訊光碟播放系統: PAL, NTSC



出版日期 2024-04-16

版本: 24.3.6

EAN: 87 12581 52161 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)