



フィリップス
ノイズキャンセリング
ヘッドフォン

ハイレゾオーディオ
オンイヤ
デラックス低反発フォーム
クッション
コンパクトな折りたたみ式



NC1

埋め尽くす一流サウンド

Fidelio NC1 では、優れたノイズキャンセレーションの効果を体験できます。雑音を除去し、比類ない高精細サウンドだけが耳に届きます。コンパクトに折りたたむことができ、長時間快適に装着可能なデザインで、遠距離の移動や毎日の通勤時に最適です。

比類ない高精細サウンド

- 音楽を最も忠実な形で再現するハイレゾオーディオ
- 高精細サウンドを実現する最適な 40mm ネオジウムドライバー
- スタンドアロンのアコースティックチャンバーが正確なサウンドを実現

ノイズキャンセレーションの技

- 優れたノイズキャンセレーションを実現するハイブリッドテクノロジー
- 安定した高精細サウンドのために特別に調整
- ヒスノイズを完全に除去し、どんな雑音にも邪魔されない
- スマートパワーソリューションにより、音楽とつながり続ける
- 音楽と会話を楽しむ時間を制限しない、30 時間持続可能な ANC

スタイリッシュに携帯

- 人間工学に基づいたデラックス低反発フォームクッションで長時間快適
- 複数の方法でコンパクトに折りたたむため、持ち運びや収納に便利
- インラインリモコンとマイクにより音楽と通話を切り換え可能
- アルミニウムにラバーのアクセントを加えた最先端のスタイリッシュなデザイン



reddot award 2015
winner



DESIGN
AWARD
2015

PHILIPS

ノイズキャンセリングヘッドフォン
ハイレゾオーディオ オンイヤー、デラックス低反発フォームクッション、コンパクトな折りたたみ式


特長

ハイレゾオーディオ



ハイレゾオーディオは、最高のオーディオパフォーマンスを実現、16bit/44.1kHzのCDフォーマットを超えるオリジナルのスタジオマスターレコーディングを再現します。この妥協のない高品質により、ハイレゾオーディオは音楽ファンに愛されています。Fidelio ヘッドフォンは、その高品質を表す Hi-Res Audio スタンプの厳しい要件を満たしています。拡張された高周波域を滑らかに再現する Fidelio ヘッドフォンなら、ハイレゾコレクションはもちろん、従来の音源も存分に楽しむことができます。

優れたノイズキャンセレーション

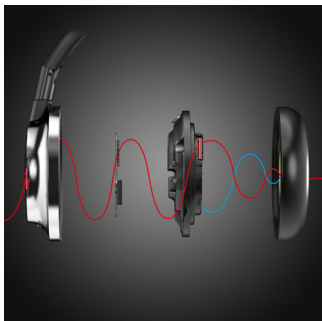

Fidelio NC-1 は、フィードフォワードおよびフィードバックワードのアクティブノイズキャンセレーション (ANC) ソリューションを使用しています。これは、高度な処理を行うために、4つのマイクを2つのイヤークャンの内側と外側に配置してノイズを捕えるものです。フィードフォワード ANC (イヤークャンの外側のマイク) は幅広い周波数帯域をカバーし、フィードバックワード ANC (イヤークャン

ンの内側のマイク) が強化されたノイズキャンセレーションを提供します。この組み合わせによって、幅広い周波数帯域のノイズをより大幅に除去するため、どのような環境でも最適なサウンドをお楽しみいただけます。

40mm 高精度ドライバー



各スピーカードライバーを、厳選、調整、テストしてからペアリングし、最もバランスのとれた自然なサウンドを再現しています。強力なネオジウム磁石を使用した 40mm ドライバーが、幅広いダイナミックレンジで本格的な高精細サウンドを提供し、細部まで丁寧に再現します。

安定した高精細サウンド



Fidelio NC-1 のノイズキャンセレーション機能は、最適なサウンドパフォーマンスを考慮して特別に調整されています。ノイズキャンセレーション機能を持つヘッドフォンは高精細なサウンドを提供することはできないという従来の認識に挑戦し、静かな環境とノイズの多い環境のどちらでも、最高の音質を実現できるよう開発されました。

NC1/00

最先端のスタイリッシュなデザイン



アルミニウムにラバーのアクセントを加えた最先端のスタイリッシュなデザイン

複数の方法でコンパクトに折りたたみ



スタイリッシュなデザインの Fidelio NC-1 は、軽量、スリム、コンパクトで折りたたみするための構造。旅行に持って行くのに最適です。複数の方法で折りたたみするため、旅行バッグの中や飛行機のシートポケットの中にも、ぴったりと収まるように方法を選べます。

デラックス低反発フォームクッション

Fidelio NC-1 に採用されている素材は、長時間快適に装着でき、音響効果をアップするよう厳選されたものです。低反発フォームを使用したイヤークッションが、耳の形にぴったり合うような形になります。人間工学に基づいた理想的なフィット感が得られるだけでなく、ヘッドフォンのノイズキャンセレーション効果も向上します。外側のクッションはファブリックと柔らかいプロテインレザーを組み合わせ、耳の皮膚への圧迫感と温度の上昇を理想的に低減します。NC-1 は長時間の旅行中も快適に装着でき、旅のお供に最適です。

ノイズキャンセリングヘッドフォン

ハイレゾオーディオ オンイヤー, デラックス低反発フォームクッション, コンパクトな折りたたみ式

仕様

サウンド

- 音響システム: 密閉型
- 磁気タイプ: ネオジウム
- 最大入力: 150 mW
- 感度: 107 dB
- スピーカー直径: 40 mm
- インピーダンス: 16 Ω
- 周波数特性 7 ~ 40000 Hz: (ノイズキャンセレーションオフモードの場合)

接続性

- ケーブル長: 1.2 m
- コネクタ: 3.5 mm ステレオ
- コネクタの仕上げ: 金メッキ
- ケーブルの種類: 銅

アクセサリ

- 航空機内用プラグ: 付属、2 * 3.5 mm
- 1.0 m USB 充電ケーブル: ○
- 1.2 m オーディオケーブル: ○
- トラベルケース: ○

外箱

- Outer carton (L x W x H): 18.5 x 17.8 x 21.9 cm
- 販売用パッケージ数: 2
- 総重量: 1.21 kg
- 風袋重量: 0.5202 kg

- GTIN: 1 69 23410 73173 3
- 本体重量: 0.6898 kg
- 総重量: 2.668 ポンド
- Outer carton (L x W x H): 7.3 x 7 x 8.6 インチ
- 本体重量: 1.521 ポンド
- 風袋重量: 1.147 ポンド

パッケージ寸法

- 梱包サイズ (W x H x D): 16.8 x 20.2 x 8.6 cm
- EAN: 69 23410 73173 6
- 総重量: 0.5276 kg
- 本体重量: 0.3449 kg
- パッケージ内製品数: 1
- パッケージ種類: カートン
- 風袋重量: 0.1827 kg
- シェルフへの取り付けタイプ: 両方
- 梱包サイズ (W x H x D): 6.6 x 8 x 3.4 インチ
- 総重量: 1.163 ポンド
- 本体重量: 0.76 ポンド
- 風袋重量: 0.403 ポンド

製品寸法

- 製品のサイズ (W x H x D): 14 x 16.4 x 7 cm
- 重量: 0.191 kg
- 製品のサイズ (W x H x D): 5.5 x 6.5 x 2.8 インチ
- 重量: 0.421 ポンド



発行日 2015-10-14

バージョン: 9.1.5

12 NC: 8670 001 16406
EAN: 69 23410 73173 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。商標は Koninklijke Philips N.V. または各所有者に帰属します。

www.philips.com