




Philips
Microcadena

• 70 W

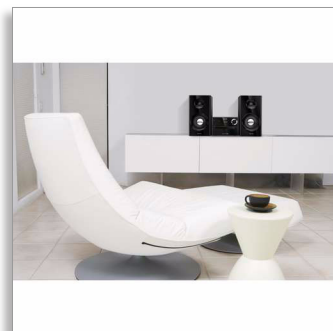

MCM2150

Sonido potente y rico

Obsesión por el sonido

Escucha tus temas favoritos en tu reproductor de música portátil con USB directo y entrada de audio. La microcadena Philips también reproduce MP3-CD y CD-R/RW, y dispone de altavoces Bass Reflex para unos graves potentes y espectaculares.

Enriquece tu experiencia acústica

- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece graves más profundos y potentes
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- Tweeter de cúpula para un sonido nítido y natural
- Potencia de salida máxima de 70 W RMS

Disfruta de tu música desde varios tipos de fuente

- Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
- USB directo para reproducir música en MP3 fácilmente
- Entrada de audio para reproducción de música portátil

Fácil de usar

- Cargador de CD mecánico para facilitar el acceso
- Sintonización digital con presintonías para más comodidad

PHILIPS

Destacados

Sistema de bocinas Bass Reflex



El sistema Bass Reflex Speaker ofrece sonidos graves profundos con altavoces de dimensiones reducidas. Se distingue de los sistemas convencionales de altavoces en que se agrega un cañón de graves alineado acústicamente con el woofer para optimizar el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves controlados más profundos y con menor distorsión. El sistema opera haciendo resonar la masa de aire en el cañón de graves para que vibre como un woofer convencional. En combinación con la respuesta del woofer, el sistema extiende los sonidos generales de baja frecuencia y crea una nueva dimensión de tonos graves.

Entrada de audio



La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de audio desde reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión es también extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

control digital del sonido



El control digital del sonido te ofrece la selección de varios controles presintonizados que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales. Cada modo emplea tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias más importantes del estilo musical elegido. Además, el control digital de sonido te ofrecerá la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido con el objetivo de adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

USB directo para música en MP3



Con la completa capacidad de transferencia de archivos, puedes acceder fácilmente a más música digital a través del USB directo integrado.

Tweeter de cúpula

Los tweeters de cúpula reproducen con claridad las frecuencias altas y medias que mejoran la nitidez del audio de los altavoces. La excelente combinación entre sonido sin distorsiones y una acústica natural ofrece una gran calidad vocal y tonos instrumentales puros para que disfrutes de un óptimo equilibrio de audio en combinación con los woofers.



Fecha de publicación
2013-05-21

Versión: 1.0.4

12 NC: 8670 001 02399
EAN: 87 12581 68530 0

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

Especificaciones

Sonido

- Optimización del sonido: control de sonido digital
- Potencia de salida máxima (RMS): 70 W

Altavoces

- Tipos de altavoz: Tweeter de cúpula
- Altavoz principal: 2 vías, Woofer de 4 pulg., Sistema de bocinas Bass Reflex

Reproducción de audio

- Modos de reproducción de discos: avanzar y retroceder rápidamente, buscar pista anterior / siguiente, repetir / aleatorio / programar
- Soporte de reproducción: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Unidad flash USB
- Modos de reproducción mediante USB directo: retroceder / avanzar rápidamente, reproducir / pausar, anterior / siguiente, repetir, modo aleatorio, parar
- Otros: Compatible con etiquetas ID3

Sintonizador / recepción / transmisión

- Bandas del sintonizador: FM mono, FM estéreo
- Estaciones preseleccionadas: 20
- Antena: Antena FM (75 ohmios)
- Optimización del sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática, Instalación simple (Plug & Play)

Conectividad

- USB: Host USB
- Entrada de audio (3,5 mm)

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Alarma USB
- Reloj: En pantalla principal, temporizador
- Tipo de pantalla: Pantalla LED
- Tipo de cargador: bandeja

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de corriente alterna, antena FM, Manual del usuario
- Control remoto: Control remoto de 21 botones

Dimensiones

- Ancho de la unidad principal: 180 mm
- Altura de la unidad principal: 119 mm
- Profundidad de la unidad principal: 220,4 mm
- Dimensiones del parlante principal (An x Pr): 140 x 185 mm
- Altura del altavoz principal: 260 mm
- Ancho del empaque: 663 mm
- Altura del empaque: 315 mm
- Profundidad del empaque: 208 mm
- Peso bruto: 6,7 kg
- Peso neto: 5,74 kg

Potencia

- Alimentación de energía: 110-240 V, 50/60 Hz