




Philips
Kõrva ümber käivad
juhtmevabad
spordikõrvaklapid

Kõrva ümber käivad
Kõrva ümber sobituvad
Selgemad kõned liikvel olles
LED-ohutustuled

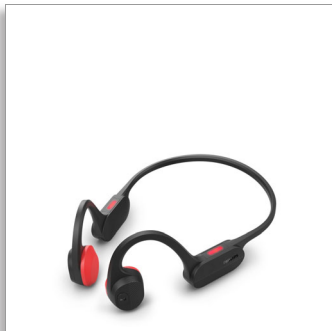

TAA5608BK

Teie liigute, nemad mitte

Nautige seda rütmi juhtmevabade kõrvaklappidega, mis ei kuku maha, ükskõik kuidas te ka ei liiguks! Need kõrva ümber käivad spordikõrvaklapid on ülikerged, ülimumavad ja vastupidavad. Lisaks lasevad nad kuulda kõike ümbritsevat.

Kõrva ümber käivad klapid. Teie liigute, nemad mitte.

- Kõrva ümber käivad. Liikuge nagu soovite
- Luupõhine heliedastus. Heli ilma kõrvaklappideta
- Selgemad kõned liikvel olles. Nad kuulevad teid, mitte taustamüra

Teie moodi aktiivse elu jaoks

- Olge nähtav. LED-ohutustuled
- Naudi tegutsemist. IPX5 veekindel
- Parem ühendus. Järgmise põlvkonna Bluetooth*

Alati valmis. Alati teie.

- Teie jaoks valmis. 6 tundi kuulamisaega
- Laadige 15 minutit ja treenige veel üks tund
- Philipsi kõrvaklappide rakendus
- Komplektis on kandekott


PHILIPS

Kõrva ümber käivad juhtmevabad spordikõrvaklapid
Kõrva ümber käivad Kõrva ümber sobituvad, Selgemad kõned liikvel olles, LED-ohutustuled

TAA5608BK/00


Esiletõstetud tooted

Kõrva ümber käivad

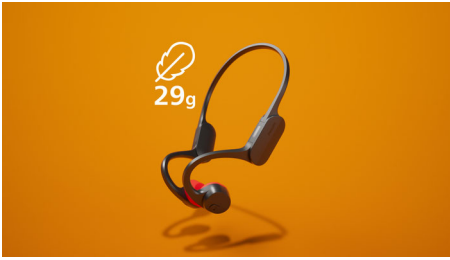


Jookske, hüpake, sõitke! Need kõrva ümber sobituvad kõrvaklapid ei kuku ära, kui liikuma hakkate. Kaelapael mähib ümber kukla ja aasab üle kõrvade, et hoida neid mugavalt paigal: nad ei liigu, isegi kui te liigute. Lisaks on nad nii kerged, et vaevu tunnete neid.

Kõrva ümber sobituvad

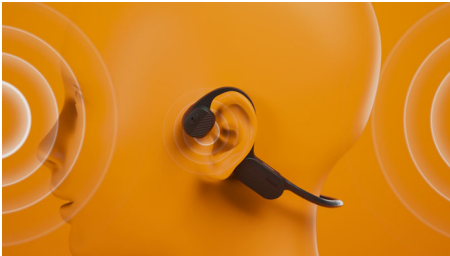

Luu kaudu juhtivuse tehnoloogia edastab heli läbi koljuluude, mis tähendab, et te ei pea kõrvaklappe kõrva panema või kõrvu katvaid kõrvaklappe kandma. Selle asemel kandub heli otse põsesarnast kõrva ja teie muusika ilmub völväel pähe!


Selgemad kõned liikvel olles

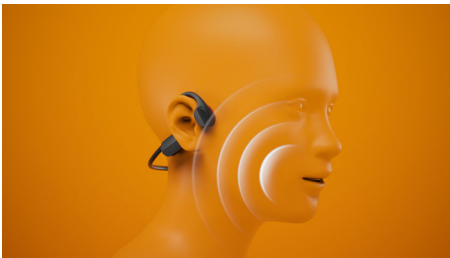

Kõne ajal võtab spetsiaalne mikrofoni teie hääle heli, samal ajal kui tehisintellekti algoritm


eemaldab taustamüra teid ümbritsevast maailmast. Inimene, kellega räägite, kuuleb teid, mitte liiklust ega kõrvalseisjate juttu!

LED-ohutustuled

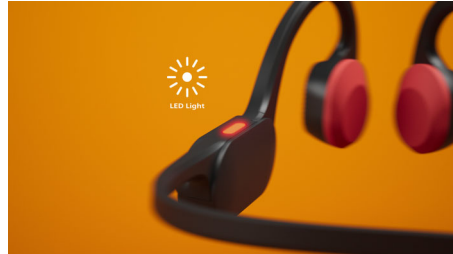


Jookske öösel. Matkake mägedes hämaras. Või sõitke jalgrattaga metsas. Kaelavõru tagaküljel on ere LED-valgusriba, millega jääte hämaras keskkonnas nähtavaks. LED-e saate juhtida Philipsi kõrvaklappide rakenduse või kaelavõrul oleva sisse-välja lülitamise nupu abil.

Veekindluse tase IPX5

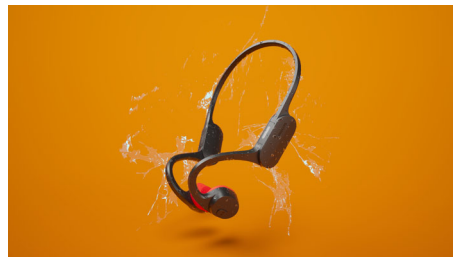


IPX5 hinnang tähendab, et need kõrva ümber käivad kõrvaklapid ei pane pahaks tilkagi vihma või paduvihma, nii et need ei anna kunagi vabandust diivanile jääda! Kui te jõusaalis higistate, ei pane nad seda ka pahaks. Kui olete lõpetanud ja kõrvaklapid on kuivad, hoidke neid pehmes kandekotis.

Järgmise põlvkonna Bluetooth

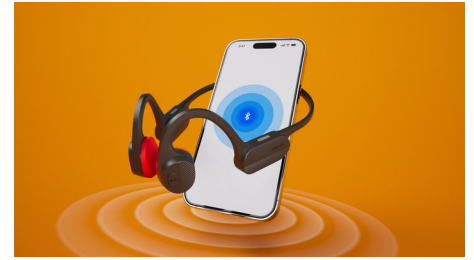

Need nõopkularid töötavad seadmetega, mis toetavad Bluetoothi LE Audio ja LC3 koodekit, et luua kindlam ühendus ja märgatavalt parem heli. Heli ei kasva, kui voogedastate muusikat või vastate kõnedele hoonestatud piirkondades. Mängides või filme vaadates pole peaaegu mingit viivitust.*

6 tundi kuulamisaega

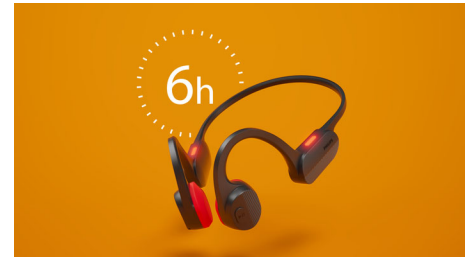

Pange edasi! Ühest laadimiskorrast 6-tunnise mänguajaga luu kaudu heli juhtivad lahtise kõrva kõrvaklapid sobivad ka mitmeks treeninguks. Täislaadimine võtab vaid 2 tundi. Vaid 15-minutiline laadimine annab teile lisaks tunni mänguajaga.

Philipsi kõrvaklappide rakendus

Philipsi kõrvaklappide rakendus võimaldab teil juhtida LED-valgusteid ja annab muusikavaliku teie kätte.

Spetsifikatsioon

Heli

- Näivtakistus: 8 oomi
- Kõlari läbimõõt: 15 mm
- Tundlikkus: 88 dB (1K Hz)
- Sagedusvahemik: 130 - 16 000 Hz
- Maksimaalne sisendvõimsus: 300 mW
- Draiveri tüüp: Dünaamilised

Kaugside

- Kõnemikrofon: 2 AI mikrofoni

Ühenduvus

- Bluetoothi versioon: 5,3
- Toetatud kodek: SBC, LC3
- Maksimaalne leviulatus: Kuni 10 m
- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP

Mugavus

- Philips kõrvaklappide rakenduse tugi
- Püsivara uuendamine on võimalik
- Veekindlus: IPX5
- LED-ohutustuled
- Juhtseadiste tüüp: Nupp
- Helitugevuse regulaator

Disain

- Värvus: Mustad
- Kõrvaklappidega: Luujuhtivusega
- Kõrvasisesed kõrvaklapid: Täielikult juhtmevabad kõrvaklapid

Võimsus

- Muusika esitusaeg: 6 h
- Aku tüüp (kõrvaklapid): Liitiumpolümeer (sisseehitatud)
- Aku mahtuvus (kõrvaklapid): 140 mAh

- Aku kestvusaeg ooterežiimis: 80 tundi
- Laadimisaeg: 2 h
- Kiirloomimise aeg: 15 minutit ühe tunni jaoks
- Patareide arv: 1 tk
- Aku kaal (kokku): 3 g

Tarvikud

- Laadimiskaabel: USB-C laadimiskaabel, 200 mm
- Muu: 1 tk pehme kott
- Kiirjuhend

Toote mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S):
12,94 x 4,73 x 10,05 cm
- Kaal: 0,029 kg

Pakendi mõõtmed

- Pakendi tüüp: Papp
- Toodete arv komplektis: 1
- Paigutus riiulil: Rippuv
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 17 x 19,8 x 6,1 cm
- Kogukaal: 0,221 kg
- Kaal pakendita: 0,064 kg
- Pakendi kaal: 0,157 kg
- EAN: 48 95229 13148 4

Väline papp-pakend

- Pakendite arv: 3
- Outer carton (L x L x K): 20,2 x 18,5 x 19,5 cm
- Kogukaal: 0,941 kg
- Kaal pakendita: 0,192 kg
- Pakendi kaal: 0,749 kg
- GTIN: 1 48 95229 13148 1

UPC

- UPC: 8 40063 20308 2



Väljalaske kuupäev
2023-09-16

Versioon: 5.0.1

12 NC: 8670 001 87824
EAN: 48 95229 13148 4

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Nõuab tarkvara uuendamist. Philipsi kõrvaklappide rakendus teavitab teid, kui uusim tarkvaraversioon on saadaval.