



Philips  
boxă portabilă wireless

### Bluetooth®

Microfon încorporat pentru  
conversări  
Baterie reîncărcabilă  
10W



BT3500B

## Adu melodiile importante cu tine, oriunde

Calitatea, stilul și sunetul puternic se combină într-un corp atât de subțire, încât poate fi strecurat oriunde. Tehnologiile NFC încorporate fac sincronizarea cu smartphone-ul la fel de ușoară ca o atingere.

### Sunet impresionant

- Performanță audio avansată cu un design suplu
- Impresionant cu 10 W RMS
- Funcție anti-distorsiuni pentru muzică puternică, fără distorsiuni

### Utilizare simplă

- Streaming de muzică wireless prin Bluetooth
- Smartphone-uri cu funcția NFC activată, pentru sincronizare Bluetooth
- Microfon încorporat, pentru apelurile telefonice mâini libere
- Intrare audio pentru conectare ușoară la aproape orice dispozitiv electronic


### Creată pentru transport

- Baterie reîncărcabilă integrată pentru redare de muzică oriunde
- Utilizează-ți cureaua pentru a-l transporta oriunde

# PHILIPS


## Repere

### Tehnologie NFC

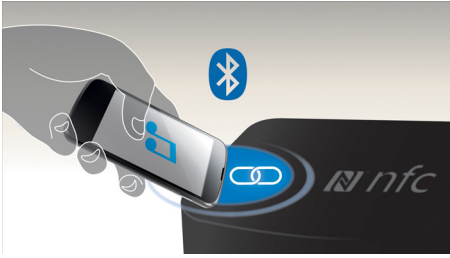


Sincronizați dispozitive Bluetooth fără nicio problemă, cu tehnologia NFC (Near Field Communications), dintr-o singură atingere. Este suficient să atingeți smartphone-ul sau tableta cu funcția NFC activată în zona NFC a unei boxe pentru a porni boxa, a iniția sincronizarea Bluetooth și streaming-ul de muzică.

### Streaming de muzică wireless

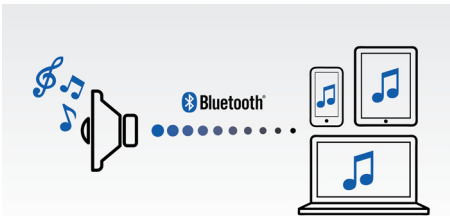

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă și eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless ușoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteți bucura cu ușurință de muzica și sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.

### Funcție anti-distorsiuni

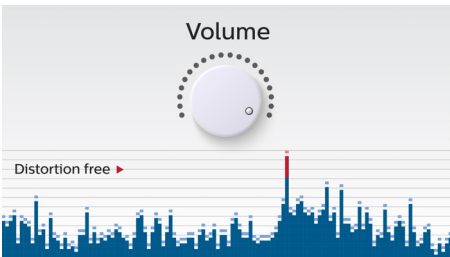

Funcția anti-distorsiuni îți permite să redai muzica mai tare și îi menține calitatea ridicată, chiar dacă

nivelul bateriei este scăzut. Acceptă semnale de intrare de la 300 mV la 1.000 mV și protejează difuzoarele împotriva deteriorărilor provocate de distorsiuni. Această boxă gestionează funcția anti-distorsiune printr-un circuit integrat dedicat cu rol de limitator audio. El monitorizează semnalul muzical care trece prin amplificator și menține vârfurile în domeniul amplificatorului, împiedicând distorsiunile audio cauzate de decupare, fără a afecta volumul. Capacitatea unei boxe de a reproduce vârfurile scade odată cu nivelul bateriei, dar funcția anti-distorsiuni reduce vârfurile cauzate de nivelul scăzut al bateriei.

### Microfon încorporat



Grație microfonului încorporat, această boxă funcționează și ca telefon cu difuzor. Atunci când este recepționat un apel, muzica este întreruptă și puteți vorbi prin intermediul difuzorului. Organizați o întâlnire de afaceri. Sau apelați-vă prietenul de la o petrecere. În orice context, acesta va funcționa perfect.

### Intrare audio



Intrare audio pentru conectare ușoară la aproape orice dispozitiv electronic

## Specificații

### Compatibilitate

- iPad: iPad 1, iPad 2, noul iPad, iPad mini, iPad cu afișaj Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: A treia generație sau mai nou
- Tablete și smartphone-uri Android: cu Android 2.1 și Bluetooth 2.1 sau ulterioare
- funcționează cu: Bluetooth 4.0 sau versiuni anterioare
- alte dispozitive cu Bluetooth activat

### Conectivitate

- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Rază de acțiune Bluetooth: Câmp vizual, 10 m sau 30 de picioare
- Intrare audio (3,5 mm)
- Încărcare USB

### Confort

- Microfon încorporat: pentru boxa pentru conferințe

### Sunset

- Putere de ieșire (RMS): 10W
- Sistem audio: Stereo

### Difuzoare

- Driver boxe: 2 x 2"

### Alimentare

- Durată de funcționare cu baterii: 5 oră
- Tip baterie: litiu polimer (incorporată)

### Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu USB pentru încărcare PC, Certificat de garanție internațională, Ghid de instalare rapidă

### Dimensiuni

- Dimensiuni produs (LxAxÎ): 201 x 35 x 101 mm
- Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 261 x 48 x 183 mm
- Greutate produs: 0,5 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 0,625 kg



Data apariției 2015-05-25

Versiune: 3.1.4

12 NC: 8670 001 12971  
EAN: 08 71258 17145 67

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)