




Philips

오픈이어 무선 스포츠 헤드폰

오픈이어 핏

골전도
이동 중에도 깨끗한 통화 품질
LED 안전 조명

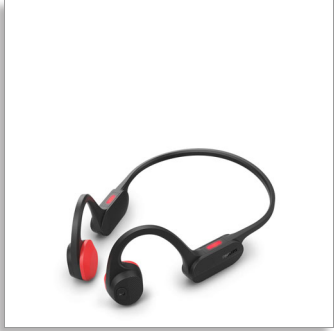

TAA5608BK

움직여도, 그대로

신나게 움직여도 떨어지지 않는 무선 헤드폰으로 음악을 즐기세요! 오픈이어 스포츠 헤드폰은 아주 가볍고 튼튼하며 편안한 착용감을 자랑합니다. 동시에 모든 주변 소리도 들을 수 있습니다.

오픈이어 헤드폰. 움직여도, 그대로.

- 오픈이어 핏. 마음껏 움직이세요
- 골전도. 이어폰 없이 즐기는 사운드
- 이동 중에도 깨끗한 통화 품질. 소음이 아니라 여러분의 목소리가 잘 들립니다

언제나 준비 완료. 항상 함께하세요.

- 15분 충전, 1시간 추가
- 휴대형. 6시간의 재생 시간
- 필립스 헤드폰 앱
- 휴대용 파우치 포함


액티브한 삶을 즐기세요

- 눈에 띄어 보세요. LED 안전 조명
- 밖으로 나가세요. IPX5 방수
- 향상된 연결성. 차세대 Bluetooth*

PHILIPS

주요 제품

오픈이어 핏

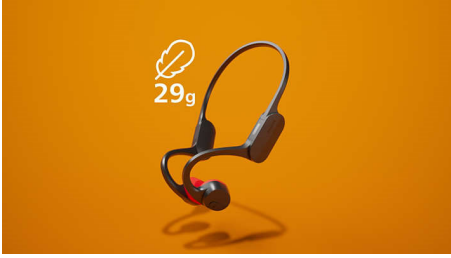


달리고, 점프하고, 올라타 보세요! 오픈이어 헤드폰은 움직여도 떨어지지 않습니다. 넥밴드가 머리 뒤쪽을 감싸고 귀 위를 감아 편안하게 고정됩니다. 움직이셔도 제자리에 있습니다. 아주 가벼워서 잘 느껴지지 않습니다.

골전도



골전도 기술은 두개골로 소리를 전달하여 귀에 이어버드를 꽂거나 헤드폰을 귀에 쓸 필요가 없습니다. 대신 광대뼈에서 귀 안쪽으로 소리가 직접 전달되어 음악이 마술처럼 머릿속에 나타납니다!

이동 중에도 깨끗한 통화 품질

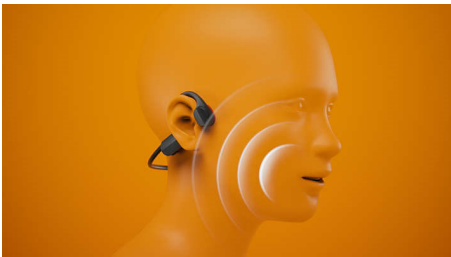

통화 중에는 빔포밍 마이크가 여러분의 음성 소리를 정확히 포착하는 동시에 AI 알고


리즘이 주변 소음을 제거합니다. 여러분이 통화하는 상대가 자동차 소리나 옆에 있는 사람의 수다가 아니라 여러분의 목소리를 듣게 됩니다!

안전 LED 조명



밤에 달리세요. 해 질 녘에 등산을 즐기세요. 숲에서 자전거를 타셔도 좋습니다. 프레임의 LED가 어두운 곳에서도 여러분이 잘 보이도록 해 줍니다. 필립스 헤드폰 앱 또는 프레임 전원 버튼으로 LED를 제어할 수 있습니다.

IPX5 방수

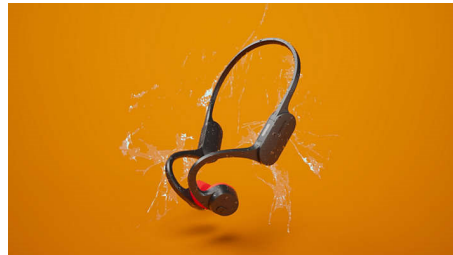


IPX5 등급의 오픈이어 헤드폰은 비가 내리거나 물이 쏟아져도 괜찮습니다. 소파에 앉아 있을 핑계가 더는 없습니다! 체육관에서 땀을 흘려도 괜찮습니다. 운동이 끝나고 헤드폰이 마르면 부드러운 휴대용 파우치에 보관하세요.

차세대 Bluetooth



이 이어버드는 Bluetooth LE Audio 및 LC3 코덱을 지원하는 장치와 함께 사용할 수 있어 어디서든 연결이 더욱 안정적입니다. 음악을 스트리밍할 때나 건물이 많은 지역에서 전화를 받아도 사운드가 저하되지 않으며, 영화를 시청할 때나 게임할 때도 거의 지연이 없습니다.*

6 시간의 재생 시간

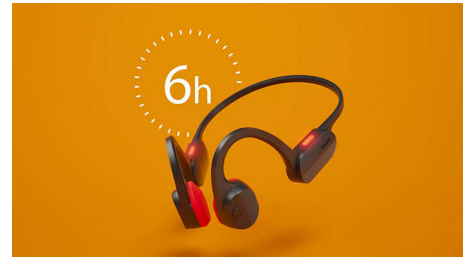

장착하여 마음껏 즐겨보세요. 한 번 충전하면 6 시간 동안 재생할 수 있는 골전도 오픈이어 헤드폰은 다양한 운동에 적합합니다. 완전 충전에는 2 시간밖에 걸리지 않습니다. 단 15 분만 충전해도 1 시간이 추가됩니다.

필립스 헤드폰 앱

필립스 헤드폰 앱으로 LED 표시등과 듣고 있는 음악을 제어할 수 있습니다.

휴대용 파우치 포함

휴대용 파우치 포함

15 분 충전

15 분 충전, 1 시간 추가

사양

사운드

- 주파수 범위 : 130~16 000Hz
- 스피커 직경 : 15mm
- 임피던스 : 8Ohm
- 최대 전원 입력 : 300mW
- 감도 : 88dB(1KHz)
- 드라이버 유형 :: 다이내믹

연결

- Bluetooth 버전 : 5.3
- Bluetooth 프로파일 : A2DP, AVRCP, HFP
- 최대 범위 : 최대 10 m
- 지원 코덱 : SBC, LC3

외부 상자

- 길이 : 20.2 cm
- 소비자 패키지 수 : 3
- 폭 : 18.5 cm
- 총 중량 : 0.941 kg
- 높이 : 19.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 13148 1
- 순 중량 : 0.192 kg
- 용기 중량 : 0.749 kg

편의성

- 볼륨 컨트롤
- 방수 : IPX5
- 필립스 헤드폰 앱 지원
- 펌웨어 업데이트 가능
- 컨트롤 유형 : 버튼
- LED 안전 조명

소비전력

- 배터리 개수 : 1 개
- 음악 재생 시간 : 6 시간
- 충전 시간 : 2 시간
- 고속 충전 시간 : 15mins for 1 hr
- 배터리 중량 (총) : 3 g

- 배터리 용량 (헤드폰) : 140 mAh
- 배터리 수명 대기 시간 : 80 hr
- 배터리 유형 (헤드폰) : 리튬 폴리머 (내장형)

포장 크기

- 높이 : 19.8 cm
- 포장 유형 : 상자
- 선반 배치 유형 : 겹이
- 폭 : 17 cm
- 깊이 : 6.1 cm
- 포함된 제품 수 : 1
- EAN: 48 95229 13148 4
- 총 중량 : 0.221 kg
- 순 중량 : 0.064 kg
- 용기 중량 : 0.157 kg

제품 규격

- 높이 : 4.73 cm
- 폭 : 12.94 cm
- 깊이 : 10.05 cm
- 중량 : 0.029 kg

액세서리

- 기타 : 부드러운 파우치 1 개
- 퀵 스타트 가이드
- 충전 케이블 : USB-C 충전 케이블 , 200mm

디자인

- 색상 : 블랙
- 이어 피팅 : 골전도
- 이어폰형 피팅 유형 : 오픈 핏

통신

- 통화용 마이크 : 2 AI mics

UPC

- UPC: 8 40063 20308 2



발행 일자 2024-03-28

버전 : 5.0.1

EAN: 48 95229 13148 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는
Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다

www.philips.com

* 소프트웨어 업데이트가 필요합니다. 최신 소프트웨어 버전이
출시되면 필립스 헤드폰 앱이 이를 알려줍니다.