


MP3-CD mini Hi-Fi Sistēma

FWM 139

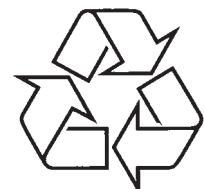

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

UZMANĪBU

Redzams un neredzams lāzera starojums. Ja korpuiss ir atvērts, neskaitieties starā.



Atbrīvošanās no Jūsu vecās ierīces

Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem un komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja precei ir pievienots šis pārsvītrotās riteņotās miskastes simbols, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Lūdzam apzināt vietējos atkritumu savākšanas punktus elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm.

Lūdzam rīkoties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmest vecās ierīces kopā ar normāliem sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecā aprīkojuma palīdzēs novērst iespējamas negatīvas sekas dabai un cilvēka veselībai.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Problēma

Tālvadības pults nestrādā pareizi

- ✓ Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un sistēmu.
- ✓ Ievietojet baterijas, ievērojot norādītās polaritātes (zīmes +/-).
- ✓ Nomainiet baterijas.
- ✓ Mērķējiet tālvadības pulti tieši uz iR sensoru.

Taimeris nestrādā

- ✓ Pareizi iestatiet pulksteni.
- ✓ Spiediet taustiņu **TIMER ON/OFF** (taimeris ieslēgts/izslēgts), lai ieslēgtu timeri.
- ✓ Ja notiek ierakstišana vai kasetes kopēšana, apturiet ierakstišanu.

Pulksteņa/Taimera iestatījumi ir izdzēsti

- ✓ Ir bijis strāvas pārrāvums vai strāvas vads ir bijis atvienots. Pārstatiet pulksteni/taimeri.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

BRĪDINĀJUMS

Nekādā gadījumā nemēģiniet labot ierīci paši, jo tas anulēs garantiju. Neatveriet ierīci, jo ir elektrošoka risks.

Ja rodas kļūda, vispirms pārbaudiet zemāk aprakstītos punktus, pirms vest ierīci labot. Ja Jūs nevarat novērst problēmu, sekojet šiem norādījumiem, sazinieties ar ierīces pārdevēju vai Philips.

Problēma

Risinājums

DARBĪBAS AR CD

- ✓ Displejā parādās "NO DISC" (nav diska)
 - ✓ Levietojiet disku.
 - ✓ Pārliecinieties, ka disks ir ievietots pareizi.
 - ✓ Pagaidiet, līdz izjūst kondensāts no lēcas.
 - ✓ Nomainiet vai notīriet disku, skatit "Apkope".
 - ✓ Lietojiet tikai aizvērtus CD-RW, CD-R vai MP3-CD diskus.

RADIO UZTVERŠANA

- ✓ Slikta radio uztveršana
 - ✓ Palieliniet attālumu starp Jūsu Mini HiFi sistēmu un Jūsu TV vai Video Magnetofonu.

KASETES DARBĪBAS/IERAKSTIŠANA

- ✓ Nevar veikt ierakstīšanu vai atskānošanu
 - ✓ Tiriet kasetes nodalījuma daļas, skatit "Apkope".
 - ✓ Lietojiet tikai NORMAL (IEC I) tipa kasetes.
 - ✓ Uzlimējiet līmlentu uz izlauztās pretierakstīšanas atveres.

VISPĀRĒJI

- ✓ Sistēma nereagē uz taustiņu nospiešanu
 - ✓ Atvienojiet ierīci no strāvas padeves un pieslēdziet to atpakaļ, tad ieslēdziet sistēmu.
- ✓ Skaņu nevar dzirdēt vai tā ir sliktas kvalitātes
 - ✓ Regulējiet skaļumu.
 - ✓ Atvienojiet austījas.
 - ✓ Pārliecinieties, ka skaļruņi ir kārtīgi pieslēgti.
 - ✓ Pārliecinieties, ka atkailinātie skaļruņa vada gali ir iespiesti.
- ✓ Kreisā un labā skaņas izejas ir otrādāk
 - ✓ Pārbaudiet skaļruņu savienojumus un novietojumu.

SATURA RĀDĪTĀJS

Vispārēja Informācija

- Informācija par dabas aizsardzību 4
- Komplektā iekļautie piederumi 4
- Drošības informācija 4

Sagatavošanās

- Savienojumi aizmugurē 5
- Bateriju ieviešana tālvadības pultī 6

Vadības

- Vadības uz sistēmas un tālvadības pulta 7-8

Pamatfunkcijas

- Sistēmas ieslēgšana 9
- Strāvu-taupošais automātiskais gaidīšanas režīms 9
- Skājuma un skaņas regulēšana 9

CD/MP3-CD darbības

- Diska atskānošana 10
- Cita celiņa izvēle 10
- Segmenta atrašana celiņa ietvaros 10
- MP3 diska atskānošana 10-11
- Dažādi atskānošanas režīmi:
Sajaukta secība un Atkārtošana 11
- Diska celiņu programmēšana 11
- Programmas izdzēšana 11

Radio Uztveršana

- Radio staciju uzregulēšana 12

Kasetes Darbības/ierakstīšana

- Kasešu atskānošana 13
- Vispārēja informācija par ierakstīšanu 13
- Sinhronās CD ierakstīšanas sākšana 13
- Ierakstīšana no radio 14

- Apkope 14

Pulkstenis/Taimeris

- Pulksteņa iestatīšana 15
- Taimera iestatīšana 15
- Taimera ieslēgšana un izslēgšana 15
- Gulētiešanas taimera ieslēgšana un izslēgšana 16

- Specifikācijas 17

- Traucējumu novēršana 18-19

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

Šī ierīce atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.

Komplektā iekļautie piederumi

- 2 skaļruņu kastes
- tālvadības pulks

Informācija par dabas aizsardzību

Viss nevajadzīgais iepakojuma materiāls ir nopenmts. Mēs esam centušies padarīt iepakojumu viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), polistirēna lapa (buferis) un polietilēns (maisiņi, aizsargājošā burbuļu lapa).

Jūsu ierīce sastāv no materiāliem, ko var pārstrādāt, ja izjaukšanu veikusi specializējusies firma. Lūdzam apzināt vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma, tukšām baterijām un veca aprīkojuma.

Drošības informācija

- Pirms sistēmas darbināšanas, pārliecinieties, ka uz tipa plāksnītes norādītā voltāžā (vai voltāžā, kas norādīta pie maiņstrāvas kontakta) atbilst vietējā elektriskā tīkla voltāžai. Ja tā nav, sazinieties ar ierīces pārdevēju.
- Novietojet ierīci uz plakanas, cietas un stabilas virsmas, lai sistēma nekustas.
- Novietojet sistēmu vietā ar pietiekamu ventilāciju, lai izvairītos no ierīces pārkāršanas. Atstājiet vismaz 10 cm attālumu no ierīces aizmugures un augšas un 5 cm katrā sānā.
- Neaizklājiet ventilācijas atveres ar tādiem priekšmetiem kā avizes, galdauti, aizkarri, utt.

- Nepakļaujiet sistēmu, baterijas, diskus mitrumam, lietum, smiltīm vai pārmērigam karustumam, ko izraisa sildišanas aprīkojums vai tieša saules gaismā.
- Uz ierīces nedrīkst novietot atkailinātas liesmas avotus, ka aizdedzinātas sveces.
- Uz ierīces nedrīkst novietot ar šķidrumu pildītus priekšmetus, kā vāzes.
- Sistēmu nerīkst pakļaut pilieniem vai ūjākiem.
- Uzstādīt ierīci tuvu mainstrāvas rozetei un kur maiņstrāvas rozetei var viegli pieķūt.
- Ja sistēma tiek pēkšņi pārvietota no aukstām uz siltām telpām, lēca var aizsvīst, kā rezultātā never atskanot diskus. Atstājiet sistēmu siltā telpā līdz mitrums izgaro.
- Ierīces mehāniskās daļas satur pašeljoošu pārklājumu un tās nedrīks ieeļlot.
- **Kad sistēma tiek pārslēgta gaidīšanas režīmā, tā joprojām patērē nedaudz enerģijas. Lai sistēmu pilnībā atslēgtu no strāvas padeves, izraudziet maiņstrāvas vadu no sienas rozetes.**

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tai skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņas ierakstu, neatļauta kopēšana var būt autortiesību pārkāpums un paredzēt kriminālu atbildību. Šo aprīkojumu nedrīkst izmantot šādiem mērķiem.



**Esiet atbildīgs
Cieniet autortiesības**

SPECIFIKĀCIJAS

PASTIPRINĀTĀJS

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Izejas jauda | 2 x 20 W RMS |
| | 2 x 40W MPO |
| Signāla-trokšņa attiecība | ≥62 dBA (IEC) |
| Frekvenču veikspēja | 63 – 16000 Hz ±3 dB |
| Pretestība skaļruņiem | 8 Ω |
| Pretestība austiņām | 32 Ω – 1000 Ω |

CD ATSKĀNOTĀJS

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Frekvenču veikspēja | 63 – 16000 Hz |
| Signāla-trokšņa attiecība | 65 dBA |

RADIO

| | |
|-------------------------------|----------------|
| FM frekvences diapazons | 87.5 – 108 MHz |
| MW frekvences diapazons | 522 – 1710 kHz |

KASETES MAGNETOFONS

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Frekvenču veikspēja | |
| Normal kasetei (I tipa) | 125 – 8000 Hz (8 dB) |
| Signāla-trokšņa attiecība | |
| Normal kasetei (I tipa) | 35 dBA |
| Traucējumi | ≤ 0.4% DIN |

SKĀLRUNI

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Basu atstarošanas sistēma | |
| Izmēri (p x a x d) | 190 x 292 x 182 (mm) |

VISPĀRĒJI

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Mainstrāvas barošana | 220 – 240 V / 50 Hz |
| Izmēri (p x a x d) | 220 x 292 x 285 (mm) |
| Svars (ar/bez skaļruņiem) | aptuveni 4.9/2.3 kg |


Specifikācijas var mainīties.

PULKSTENIS/TAIMERIS

Gulētiešanas taimera ieslēgšana un izslēgšana


Gulētiešanas taimeris ļauj sistēmai automātiski pārslēgties gaidīšanas režīmā pēc noteikta laika.

- Atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP** (gulēt) uz tālvadības pults, lai izvēlētos izslēgšanās laiku.
→ displejs rāda **SLEEP** un izvēlei pieejamo laika iespēju secību: 120, 90, 60, 45, 30, 15, OFF (izslēgts).

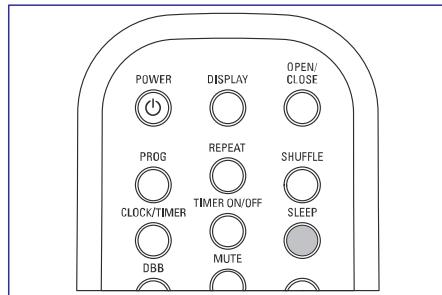

- Lai izslēgtu, spiediet **SLEEP** (gulēt) uz tālvadības pults, līdz displejā parādās OFF (izslēgts), vai spiediet taustiņu **STANDBY-ON** (POWER) uz tālvadības pults). Lai atjauno savienojumus, kā arī veikt citi savienojumi, nepieciešams atvērt skārnu.

SAGATAVOŠANĀS

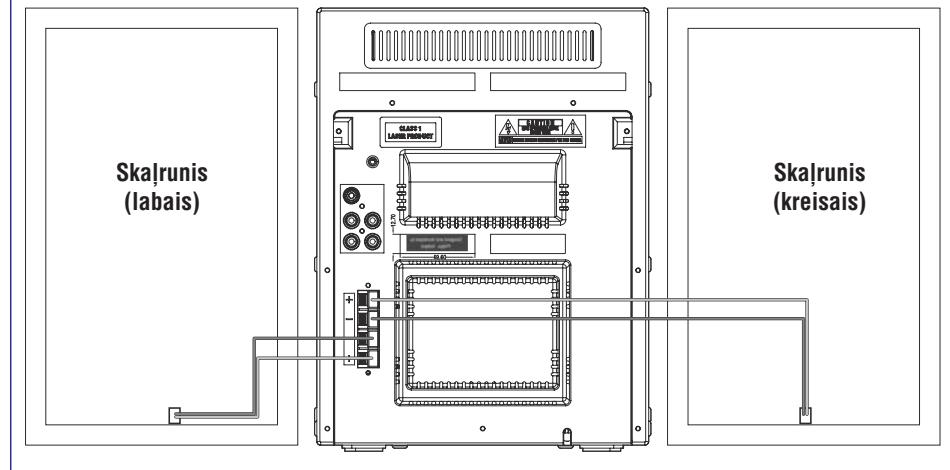

Savienojumi aizmugurē

Tipa plāksnīte atrodas sistēmas aizmugurē.

Strāva

Pirms maiņstrāvas vada pieslēgšanas sienas rozetei, pārliecinieties, ka ir veikti visi citi savienojumi.


BRĪDINĀJUMS!

- Optimālai darbībai, izmantojiet tikai oriģinālo strāvas vadu.
- Nekad neveiciet un nemainiet jebkādus savienojumus, kad ierīce ir ieslēgta.

Skaļruņu savienojumi

Priekšējie skaļruņi

Pieslēdziet skaļruņu vadus pie kontaktiem SPEAKERS, labo skārnu pie "R" un kreiso skārnu pie "L", krāsaino (apzīmēto) vadu pie "+" un melno (neapzīmēto) vadu pie "-".

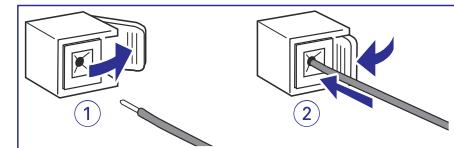

- Pilnībā ievietojiet atkailināto skaļruņu vada daļu kontaktā, kā parādīts.


Piezīmes:

- Optimālai skānas atskānošanai, lietojiet komplektā iekļautos skaļruņus.
- Nepieslēdziet vairāk kā vienu skaļruni pie jebkura skaļruņu kontaktu pāra +/-.
- Nepieslēdziet skaļruņus, kuru pretestība ir zemāka kā komplektā iekļauto skaļruņu pretestība. Lūdzam skatīt šīs lietošanas pamācības sadaļu SPECIFIKĀCIJAS.

SAGATAVOŠANĀS

Bateriju ievietošana tālvadības pultī


Ievietojiet divas baterijas (R03 vai AAA tipa) tālvadības pultī, ievērojot pareizu polaritāti, ko norāda simboli '+' un '-' bateriju nodalījuma iekšpusē.

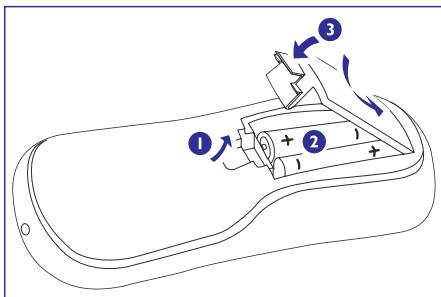

UZMANĪBU!

- Izņemiet baterijas, ja tās ir tukšas un netiks lietotas ilgu laiku.
- Nelietojiet vienlaicīgi vecas un jaunas vai dažādu tipu baterijas.
- Baterijas satur kīmiskas vielas, tāpēc no tām jāatbrīvojas pareizi.

PULKSTENIS/TAIMERIS

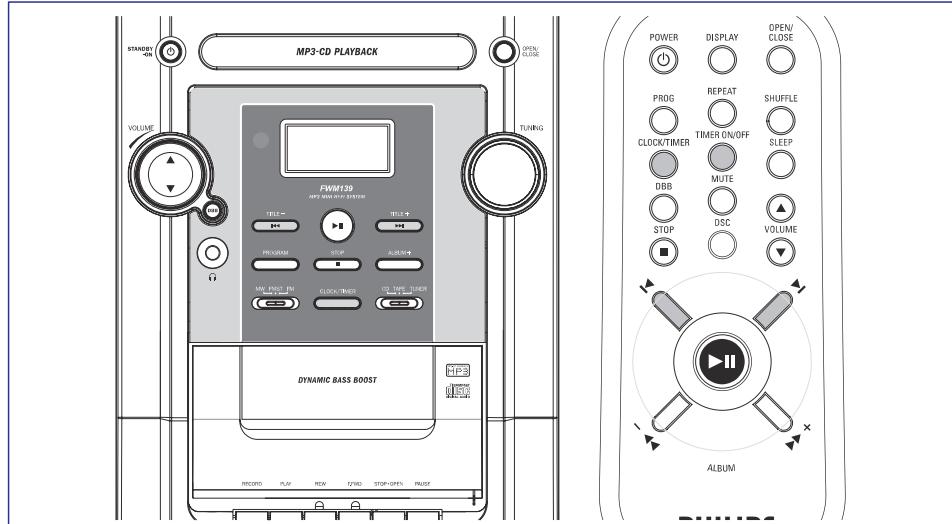

Pulksteņa iestatīšana

1. Jebkādā režīmā, spiediet taustiņu **CLOCK/TIMER** (pulkstenis/taimeris) divreiz.
→ Mirkšķinās pulksteņa stundu cipari.
2. Atkārtoti spiediet **TITLE-/+◀◀** vai **▶▶(◀/▶)** uz tālvadības pulta, lai iestatītu stundas.
3. Vēlreiz spiediet taustiņu **CLOCK/TIMER** (pulkstenis/taimeris).
→ Mirkšķinās pulksteņa minūšu cipari.
4. Atkārtoti spiediet **TITLE-/+◀◀** vai **▶▶(◀/▶)** uz tālvadības pulta, lai iestatītu minūtes.
5. Vēlreiz spiediet taustiņu **CLOCK/TIMER** (pulkstenis/taimeris), lai saglabātu laiku.

Piezīme:

- Ja pulkstenis nav iestatīts, tiks parādīts 0:00.

Taimera iestatīšana

- Sistēmu var lietot kā modinātāju, CD vai Radio var iestatīt, lai ieslēgtos noteiktā laikā. Pirms var lietot taimeri, jāiestatīta pulksteņa laiks.
- Ja 7 sekunžu laikā, iestatot taimeri, netiek nospiests neviens taustiņš, sistēma automātiski izslēgs taimera režīmu.
- 1. Aktīvā režīma nospiедiet un vairāk kā divas sekundes turiet taustiņu **CLOCK/TIMER** (pulkstenis/taimeris).
- 2. Spiediet **TITLE-/+◀◀** vai **▶▶(◀/▶)** uz tālvadības pulta, lai iestatītu stundas.
- 3. Vēlreiz spiediet taustiņu **CLOCK/TIMER** (pulkstenis/taimeris).
→ Mirkšķinās pulksteņa minūšu cipari.
- 4. Spiediet **TITLE-/+◀◀** vai **▶▶(◀/▶)** uz tālvadības pulta, lai iestatītu minūtes.
- 5. Spiediet taustiņu **CLOCK/TIMER** (pulkstenis /taimeris), lai apstiprinātu laiku.
→ Taimeris tagad ir ieslēgts un aktivizēts.

Taimera ieslēgšana un izslēgšana

- Gaidīšanas režīmā vai atskanošanas laikā vienreiz spiediet taustiņu **TIMER ON/OFF** (taimeris ieslēgts/izslēgts).
→ displejs rāda **○**, ja ieslēgts un nerāda, ja izslēgts.

KASETES DARĪBAS/IERAKSTIŠANA



Lai izvēlētos un ierakstītu noteiktu segmentu CD celiņa robežas

- Nospiediet un turiet **REW** vai **F.FWD** .
- Atlaidiet taustīpu, kad atpazīstat vajadzīgo segmentu.
- Lai iepauzētu CD atskānošanu, spiediet .
- Ierakstīšana sākas tieši no šī punkta, kad Jūs nospiežat **RECORD** (ierakstīt).
- Lai iepauzētu, spiediet **PAUSE** .
- Lai beigtu ierakstīšanu, spiediet **STOP-OPEN** .

Ierakstīšana no radio

- Uzregulējiet vajadzīgo radio staciju (skatīt Radio staciju uzregulēšana).
- Spiediet **STOP-OPEN** (stop atvērt), lai atvērtu kasetes nodalījumu.
- Ievietojet piemērotu kaseti kasetes nodalījumā un aizveriet to.
- Spiediet **RECORD** (ierakstīt), lai sāktu ierakstīšanu.
- Lai pārtrauktu atskānošanu, spiediet **PAUSE** .
- Lai beigtu ierakstīšanu, spiediet **STOP-OPEN** .

VADĪBAS

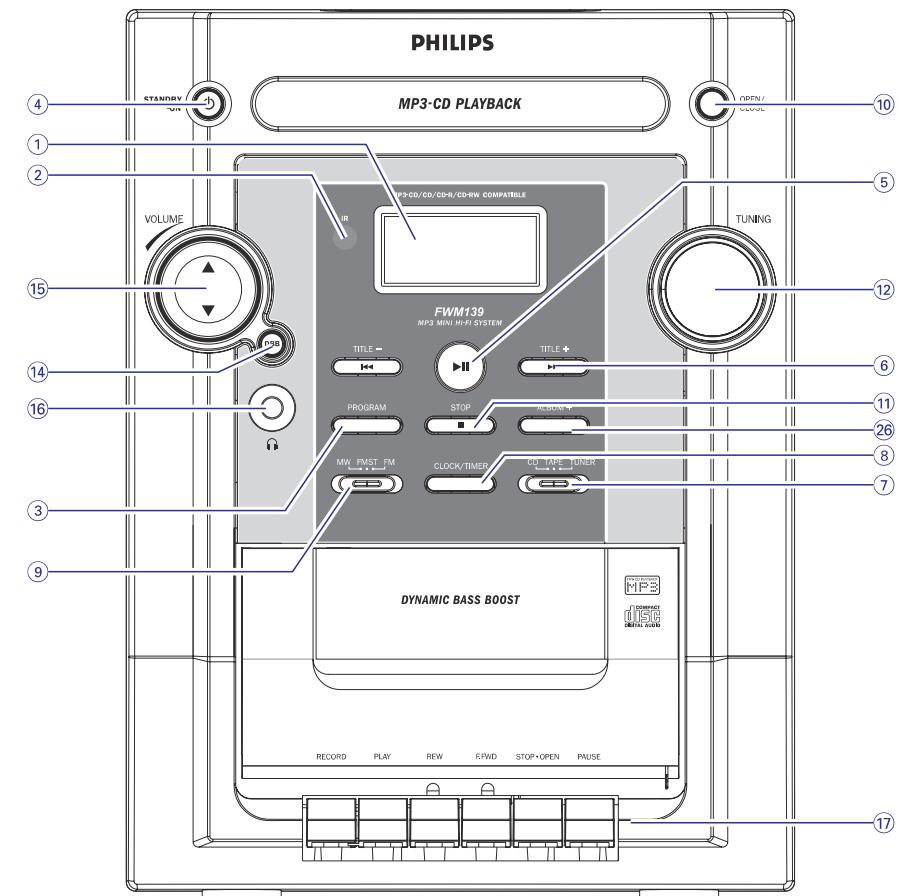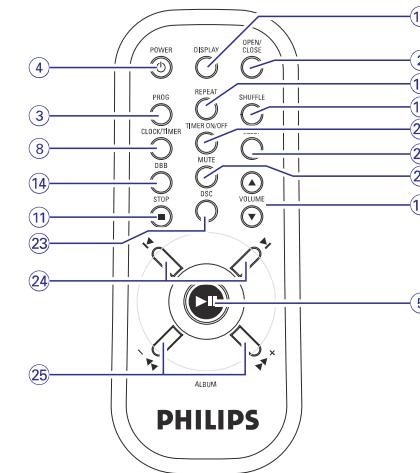


APKOPE

Korpusa tīrišana

- Lietojiet mīkstu, maigā tīrišanas līdzeklī nedaudz samitrinātu drēbi. Nelietojiet tīrišanas līdzekļus, kas satur alkoholu, spiritu, amonjaku vai abrazīvus.

Disku tīrišana

- Kad disks kļūst netīrs, tīriet to ar tīrāmo drēbi. Slaukiet to no centra uz malām.
- Nelietojiet tīrišanas līdzekļus, kā benzīnu, šķīdinātāju, komerciāli pieejamus tīrišanas līdzekļus vai antistatisko aerosolu, kas paredzēts analogajiem ierakstiem.

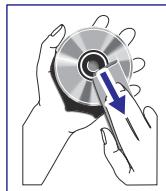


Diska lēcas tīrišana

- Pēc ilgākas lietošanas, uz diskā lēcas var uzkrāties putekļi vai netīrumi. Lai nodrošinātu labu atskānošanas kvalitāti, tīriet diskā lēcu ar Philips CD Lēcu Tīritāju vai jebkuru citu komerciāli pieejamu tīritāju. Sekojiet norādījumiem, kas iekļauti kopā ar tīritāju.

Galviņu un Lentas ceļu tīrišana

- Lai nodrošinātu kasetes nodalījuma ierakstīšanas un atskānošanas kvalitāti, tīriet galviņas (A), stienīti (B) un spiediena rullīti (C) pēc katrām 50 kasetes nodalījuma darba stundām.
- Izmantojiet vates tamponu, kas nedaudz samitrinās alkoholā vai ipašā galviņu tīrišanas līdzeklī.
- Galviņu tīrišanu var veikt arī vienreiz atskānojot tīrāmo kaseti.

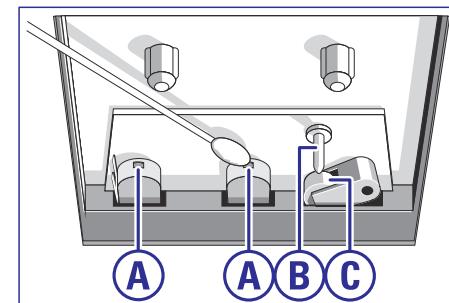

Galviņu demagnetizācija

- Lietojiet demagnetizācijas kaseti, kas pieejama pie Jūsu ierīces pārdevēja.

VADĪBAS

Vadības uz sistēmas un tālvadības pults

1. LCD Displejs

– parāda sistēmas statusu.

2. iR sensors

– infrasarkanais sensors tālvadības pultij.

3. PROGRAM (PROG)

CDprogrammē celiņus un parāda programmu.

4. STANDBY-ON (POWER)

– Pārslēdz sistēmu gaidīšanas režīmā, ieslēdz sistēmu.

5. ►||

CD/MP3.....sāk vai iepauzē CD atskānošanu.

6. TITLE -/+ ▲/▼

CD/MP3.....pārlec uz pašreizējā/ iepriekšējā/ nākamā celiņa (virsraksta) sākumu.
(nospiediet un turiet) ātri meklē atpakaļ un uz priekšu celiņa/ diskā robežas.

Pulkstenim/

taimerim.....regulē stundas un minūtes pulksteņa/taimera funkcijām.

7. Avota izvēle (CD/Kasete/Radio)

– Izvēlas attiecīgo skaņas avotu CD/ kaseti/ radio.

8. CLOCK/TIMER (Pulkstenis/taimeris)

– iestata pulksteņa vai taimera funkciju.

9. Frekvences diapazona izvēle (MW/FMST/FM)

Radio.....izvēlas frekvences diapazonu: MW, FM (stereo) vai FM (mono).

10. OPEN/CLOSE (Atvērt/aizvērt)

– atver/aizver diska nodalījumu.

11. STOP ■

CD/MP3.....lai beigtu atskānošanu vai lai dzēstu programmu.

12. TUNING (regulēt)

– uzregulē radio staciju.

13. DISPLAY (parādīt)

– parāda pašreizējo laiku.

14. DBB (Dinamisks basu pastiprinājums)

– pastiprina basus.

15. VOLUME (skaļums) ▲/▼

– regulē skaļuma līmeni.

16. ♫

– lai pieslēgtu austīnas.

17. Kasetes nodalījuma darbināšanai

RECORD ●sāk ierakstīšanu.

PLAY ▶sāk atskānošanu.

REW ▲/F.FWD ▷

.....ātri attin/tin kaseti.

STOP-OPEN ■ ▲

.....aptur kaseti; atver kasetes nodalījumu.

PAUSE IIiepauzē ierakstīšanu vai atskānošanu.

18. REPEAT (atkārtot)

CD/MP3.....lai atkārtoti atskānotu celiņu/ CD programmu/visu disku.

19. SHUFFLE (sajauktā secība)

CD/MP3.....atskāņo CD celiņus sajauktā secībā.

20. SLEEP

– ieslēdz/izslēdz vai izvēlas gulētiešanas taimera laiku.

21. MUTE (klusums)

– izslēdz vai atjauno skaņu.

22. TIMER ON/OFF (taimeris ieslēgt/izslēgt)

– ieslēdz/izslēdz taimera funkciju.

23. DSC (Digitāla Skaņas Vadība)

– izvēlas skaņas raksturlielumus: CLASSIC/ JAZZ/POP/ROCK.

24. ▲/▼

CD/MP3.....pārlec uz pašreizējā/ iepriekšējā/ nākamā celiņa (virsraksta) sākumu.

CD/MP3.....(nospiediet un turiet) ātri meklē atpakaļ/ uz priekšu celiņa/ diskā robežas.

Pulkstenim/

taimerim.....regulē stundas un minūtes pulksteņa/taimera funkcijām.


25. ALBUM -/+ ▲/▼

MP3.....izvēlas albumu.

26. ALBUM +

MP3.....izvēlas albumu uz priekšu.

KASETES DARBĪBAS/IERAKSTĪŠANA

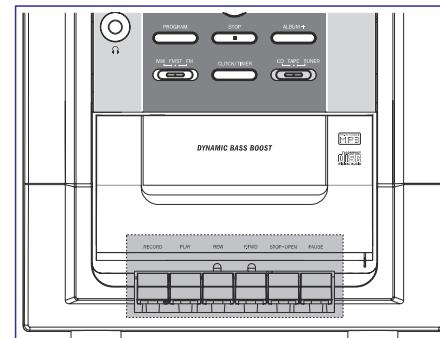

Kasetes atskānošana

1. Regulējet avota izvēles slēdzi, lai izvēlētos TAPE (kasete) avotu.
→ displejs: kasetes darbināšanas laikā rāda [TAPE].
2. Spiediet STOP-OPEN ■ ▲ (stop atvērt), lai atvērtu kasetes nodalījumu.
3. Ievietojiet ierakstītu kaseti un aizveriet kasetes nodalījumu.
→ Ievietojiet kaseti ar atvēto daļu uz leju un pilno spoli kreisajā pusē.
4. Spiediet PLAY ▶ (atskānot), lai sāktu atskānošanu.
5. Lai iepauzētu, spiediet PAUSE II. Spiediet vēlreiz, lai turpinātu.
6. Spiediet REW ▲ vai F.FWD ▷, lai tītu kaseti attiecīgajā virzienā.
7. Lai apturētu kaseti, spiediet STOP-OPEN ■ ▲ (stop atvērt).

Piezīme:

- Atskānošanas laikā, taustiņi tiek automātiski atlaisti kasetes beigās. Lai izslēgtu ierīci, spiediet taustiņu STANDBY-ON (POWER) uz tālvadības pults.
- Tīšanas/attīšanas laikā taustiņi netiks atlaisti kasetes beigās. Lai beigtu tīšanu, spiediet STOP-OPEN ■ ▲ (stop atvērt).


Vispārēja informācija par ierakstīšanu

- Ierakstīšana ir atļauta, ja netiek pārkāptas autortiesības vai citas trešo personu tiesības.
- Ierakstīšanai lietojiet tikai NORMAL tipa kasetes (IEC tipa I), uz kurām nav izlauzta pretierakstīšanas atveres. Šī ierīce nav paredzēta METAL (IEC IV) tipa kasešu ierakstīšanai.
- Vislabākais ierakstīšanas līmenis tiek noteikts automātiski, neatkarīgi no skaļuma vai DBB regulējumiem.
- Kasetes sākumā un beigās sešas līdz septiņas sekundes nekas netiks ierakstīti.
- Lai aizsargātu kaseti no nejaušas izdzēšanas, izlauziet pretierakstīšanas atveri kasetes kreisajā pusē, turot kaseti Jūsu priekšā. Ierakstīšana šajā kasetes pusē vairs nav iespējama. Ja Jūs atkal vēlaties šajā pusē ierakstīt, aizklājiet atveri ar līmlentas gabalu.

Sinhronās CD ierakstīšanas sākšana

1. Izvēlieties avotu CD.
2. Ievietojiet disku un, ja vēlaties, ieprogrammējiet celiņu numurus.
3. Spiediet STOP-OPEN ■ ▲ (stop atvērt), lai atvērtu kasetes nodalījumu.
4. Ievietojiet piemērotu kaseti kasetes nodalījumā un aizveriet to.
5. Spiediet RECORD ● (ierakstīt), lai sāktu ierakstīšanu.
→ CD programmas atskānošana sākas automātiski no diska sākuma pēc 7 sekundēm. Nav nepieciešams atsevišķi sākt CD atskānošanu.

RADIO UZTVERŠANA

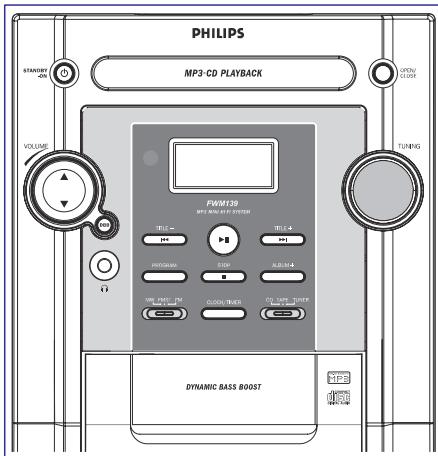


Radio staciju uzregulēšana

1. Pārslēdziet avota izvēli uz **TUNER** (radio) avotu.
→ displejā parādās [TUNER]
2. Regulējiet frekvences diapazona izvēli, lai izvēlētos vajadzīgo frekvences diapazonu: MW, FM (mono) vai FMST (stereo).
3. Regulējiet **TUNING** (regulēšana), lai uzregulētu vajadzīgo radio frekvenci.

Piezīme:

- Sistēma ir aprīkota ar iebūvētu MW antenu un fiksētu FM antenu. Optimālai MW uztveršanai, regulējiet visas ierīces novietojumu, līdz tiek atrasts visspēcīgākais signāls. Optimālai FM uztveršanai, pilnībā atritiniet un regulējiet FM antenas novietojumu, līdz tiek atrasts visspēcīgākais signāls.

PAMATFUNKCIJAS

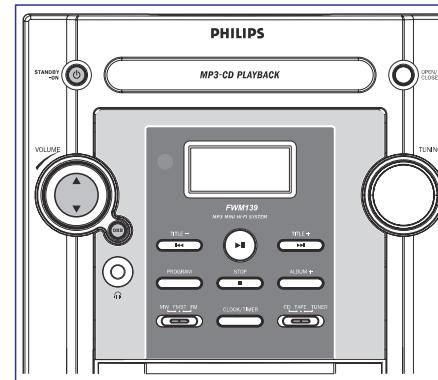

SVARĪGI!

Pirms sistēmas darbināšanas, pabeidziet sagatavošanās procedūras.

Sistēmas ieslēgšana

- Spiediet **STANDBY-ON** ⌂ (POWER ⌂ uz tālvadības pults).
→ Sistēma ieslēgsies pēdējā izvēlētajā avotā.

Sistēmas pārslēgšana Gaidīšanas režīmu


- Spiediet taustiņu **STANDBY-ON** ⌂ (POWER ⌂ uz tālvadības pults).
→ Skāuma līmenis (līdz 15 līmenim), skājas iestatījumi, pēdējais izvēlētais avots un radio stacijas tiks saglabātas atskaitotāja atmīnā.

Strāvu taupošais automātiskais gaidīšanas režīms


Kā strāvu taupoša funkcija, šī sistēma automātiski pārslēgsies Gaidīšanas režīmā, ja 30 minūtes pēc diska vai kasetes atskaitošanas beigām Jūs nenospiedisiet nevienu taustiņu.

Skāuma un skaņas regulēšana


1. Regulējiet **VOLUME** (skāums) ▲ / ▼, lai palielinātu vai lai samazinātu skāumu.
→ Displejs rāda skāuma līmeni VOL un numuru no 0 līdz 40.
2. Spiediet **DBB**, lai ieslēgtu vai izslēgtu basu pastiprinājumu.
→ Displejs rāda: **DBB**, ja DBB ir ieslēgts.
3. Atkārtoti spiediet **DSC** uz tālvadības pults, lai izvēlētos vēlamo skaņas efektu: CLASSIC, JAZZ, POP vai ROCK.
4. Spiediet **MUTE** uz tālvadības pults, lai tūlit izslēgtu skānu.
→ Atskānošana turpināsies bez skaņas un displejs rāda **MUTE**.

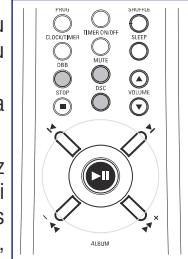

CD/MP3-CD DARĪBAS

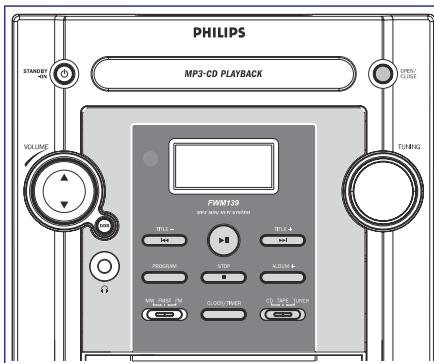

SVARĪGI!
CD atskapotāja lēcu nedrīkst aizskart.

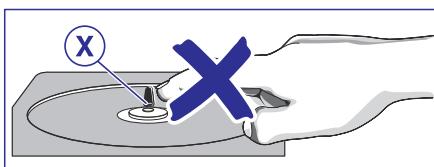

Diska atskapošana

Šis CD atskapotājs atskapo Audio Diskus, tai skaitā CD-lerakstāmos, CD-Pārrakstāmos un MP3-CD.

- CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD vai datora CD nevar atskapot.
- 1. Regulējiet avota izvēles slēdzi uz avotu **CD**.
- 2. Spiediet **OPEN/CLOSE** (atvērt/aizvērt) uz sistēmas, lai atvērtu diskā nodalījumu.
→ Kad Jūs atverat CD nodalījumu, displejā parādās **OPEN**.
- 3. Ievietojet disku ar apdrukāto pusī uz augšu un spiediet **OPEN/CLOSE** (atvērt/aizvērt), lai aizvērtu CD nodalījumu.
→ Kamēr CD atskapotājs skenē diska saturu, displejā tiek parādīts **READY**, tad tiek parādīts kopējais celiņu skaits un atskapošanas laiks (vai kopējais albumu un celiņu skaits MP3 diskam).
- 4. Spiediet **▶II**, lai sāktu atskapošanu.
→ Diska atskapošanas laikā tiek rādīts pašreizējā celiņa numurs un patēriņa celiņa atskapošanas laiks.

5. Lai iepaužetu atskapošanu, spiediet **▶II**. Spiediet **▶II** vēlreiz, lai turpinātu atskapošanu.
→ Kamēr atskapošana ir pārtraukta, displejs sastingt un mīkšķinās patēriņa atskapošanas laiks.
 6. Lai beigtu diskā atskapošanu, spiediet **STOP ■**.
- Piezīme: CD atskapošana beigsies arī tad, ja:*
- tiks atvērts CD nodalījums,
 - disks sasniegts beigas,
 - Jūs izvēlaties citu avotu: Kaseti, Radio.
 - Jūs pārslēdzat ierīci gaidīšanas režīmā.

Cita celiņa izvēle

- Spiediet **TITLE-/+◀◀** vai **▶▶(◀ / ▶)** uz tālvadības pults) vienu vai vairākas reizes, līdz displejā parādās vajadzīgā celiņa numurs.
- Spiediet **▶II**, lai sāktu atskapošanu.

Segmenta atrašana celiņa robežās

1. Nospiediet un turiet **TITLE-/+◀◀** vai **▶▶(◀ / ▶)** uz tālvadības pults).
→ Disks tiek atskapots ar lielu ātrumu un zemu skaļumu.
2. Kad Jūs atrodat segmentu, kuru vēlaties, atlaidiet **TITLE-/+◀◀** vai **▶▶(◀ / ▶)** uz tālvadības pults).
→ Turpinās normāla atskapošana.

MP3 diska atskapošana

1. Ievietojet MP3 disku.
→ Diska nolasīšanas laiks var pārsniegt 10 sekundes, sakarā ar lielu dziesmu skaitu, kas ierakstītas vienā diskā.
→ Displejā parādās "XX YYY". xx ir pašreizējā albuma numurs un yyy ir pašreizējā celiņa numurs.
2. Spiediet **ALBUM + (ALBUM -/+◀◀ / ▶▶)** uz tālvadības pults), lai izvēlētos vajadzīgo albumu.
3. Spiediet **TITLE-/+◀◀** vai **▶▶(◀ / ▶)** uz tālvadības pults), lai izvēlētos vajadzīgo celiņu.
→ Albuma numurs mainīsies, kad Jūs sasniegstīs albuma pirmo celiņu, spiežot **TITLE-◀◀(◀** uz tālvadības pults) vai albuma pēdējo celiņu, spiežot **TITLE+▶▶(▶** uz tālvadības pults).
4. Spiediet **▶II**, lai sāktu atskapošanu.

CD/MP3-CD DARĪBAS

Atbalstītie MP3 disku formāti:

- ISO9660, Joliet, UDF 1.5
- Maksimālais virsrakstu skaits: 511 (atkārībā no faila nosaukuma garuma)
- Maksimālais albumu skaits: 99
- Atbalstītās maiņas frekvences: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Atbalstītais bitu ātrums: 32-256 (kbps), mainīgs bitu ātrums

Dažādi atskapošanas režīmi: sajauktā secība un atkārtošana

Jūs varat izvēlēties un mainīt dažādus atskapošanas režīmus pirms atskapošanas vai atskapošanas laikā.

REPEAT atkārto atskapošanas pašreizējo celiņu

REPEAT ALL atkārto visu diskā/programmu

SHUF visi diskā celiņi tiek atskapoti sajauktā secībā.

SHUF un

REPEAT ALL atkārto visu diskā sajauktā secībā.

1. Lai izvēlētos Jūsu atskapošanas režīmu, spiediet taustiņu **SHUFFLE** (sajauktā secība) vai **REPEAT** (atkārto) pirms atskapošanas vai atskapošanas laikā, līdz displejā parāda vajadzīgo funkciju.

2. Spiediet **▶II**, lai sāktu atskapošanu, ja **STOP** pozīcijā.

3. Lai atgrieztos pie normālas atskapošanas, spiediet attiecīgo taustiņu **SHUFFLE** (sajauktā secība) vai **REPEAT** (atkārto), līdz sajauktā secības/atkārtošanas režīmi vairs netiek parādīti displejā.

- Jūs varat arī spiest **STOP ■**, lai atceltu Jūsu atskapošanas režīmu.

Diska celiņu programmēšana

Programmējiet STOP pozīcijā, lai izvēlētos un saglabātu Jūsu diska celiņus vēlamajā secībā. Ja vēlaties, saglabājet jebkuru celiņu vairāk kā vienu reizi. Atmiņā var saglabāt līdz 20 celiņiem.

1. Spiediet **PROGRAM (PROG)** uz tālvadības pults), lai sāktu programmēšanu.

2. Atkārtojiet spiediet **TITLE-/+◀◀** vai **▶▶(◀ / ▶)** uz tālvadības pults), lai izvēlētos vajadzīgo celiņu
→ Displejā mīkšķinās izvēlētais celiņa numurs un **PROG**.

3. Spiediet **PROGRAM (PROG)** uz tālvadības pults), lai saglabātu celiņu.

4. Atkārtojiet soļus **2-3**, lai izvēlētos un saglabātu visus vajadzīgos celiņus.

5. Lai sāktu programmas atskapošanu, spiediet **▶II**.

Piezīmes:

- Ja Jūs vēlaties, Jūs varat pievienot Jūsu pašreizējai programmai papildus celiņus. Pārliecīgieties, ka esat **STOP** pozīcijā un ka neesat pārsvieguši 20 celiņus.

Programmas dzēšana

Jūs varat dzēst programmu sekojoši:

- Spiediet **STOP ■** vienreiz, ja atskapošana ir apturēta;
- Spiediet **STOP ■** divreiz atskapošanas laikā;
- Atveriet CD nodalījumu;
- Izvēlaties citu skaņas avotu
→ Indikācija **PROG** pazūd no displeja tukšais nodalījums ir gatavs ievietošanai.