



Philips
Radioura

Bluetooth®

Univerzalno napajanje
Dvojni alarm
Digitalno iskanje postaj FM



AJT5300W

Uživajte v brezžični glasbi in napolnite pametni telefon

AJT5300W omogoča, da dan začnete s popolnoma napolnjeno napravo. Ta radioura je hkrati tudi brezžični zvočnik za pretakanje glasbe s katere koli naprave Bluetooth. Vdelano priključno ležišče omogoča polnjenje katerega koli pametnega telefona, telefona iPhone/Android med spanjem

Obogatite svoje zvočno doživetje

- Brezžično pretakanje glasbe prek Bluetootha
- Digitalno iskanje postaj FM in prednastav.
- Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe

Enostavna uporaba

- Vrata USB za polnjenje katerekoli mobilne naprave
- Vgrajen mikrofona za prostoročno telefoniranje
- Izklonni časovnik za enostavno zazibanje v spanec ob priljubljeni glasbi
- Rezervna baterija zagotovi točen čas ure pri izpadu električne energije

Prebudite se, kot si želite sami

- Naj vas zbudi priljubljena radijska melodija ali brenčalo
- Dvojni alarm, ki ob različnem času zbudi vas in vašega partnerja
- Funkcija Gentle Wake za prijetno bujenje
- Ponovitev alarma za podaljšek spanja

PHILIPS


Značilnosti

Bluetooth



Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega doseg. Omogoča enostavno brezžično povezavo z drugimi napravami Bluetooth, zato lahko najljubše skladbe v pametnem telefonu, tabličnem in celo prenosnem računalniku, napravi iPod ali iPhone enostavno predvajate prek zvočnikov Bluetooth.

Vrata USB

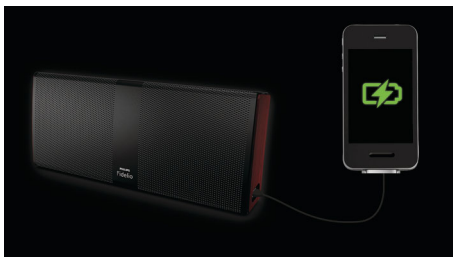

Prenosni zvočnik ima vrata USB za primer, da je baterija pametnega telefona doma ali na poti prazna, in vam omogoča, da baterijo iz zvočnika prestavite v mobilno napravo.

Digitalno iskanje postaj FM in prednastav.



Digitalni radio FM vam nudi dodatne glasbene možnosti za glasbeno zbirko v Philipsovem glasbenem sistemu. Poiščite postajo, ki jo želite poslušati, in pritisnite ter držite gumb za prednastavitve, da si sistem zapomni

frekvenco. S shranjenimi prednastavljenimi radijskimi postajami lahko hitro dostopate do najljubšega radijskega programa, ne da bi morali vsakič znova ročno iskati pravo frekvenco.

Zvočni vhod




Zvočni vhod omogoča neposredno predvajanje vsebine iz prenosnih predvajalnikov predstavnosti. Zvočni vhod omogoča tudi doživetje priljubljene glasbe v vrhunski kakovosti zvoka, ki jo zagotavlja zvočni sistem, poleg tega pa je tudi priročen, saj morate prenosni predvajalnik MP3 samo priključiti na zvočni sistem.

Vgrajen mikrofonski

Zvočnik ima vgrajen mikrofonski, zato ga lahko uporabljate tudi kot zvočnik telefona. V primeru dohodnega klica se predvajanje glasbe prekine, pogovarjate pa se lahko kar prek zvočnika. Uporabljajte ga za poslovne klice. Ali z zabave pokličite prijatelje. V vsakem primeru je rezultat odličen.

Izklopni časovnik

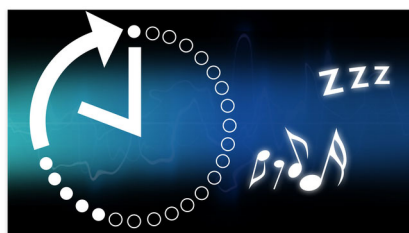


Z izklopnim časovnikom lahko določite, kako dolgo pred spanjem želite poslušati glasbo ali radijsko postajo po svoji izbiri. Samo nastavite časovno omejitev (do 1 ure) in izberite radijsko postajo, ki jo želite poslušati, medtem ko tonete v spanec. V izbranem času se bo glasba še naprej predvajala, čemur sledi samodejni

preklop na tiho stanje pripravljenosti, varčno z energijo. Izklopni časovnik omogoča, da zaspate ob priljubljenem radijskem DJ-ju brez štetja ovc ali skrbi, da trošite energijo

Rezervna baterija


Rezervna baterija zagotovi točen čas ure pri izpadu električne energije

Bujenje z radiem ali brenčalom

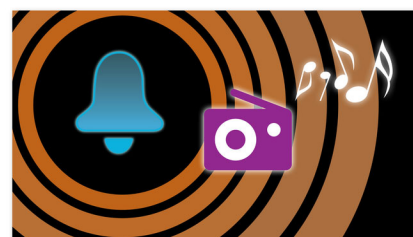

Prebudite se ob zvokih svoje najljubše radijske postaje ali brenčala. Na Philipsovi radiouri enostavno nastavite alarm, da vas zbudi z radijsko postajo, ki ste jo nazadnje poslušali, ali pa izberite bujenje z zvokom brenčala. Philipsova radioura bo ob nastavljeni uri samodejno vklopila to radijsko postajo ali sprožila brenčalo.

Dvojni alarm

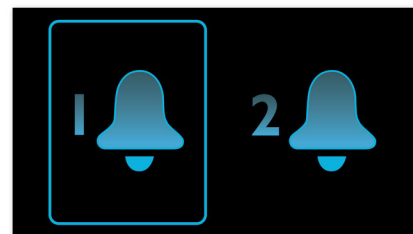

Philipsov avdio sistem ima dva časa alarma. Prvega nastavite, da zbudi vas, drugega pa za bujenje partnerja.

Specifikacije

Brezžična tehnologija Bluetooth®

- Različica: V2.1 + EDR
- Profili: A2DP, HFP, AVRCP
- Razpon: 10 m (prostor)

Združljivost

- Tablični računalniki in pametni telefoni Android: s sistemoma Android 2.1 in Bluetooth 2.1 ali novejšim
- druge glasbene naprave: z Bluetooth različice 2.1 ali novejše

Ura

- Tip: Digitalno
- Zaslون: LED
- Oblika zapisa časa: 24 H

Alarm

- Št. alarmov: 2
- Dremež (ponovitev alarma): Da, 9 minut
- Izklopni časovnik: 15/30/60/90/120 minut

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Št. prednastavljenih postaj: 20
- Antena: Antena FM, antena FM
- Frekvenčni razpon: 87,5 - 108 MHz
- Frekvenčna območja sprejemnika: Digitalno iskanje postaj, FM

Priročnost

- Regulacija glasnosti: Gor/dol
- Alarmi: Brenčalo, Dvojni čas alarma, Funkcija Gentle Wake, Radijski alarm, Ponovitev alarma (dremež)
- Svetlost zaslona: Visoka/srednja/nizka
- Izklopni časovnik

Povezljivost

- Zvočni vhod (3,5 mm)
- Mikrofon: Vgrajen mikrofon

Polnjenje prek povezave USB

- Da
- 5 V, 1 A

Napajanje

- Vrsta napajanja: Vhod AC
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 1 W
- Vrsta baterije: AA
- Število baterij: 2
- Pomožna baterija: AA (ni priložena)
- Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Dimenzije

- Vrsta embalaže: D-ohišje
- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 182 x 111 x 100 mm
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 206 x 115 x 110 mm
- Bruto teža: 0,6 kg
- Neto teža: 0,5 kg

Dodatna oprema

- vodnik za hiter začetek
- Garancija: Garancijski list

Polnjenje

- Naprave USB: 5 V

Zvočniki

- Vgrajeni zvočniki: 1



Datum izdaje 2022-05-12

Različica: 3.1.6

12 NC: 8670 001 35257
EAN: 69 51613 99080 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com